

Multifunkční mini-diktafon


Návod k obsluze



Hlavní výhody produktu:


- Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí
- Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) □
MP3 přehrávač

1. Specifikace produktu

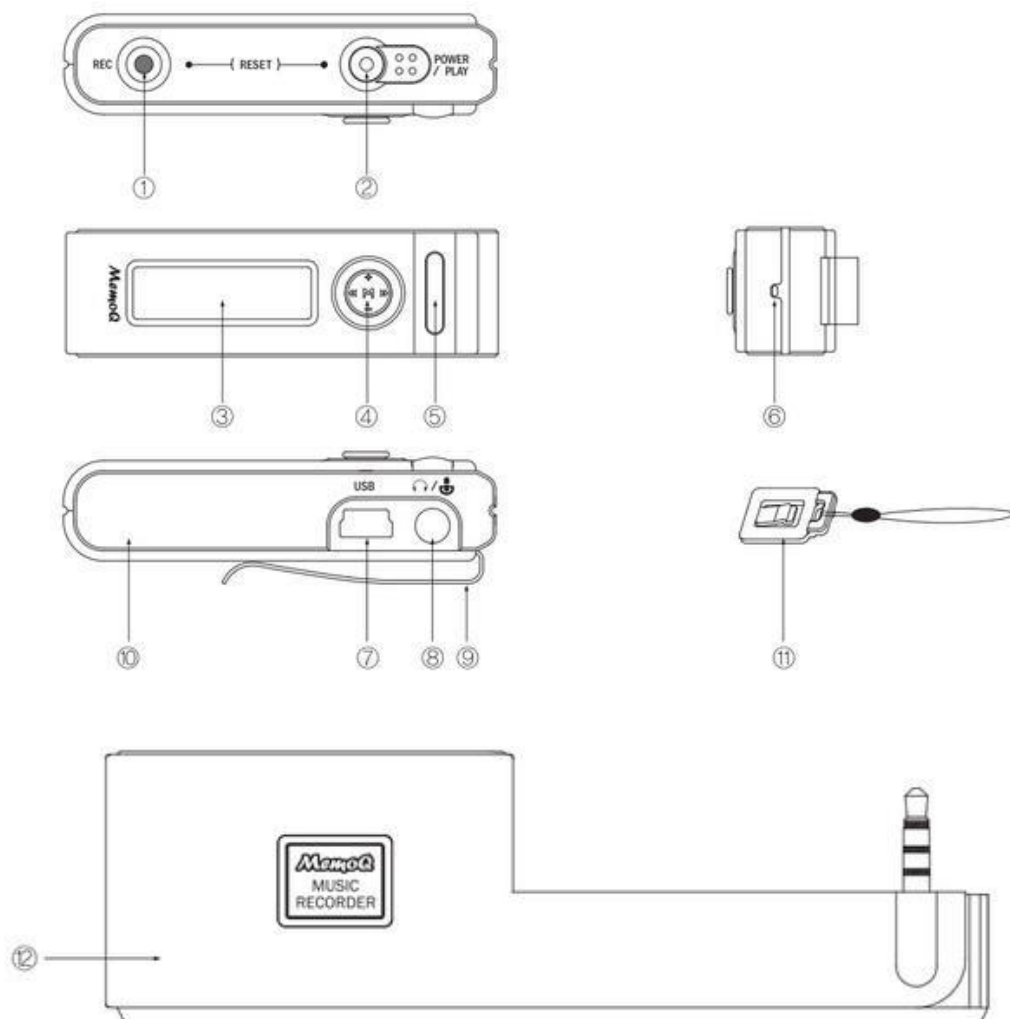

- 1) Tlačítko nahrávání (REC)
- 2) Tlačítko Power/Play
- 3) LCD displej
- 4) Joystick
- 5) Vestavěný reproduktor
- 6) Mikrofon
- 7) USB port
- 8) Jack pro externí mikrofon nebo sluchátka
- 9) Klip (v balení zvlášť)
- 10) Tělo přístroje
- 11) Poutko
- 12) Externí bateriový adaptér

2. Vysvětlení pokynů na LCD displeji

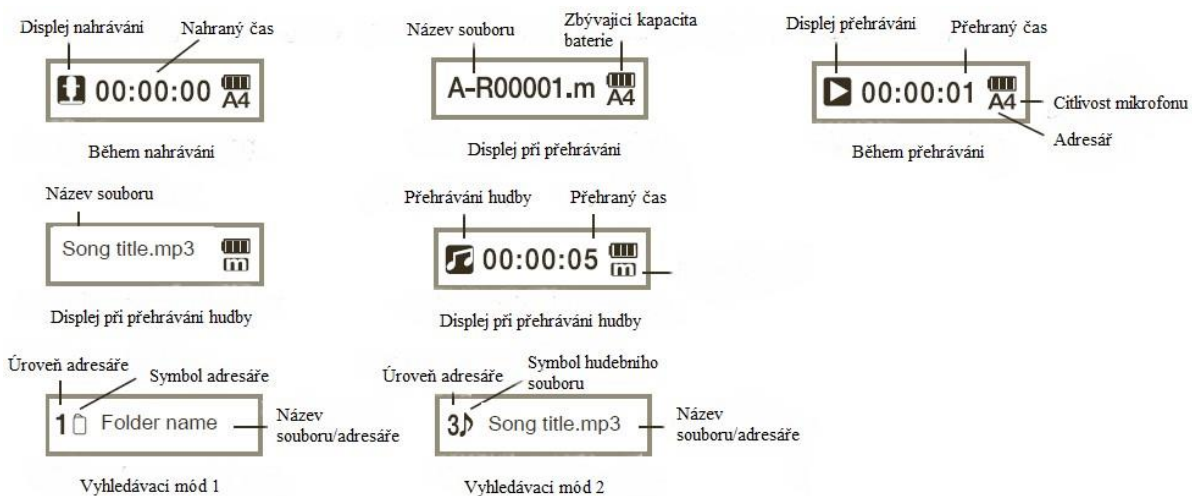


3. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí dodávaného USB kabelu k PC
- Pokud se vám přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, připojení opakujte, případně zkuste jiný USB port. V případě, že ani to nepomůže, přístroj zresetujte
- Přístroj lze nabíjet také přímo z externího bateriového boxu (po vložení 4 ks AAA alkalických baterií). Pokud je připojen externí bateriový box lze současně s nabíjením přístroje nahrávat nebo přehrávat záznamy
- Na přístroji lze kdykoliv ověřit stav nabití baterie (při zapnutém přístroji) □ Jednotlivé fáze stavu baterie jsou zobrazeny níže:



- V případě, že je baterie zcela vybita, nelze přístroj zapnout
- Pokud odpojíte přístroj od externího boxu, držte přístroj na úrovni reproduktoru

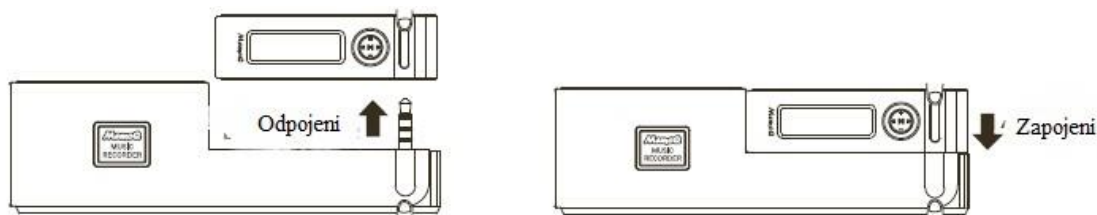

4. Použití externího bateriového boxu

- Externí box je vhodné používat v případě, kdy není možné přístroj nabíjet z jiného externího zdroje, příp. pokud chcete zásadním způsobem prodloužit výdrž při nahrávání
- Nejprve vložte do boxu baterie, a poté připojte přístroj
- Stav nabíjení baterií v přístroji je možné kdykoliv ověřit na displeji po jeho zapnutí (nutno nejprve přístroj odpojit od boxu)
- Během nabíjení pomocí externího boxu je možné nahrávat či přehrávat záznamy

5. Reset přístroje

- Pokud přístroj nereaguje na žádné pokyny, zkuste ho zresetovat
- Reset provedete současným stiskem tlačítek PLAY a REC po dobu několika sekund
- Po ukončení resetu se přístroj automaticky vypne. Pokud byste prováděli reset během nahrávání, data se před vypnutím přístroje neuloží
- Následně již můžete přístroj opět zapnout stiskem tlačítka POWER/PLAY po dobu ca 3 s

6. Napájení z externího zdroje

- Přístroj může být napájen z externího zdroje a současně nahrávat či přehrávat
- Pokud přístroj připojíte pomocí dodávaného kabelu do USB portu vašeho PC, objeví



se na displeji následující informace

- V tomto případě se přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk a můžete s ním tak pracovat jako by to byl běžný flash disk (kopírování, přesouvání, mazání souborů)
- Pokud chcete přístroj, kromě nabíjení baterie také používat, stiskněte po dobu cca 3s



tlačítko PLAY. Na displeji se zobrazí následující informace


- Nyní můžete nahrávat nebo přehrávat soubory
- V tomto módu však není možné stahovat soubory z přístroje ani je do něj nahrávat
- Stejným způsobem můžete přístroj používat, pokud pro napájení použijete A/C USB adaptér (není součástí balení)

7. Zapnutí/vypnutí přístroje

- Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka PLAY (po dobu cca 3s), na displeji se nejprve objeví nápis MemoQ, který následně zmizí a na LCD se zobrazí některá z výše uvedených obrazovek
- Pokud při nahrávání či přehrávání stisknete tlačítko PLAY po dobu min 3s, přístroj se vypne
- V případě, že během 3 minut neprovedete s přístrojem nacházejícím se základním módu po zapnutí žádnou akci, automaticky se vypne

8. Přepínání přehrávacích módů (VOICE/MUSIC)

- Pokud se přístroj nachází v zapnutém stavu, můžete jednoduše přepínat mezi módy VOICE a MUSIC, a to zatlačením joysticku směrem dolů, jak je ukázáno na obrázku

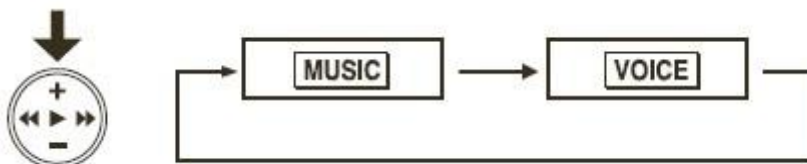


- Pokud se přístroj nachází v módu VOICE, může přehrávat nahrané soubory v adresáři VOICE. Displej bude vypadat takto:



- Pokud se přístroj nachází v módu MUSIC, může přehrávat soubory uložené v adresáři MUSIC. Displej bude pak vypadat takto:



- Struktura adresářů v přístroji vypadá následovně:

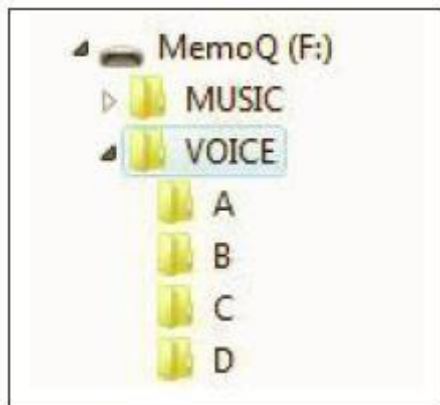

9. Nahrávání

- Nahrávání lze zahájit tak, že při vypnutém přístroji stisknete po dobu cca 3s tlačítko REC. Přístroj se zapne a automaticky začne nahrávat. Na displeji se zobrazí:




- Nahrávání můžete zahájit také stiskem stejného tlačítka, pokud je přístroj zapnut. Opakovaný stisk tlačítka REC nahrávání zastaví
- Nahrané soubory jsou ve formátu .mp3 a jsou ukládány do zvoleného adresáře
- Soubory jsou ukládány do zvoleného adresáře se vzestupně se zvyšujícími čísly v názvu, počínaje A-R00001.mp3. Na displeji je tento soubor označen následovně:




- Číslice 4 je nastavení citlivosti mikrofону na 4 m (viz. dále)
- V případě, že budete používat dlouhodobé nahrávání, bude každých 10 hodin vytvořen nový soubor
- Pokud je v jednom adresáři (např. A) uloženo již 999 souborů, následující soubor bude automaticky uložen do dalších adresáře (B)
- Na přístroj lze jednoduše zjistit délku daného záznamu, a to tak, že v módu STOP (přístroj nenahrává ani nepřehrává, ale je zapnut), podržte joystick po dobu min 3s směrem k symbolu +. Na cca 3 s se vám zobrazí délka zvoleného souboru.

10. Nahrávání pomocí externího příslušenství

- Pokud budete používat k nahrávání např. externí mikrofón, či adaptér k nahrávání pevné linky (není součástí balení), připojte ho pomocí sluchátkového konektoru
- V případě, že není k sluchátkovému jacku připojeno žádné nahrávací příslušenství, bude přístroj automaticky používat interní mikrofón
- Pokud je však připojen např. externí mikrofón, postupujte pro jeho aktivaci následovně:
 - Nejprve přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka PLAY (min 3s). V tomto případě se na krátkou dobu objeví nápis MemoQ

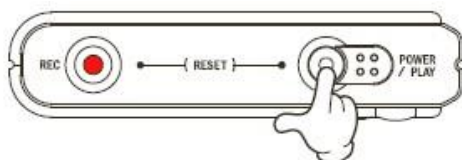


- Poté stisknete krátce tlačítko REC, tím zahájíte nahrávání

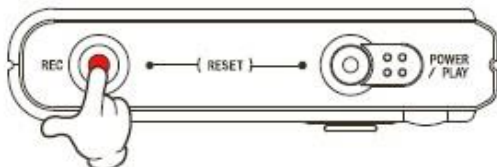

- Defaultně je nastaven interní mikrofon




- Během nahrávání následně stisknete po dobu min 3s tlačítko PLAY, a tím přepnete nahrávání na externí zařízení (mikrofon)

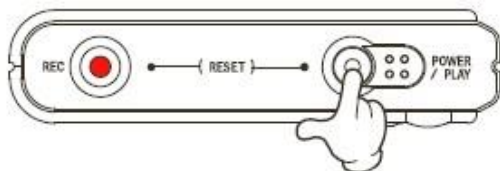

Následně, kdykoliv stisknete v této situaci tlačítko PLAY (min 3s) přepnete mikrofon mezi EXT a INT



- Nahrávání zastavíte a uložíte krátkým stiskem tlačítka REC

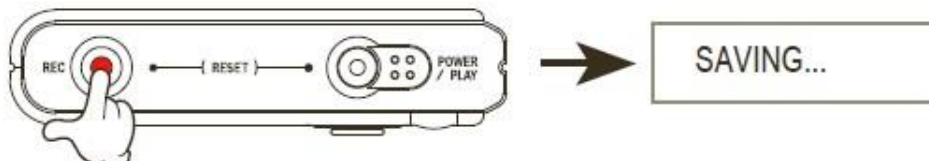


- Pokud následně začnete kdykoliv nahrávat, uložený mód se vám zobrazí na displeji



10.1 Nahrávání pomocí mikrofonu do ucha (není součástí balení)


- Nejprve si vložte mikrofon do ucha a následně připojte kabel do jack konektoru na přístroji
- Telefon, jehož konverzaci chcete nahrávat, přiložte k uchu s mikrofonem, a jakmile chcete nahrávat stiskněte tlačítko REC

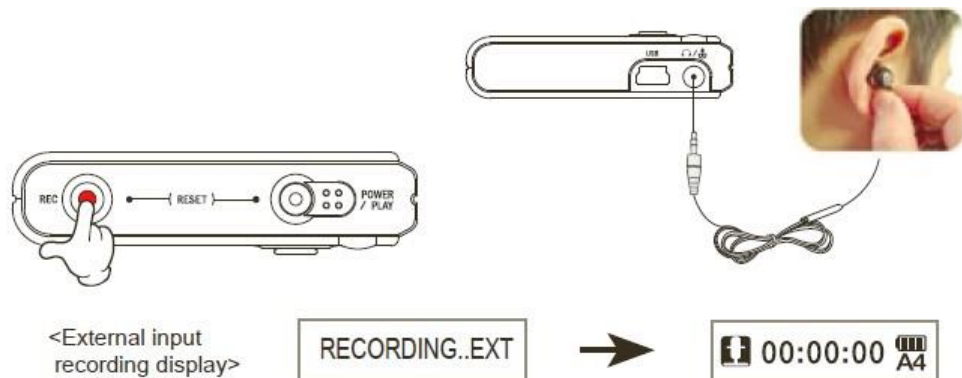

- Pokud chcete používat uvedený způsob nahrávání, musíte si nastavit RECORDING.EXT
- Pokud nebude mikrofon připojen, bude přístroj automaticky nahrávat pomocí interního mikrofonu
- Pokud si chcete nahraný záznam přehrát, odpojte mikrofon a použijte buď interní reproduktor, nebo připojte sluchátka

10.2 Nahrávání pevné linky pomocí adaptéru

- Instalaci pro nahrávání pevné telefonní linky proved'te tak, jak je ukázáno na obrázku:

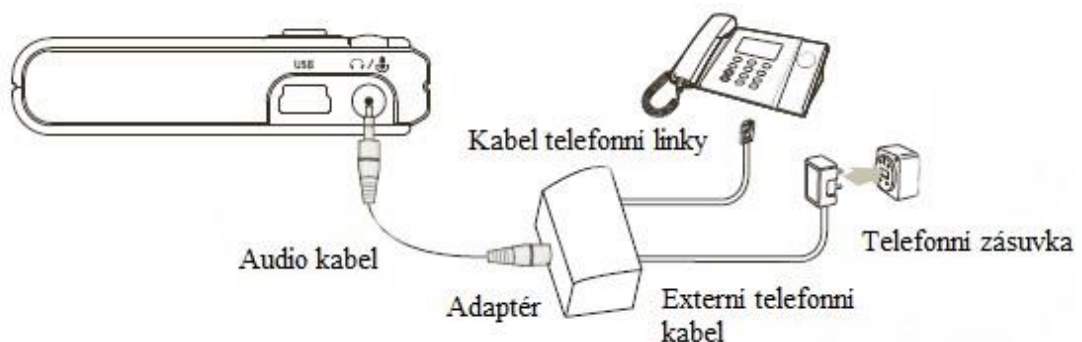

- Nahrávání následně zahájíte stiskem tlačítka REC




- Krátkým stiskem REC nahrávání zastavíte a uložíte

Pozn: Některé telefonní přístroje neumožňují tento způsob nahrávání

11. Nastavení citlivosti mikrofonu

- Citlivost mikrofonu si můžete nastavit jak během nahrávání, tak v menu nastavení před zahájením nahrávání
- Pokud během nahrávání zatlačíte joystick směrem k symbolu „+“ po dobu cca 3s, můžete tímto postupem zvýšit citlivost mikrofonu v pořadí 1m-4m-8m a analogicky zatlačením na symbol „-“ snížit citlivost mikrofonu v pořadí 8m-4m-1m

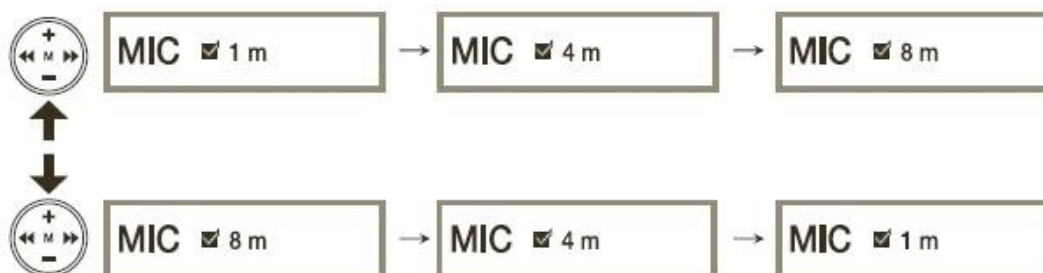

- Aktuálně nastavenou citlivost mikrofonu je možné snadno ověřit na LCD displeji

přístroje  Citlivost mikrofonu

- Doporučená nastavení podle cíle nahrávání jsou uvedena v následující tabulce:

1m	4m	8m
Hlasitý zvuk	Středně hlasitý zvuk	Tichý zvuk Nahrávání na větší dálku
Interview	Workshop	Přednáška, kancelář
Hudba	Hovor na mobilu	Hovor na pevné lince





Pozn: Způsob nahrávání je výrazně ovlivněn výkyvy hlasitosti v daném prostředí. Čím kratší vzdálenost mikrofonu nastavíte, tím tišší bude výsledný zvuk na nahrávce. Na druhé straně, vysoká citlivost v případě hlasitého zvuku/hlasu může způsobit zkreslení nahraného zvuku.

Upozornění:

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

12. Přehrávání nahraných souborů

- Pokud si chcete přehrávat záznamy přímo z přístroje, je třeba nastavit mód VOICE

- Následně zapněte přístroj a poté stiskněte tlačítko PLAY, tím zahájíte přehrávání. Opětovným stiskem stejného tlačítka přehrávání zastavíte
- Pokud je přístroj v módu Pause (po provedení předchozího kroku), můžete mezi soubory, uloženými ve stejném adresáři listovat pomocí tlačítek   a  

- Pokud stisknete stejná tlačítka během přehrávání po dobu cca 2s můžete se mezi soubory pohybovat rychleji
- Soubory si můžete přehrávat buď přes interní reproduktor, nebo po připojení sluchátek (doporučujeme)
- Jakmile je přístroj zapnut, automaticky sníží hlasitost na hladinu 10, pokud je nastavena na maximum (bezpečnostní opatření pro případ použití sluchátek)
- Neoptimálnější způsob vyhledání souboru je při použití Vyhledávací funkce (viz dále)
- Během přehrávání si můžete upravovat rychlost přehrávání podržením joysticku po dobu 3s buď směrem k symbolu „+“ nebo „-“. Rychlost přehrávání bude upravena v následující sekvence -20%, -10%, NORMAL, +10%, +20% a opačně. Při zahájení přehrávání nového souboru bude rychlost přehrávání automaticky upravena na NORMAL
- Ovládání hlasitosti – Při přehrávání záznamu nebo v zapnutém módu je možné pomocí joysticku ovládat hlasitost, a to krátkým stiskem směrem k + (přidání) či – (ubrání) hlasitosti. Minimální úroveň je 0, maximální pak 20.


13. Stahování/nahrávání MP3 souborů

- Při vypnutém přístroji připojte dodávaný USB kabel, a ten zapojte do PC
- Na PC se přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk
- Nyní již můžete s pamětí přístroje pracovat jako s jakýmkoliv běžným flash diskem
- Soubory s nahrávkou hlasu ukládejte do adresáře VOICE (A, B, C, D), hudební soubory do adresáře MUSIC



14. Vyhledávání souborů

- Vyhledávací funkce umožní velmi rychle nalézt v paměti přístroje soubor, který si chcete přehrát
- Stiskem joysticku v módu přehrávání nebo pauzy přepnete přístroj do Vyhledávacího módu
- Dlouhým stiskem joysticku Vyhledávací mód zrušíte
- Vždy je možné vyhledávat pouze v aktuálním adresáři VOICE nebo MUSIC
- V jednotlivých úrovních adresáře se můžete pohybovat opět pomocí joysticku:

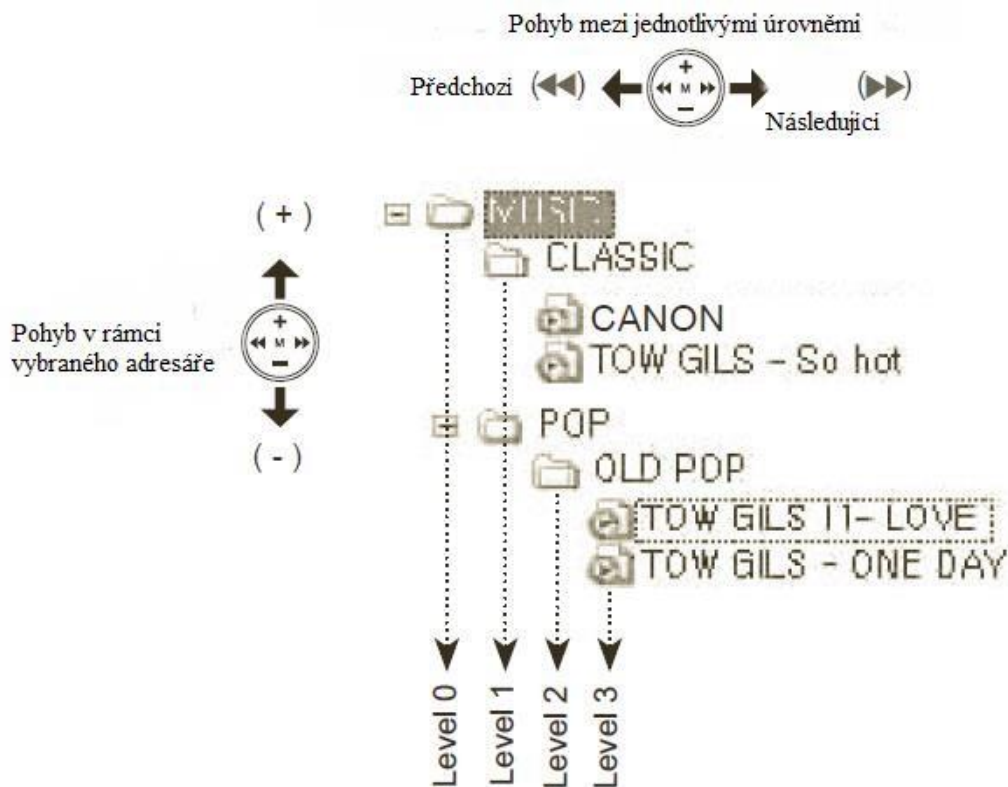

- Pohyb pomocí tlačítek ▶▶ a ◀◀ umožňuje přesun mezi jednotlivými adresáři
- Pohyb pomocí tlačítek „+“ a „-“ umožňuje pohyb ve vybraném adresáři
- Stiskem tlačítka Mode začnete přehrávat vybraný soubor a Vyhledávací funkce je neaktivní
- Vyhledávací funkce je také automaticky deaktivována, pokud 30 s nebude používáno vyhledávání

15. Nastavení přístroje

- V přístroji si můžete nastavit množství užitečných funkcí
- Do menu Nastavení vstoupíte dlouhým stiskem joysticku (tlačítko Mode) při zapnutém přístroji
- V Menu se pohybujte pomocí tlačítek „+“ a „-“ □ Struktura Menu je následující:

ERASE ▣ NO	—————	Vymazání souboru
EQ ▣ FLAT	—————	Nastavení charakteristik pro přehrávání (FLAT, ROCK, HOUSE, DANCE, JAYY, BALLAD, R&B, CLASSIC)
REP ▣ OFF	—————	Nastavení opakovaného přehrávání (OFF, 1, ALL, FOLD)
MIC ▣ 4 m	—————	Nastavení citlivosti mikrofonu (1M, 4M, 8M)
MODE ▣ HQ	—————	Nastavení kvality nahrávání (XHQ, HQ, LP)
ALC ▣ ON	—————	Nastavení automatické citlivosti mikrofonu (ON, OFF)
LCD ▣ ON	—————	Nastavení zapnutí displeje (ON, OFF)
VOS ▣ OFF	—————	Aktivace nahrávání detekcí hlasu/zvuku (ON, OFF)
REC ▣ STOP	—————	Nastavení způsobu použití tlačítka REC (STOP, Pause)
FOLD ▣ A	—————	Výběr adresáře pro ukládání nahrávaných souborů (A, B, C, D)
FORMAT ▣ NO	—————	Formátování interní paměti (YES, NO)
EXIT	—————	Výstup z Menu

- Poznámky k nastavení:
 - Nastavení uvedené na obrázku je defaultní
 - U nastavení LCD – volba OFF znamená, že displej bude během nahrávání vypnut, také se automaticky vypne, pokud nebude 10s stisknuto žádné tlačítko
 - U nastavení REC – volba Stop znamená, že pokud je při nahrávání stisknuto tlačítko REC, nahrávání se zastaví a soubor se uloží. Volba Pause znamená, že stiskem tlačítka REC nahrávání pouze zastavíte, bez uložení. Opětvným stiskem pak pokračujete v nahrávání.
 - Při formátování budou vymazána veškerá data uložená v přístroji

16. Montáž klipu

- Klip namontujte dle obrázku



- Pokud chcete klip odmontovat, postupujte obráceným postupem



17. Specifikace přístroje

Kapacita paměti	2GB
Kvalita nahrávání	XHQ – 36 hod HQ – 144 hod LP – 288 hod
Výdrž na baterii	7 hod nahrávání 72 hod v případě použití externího boxu
Nahrávání detekcí zvuku	Ano
Doba nabíjení	Cca 2 hod
Nastavitelná citlivost mikrofonu, příp. ALC funkce (automatické řízení citlivosti)	1M, 4M, 8M
MP3 přehrávač	Ano
Baterie	Li-on 3,7V, 290 mA
Rozměry	65x19x15 mm
Váha	Diktafon 18,3g Externí box 22g (bez baterií)

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší sekce [Digitální diktafony](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.