

Diktafon v USB flash disku UR-01

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125

1. Vzhled a tlačítka

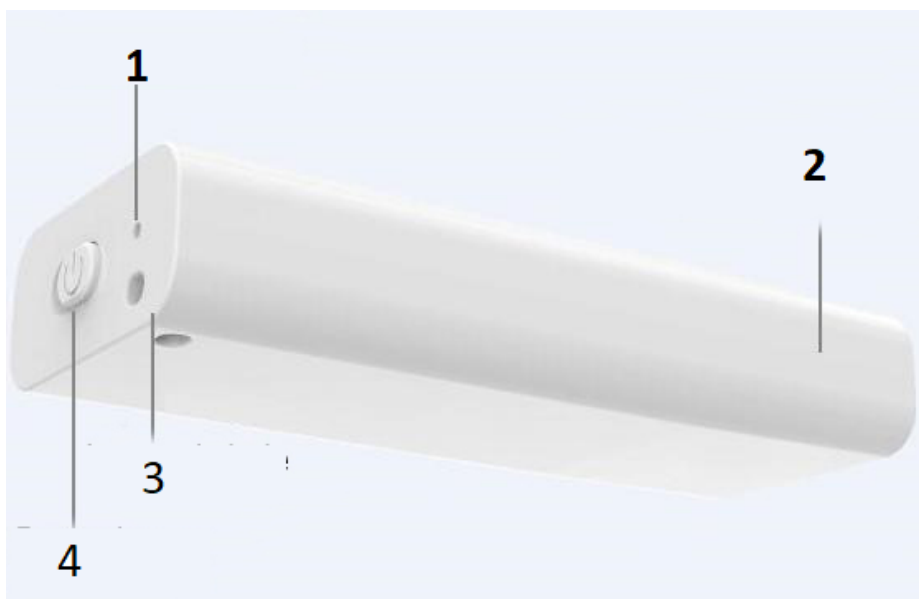


1 - Indikační LED / Mikrofon, 2 - USB / slot na SD kartu, 3 - Otvor na poutko, 4 - Spínač napájení

2. Důležité pokyny

Abyste předešli chybným krokům, před použitím si pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.

1. Diktafon nemá interní flash paměť, před použitím vložte SD kartu. Před vložením SD karty, nebo jejím vyjmutím, se ujistěte, že je diktafon vypnutý.

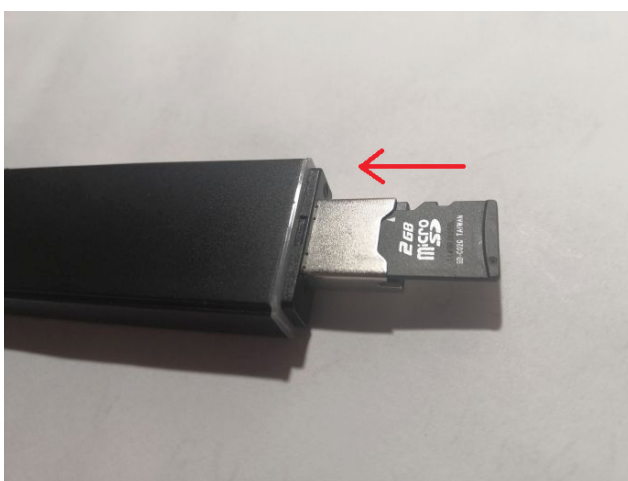

Věnujte prosím pozornost správnému zasunutí SD karty dle obrázku.

2. S přístrojem by se mělo zacházet opatrně, silně s ním netřeste a vyvarujte se pádu.
3. Aby se předešlo riziku ztráty dat, které může být způsobeno chybným zacházením, nebo rozbitím přístroje, zálohujte prosím pravidelně data v počítači.
4. Neneseme odpovědnost za selhání záznamu v důsledku chybné obsluhy nebo poškození přístroje.
5. Když zařízení přestane během provozu fungovat, zkuste opakovaně vypnout a zapnout spínač napájení.
6. Nerozebírejte a neopravujte přístroj sami. Před případnou opravou přístroje si soubory zálohujte. Společnost není odpovědná za ztrátu informací a dat způsobenou údržbou nebo jinými důvody.
7. Neneseme odpovědnost za právní spory vzniklé kvůli záznamu bez souhlasu jiné osoby.

3. Návod k obsluze

Zapnutí záznamníku “ON”

Posuňte Spínač napájení do polohy Zapnuto. **Červená** kontrolka se rozsvítí a poté zhasne. Poté **5x** blikne **modrá** kontrolka a vypne se. Začne se nahrávat hlas rychlostí 192 Kbps (VOS-Voice Activated Recording = Nahrávání aktivované hlasem = **záznam běží pouze tehdy, když je v okolí diktafonu nějaký zvuk**).

Zařízení automaticky uloží zaznamenané soubory vždy po 4 hodinách nepřetržitého nahrávání a poté začne nahrávat další soubor.

Vypnutí záznamníku “OFF”

Posuňte Spínač napájení do polohy Vypnuto. Kontrolka blikne, zhasne a zaznamenaný soubor se automaticky uloží.

Přehrávání záznamů

Pro přehrávání záznamů připojte přístroj k PC.

Upozornění:

Přístupovat k vyměnitelnému disku lze až po vypnutí zařízení.

Po připojení diktafonu k USB počítače bude diktafon identifikován jako vyměnitelný disk. Nahrané záznamy jsou ve složce *:\RECORD\VOICE.

Se záznamy pracujete pomocí správce souborů jako s každým jiným souborem (kopírování, mazání, přesunutí, přehrávání).

Nastavení času

U tohoto diktafonu nelze podobně jako u jiných výrobků stejné kategorie nastavit datum a čas záznamu.

Připojení k PC / Dobíjení

Připojte záznamník k počítači nebo k zařízení s funkcí OTG (záznamník je ve stavu Vypnuto).

Nabíjejte, dokud **červená** kontrolka nepřestane blikat a nezačne svítit. Pro plné nabití je zapotřebí asi 1,5 hodiny. Baterie pak vydrží maximálně přibližně 24 hodin.

Pokud **červená** kontrolka stále bliká během nahrávání, pak to znamená, že baterie není dostatečně nabitá. Dobijte zařízení.

Lze nahrávat a nabíjet současně.

Požadavek na nabíječku: **DC5V 500mA**.

4. Technické specifikace

Rozměry:	49.5 mm x 20.5 mm x 9.3 mm	Hmotnost: 10g
Napájení:	Polymerová baterie 3.7V 120mAh	
Formát záznamu:	WAV,192Kbps	
Doba záznamu:	4GB: cca 47 hodin	
	8GB: cca 94 hodin	
	16GB: cca 188 hodin	
	32GB: cca 376 hodin	
Podporovaný operační systém:	Windows 2000/XP/ 7/8/10/Android	
Vnitřní paměť:	4GB—64GB	

5. Pokyny k baterii

Nerozebírejte ani neopravujte baterii, mohlo by to způsobit explozi baterie nebo únik kapaliny. Záruka se nevztahuje na rozebranou, opravenou nebo mechanicky poškozenou baterii.

Při nesprávné manipulaci je při výměně baterie nebezpečí výbuchu, jelikož baterie obsahuje škodlivé látky.

Aby nedošlo k nehodě, věnujte pozornost následujícím bodům:

- Novou baterii může poskytnout pouze naše společnost.
- Chraňte baterii před ohněm.
- Nevkládejte baterii do vody ani ji nevystavujte dešti.
- Nerozebírejte baterii.
- Nerozřezávejte baterii.
- Nezkratujte baterii.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí.
- Vyvarujte se pádu baterie.

Nevyhazujte baterii tak, jak to děláte s jinými odpady. Dodržujte místní zákony nebo zásady.

Udržujte baterii při pokojové teplotě a nabíjte ji na 30% - 50%.

Nepoužívejte vysoce výkonnou nabíječku, například rychlonabíječku, která by mohla zkrátit životnost baterie.

Pokud nebudete záznamník delší dobu používat, doporučujeme baterii nabíjet jednou za půl roku, aby nedošlo k jejímu úplnému vybití.



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.