



GPS karóra Secutek SWX-KT17

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00
Tel.: 244 472 125

1. Termék leírása



1. Első kamera

2. Kijelző

3. ON/OFF gomb

4. Kezdőlap gomb

5. Hangszóró

6. Mikrofon

7. SIM kártya nyílás

8. Szívritmus-érzékelő

9. Töltőcsatlakozó

2. A készülék üzembe helyezése

- a) Csúsztassa ki a SIM kártya nyílást.
- b) Helyezzen be egy SIM-kártyát a készülékbe kikapcsolt PIN-kóddal és aktív mobiladatokkal.
- c) Aztán csúsztassa vissza a SIM kártya nyílást.
- d) Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb kb. 3 másodpercig történő nyomva tartásával.

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát kikapcsolt PIN-kóddal és aktív mobiladatokkal helyezi be.

3. Csatlakozás az alkalmazáshoz

- a) Telepítse a "SeTracker2" alkalmazást (vagy a "SeTracker" régebbi verzióját) mobil eszközére, vagy a mellékelt QR-kód segítségével (1. ábra), vagy a Google Play (Android esetén) vagy az Apple Store (iPhone esetén) oldalon a fent leírt név szerint.



1. ábra

- b) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és regisztráljon. Ha már regisztrált, csak jelentkezzen be.



- c) Most már elvégezheti az összes beállítást, és nyomon követheti a készülék GPS-helyzetét.

4. Készülék funkcióinak útmutatója – karóra

A ki/be gomb rövid megnyomásával az óra készenléti üzemmódba kerül (a kijelző világít). Amint a készülék készenléti üzemmódban van, a parancsok egy ujjmozdulattal is megadhatók (a kijelző érintésérzékeny). Mozgassa az ujját oldalirányban a funkciók között. A funkció kiválasztásához koppintson ujjával a képernyőre.


A ki/be gomb hosszú megnyomásával megkezdődik az SOS-szám tárcsázása.

a) Óra



A karóra aktuális idejét mutatja.

b) Alapvető képernyőfelület

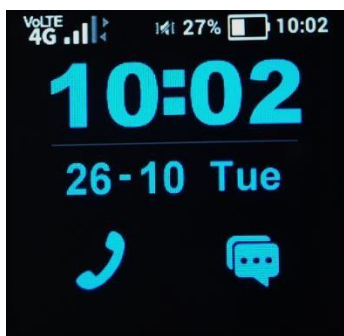


Kezdőképernyő gyorstárcsázással hívásokhoz vagy videóhívásokhoz. A bal felső sarokban a SIM-kapcsolat állapotára vonatkozó információk jelennek meg. A jobb felső sarokban az aktuális idő és az akkumulátor állapota látható.

c) Fényképező




Ha megnyomja, akkor a fényképezőgép átlapolásával fényképek készíthetők, amelyek aztán megjeleníthetők a galériában.

d) Névjegyzék

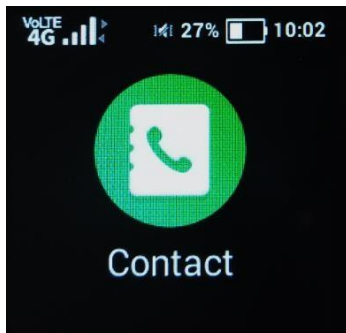

Ha megnyomja, felhívhatja elmentett névjegyeit (az alkalmazásban) vagy tárcsázhat bármilyen telefonszámot.


e) Üzenetek

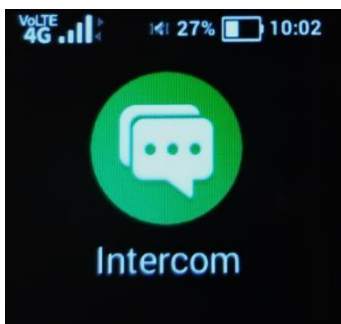

A "chat" opció kiválasztásával a chat ablakba léphet. A beérkezett hangüzeneteket meghallgathatja, ha rájuk kattint. Új üzenetek létrehozásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőn a "press" gombot. Fontos, hogy a hangüzenet rögzítése közben tartsa lenyomva


Engedje el a "press" gombot a hangüzenet elküldéséhez. Az elküldött üzenetek azonban nem jelennek meg az óra kijelzőjén, csak az alkalmazásban jelennek meg a címzett számára. A hangüzenetek akár 15 másodpercig is eltarthatnak. Az óra kijelzőjén mindig az utolsó fogadott hangüzenet jelenik meg.

f) Hívás

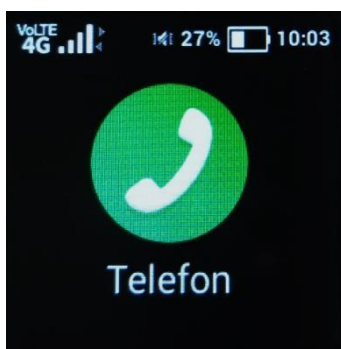


A menü ezen ikonja alatt bármelyik telefonszámot tárcsázhatja, akár egy olyan számot is, amely el van tárolva a listán.

g) Hívás előzmények

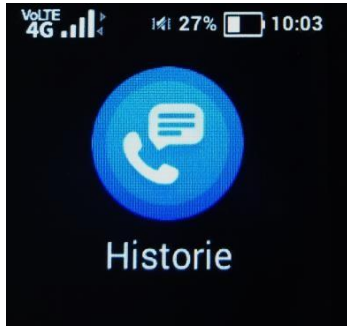


Ha megnyomja, megtekintheti a kezdeményezett, fogadott vagy fogadott hívások előzményeit.

h) Videóhívás

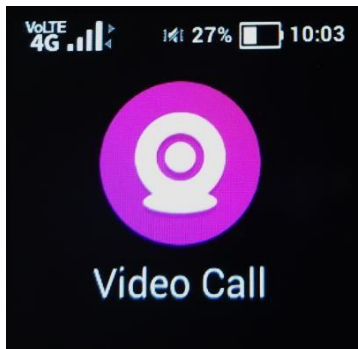


Nyomja meg a gombot, ha videóhívást szeretne indítani a tárolt kapcsolatok egyikével.

i) Galéria

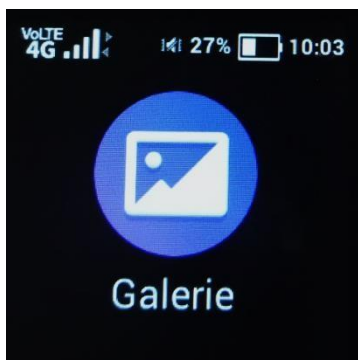


Ha megnyomja, megtekintheti a készüléken tárolt fényképeket.

j) Beállítások

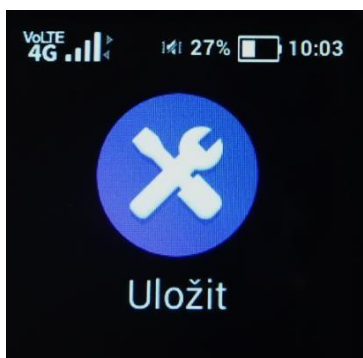

Nyomja meg a gombot az óra beállításaihoz. Beállíthatja a mobilhálózatot, a Wi-Fi kapcsolatot, a Bluetooth be- és kikapcsolását, a hangerőszabályozást, a fényerő beállításait, az alvó üzemmódot, az esésérzékelést, az óra nyelvét, a dátumot és az időt vagy a SIM PIN beállításait.

k) Lépésszámláló

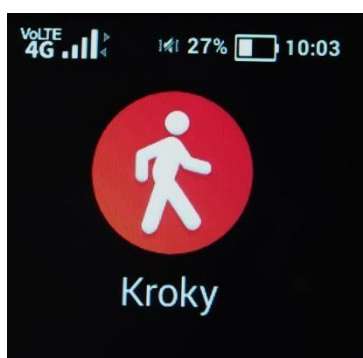

A lépésszámláló az alapbeállításban ki van kapcsolva (emlékeztető bezárása). Ha az "remind open" opciót választja, a lépésszámláló bekapcsol. Az alkalmazásban (a SeTracker2 verzióban) az "egészség" menüpont alatt válassza a "gyaloglás" lehetőséget, hogy beállítsa az időt, a lépés hosszát (cm-ben) és a súlyt. A mért lépésszámok így pontosabbak lesznek.


l) Szívritmus- és nyomásmérés



Erre az ikonra kattintva mérheti az órát viselő személy nyomását. Fontos, hogy az óra megfelelően legyen felszerelve, hogy a mérés helyes legyen.


A mért adatok ezután megjelennek az óra kijelzőjén, és a telefonos alkalmazásban is elmentésre kerülnek.

m) Az alkalmazás letöltése

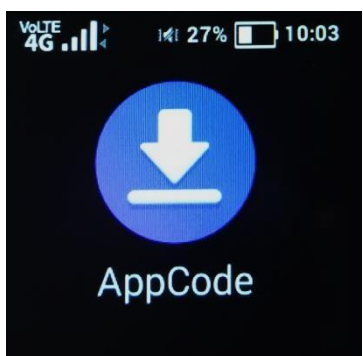

Itt találja a QR-kódot, amellyel letöltheti az alkalmazást a telefonjára.

n) Regisztrációs kód

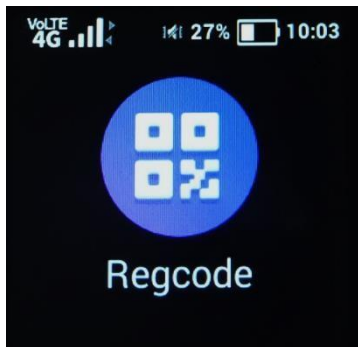


Itt találja a QR-kódot, amellyel regisztrálhatja készülékét az alkalmazásba.

5. Készülék funkcióinak útmutatója – alkalmazás


- a) Töltse le az ingyenes "SeTracker2" alkalmazást mobiltelefonjára az App Store vagy a Google play alkalmazásból. Vagy szkennelje be a mellékelt QR-kódot



- b) Nyissa meg a letöltött alkalmazást, és regisztráljon. A regisztrációs azonosító/QR-kód a készülék alján található

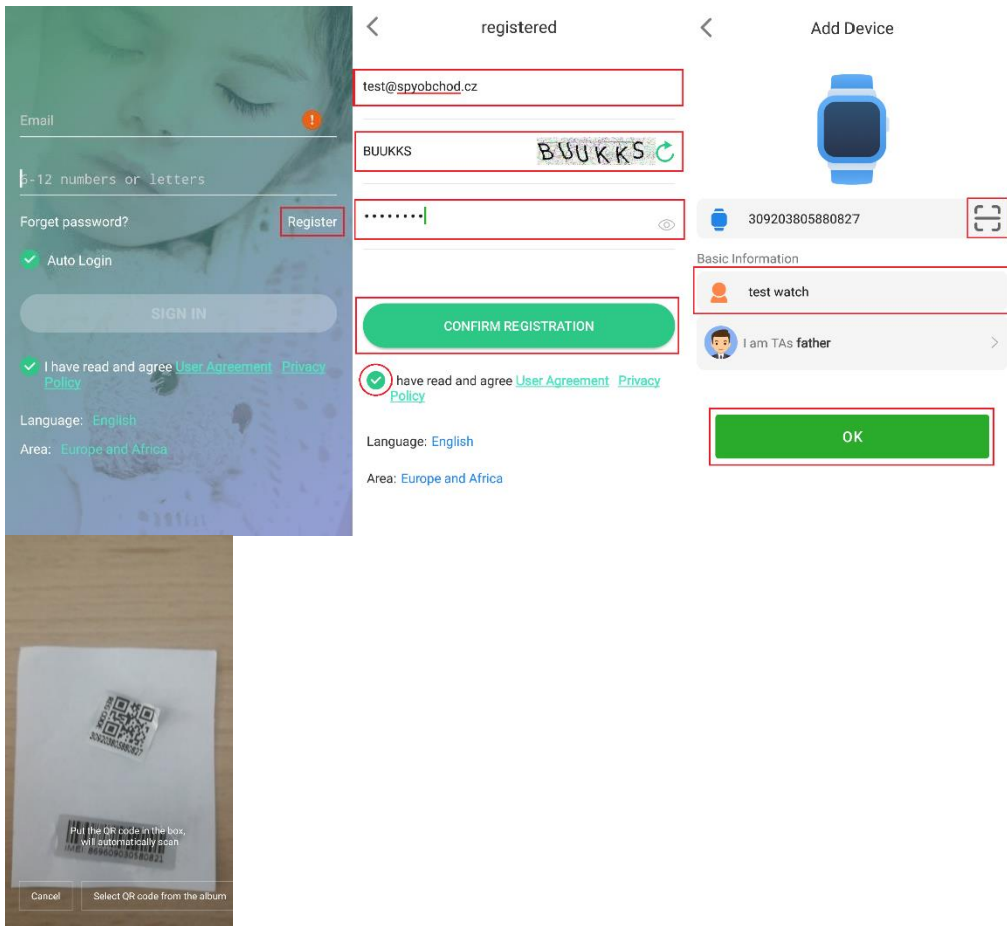


c) Jelentkezzen be az újonnan létrehozott fiókba. Most már elvégezheti az összes beállítást, és nyomon követheti a készülék GPS-helyzetét.

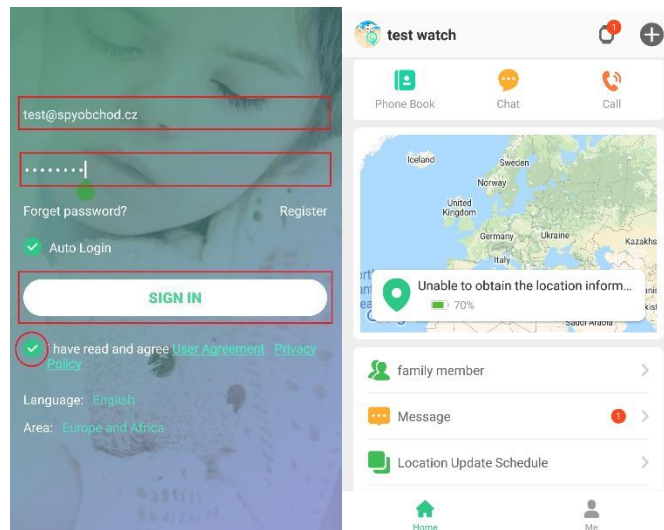


Funkciók leírása


- a) **Órák közötti váltás:** ha több órája van, és azokat egy fiókban párosította, akkor az aktuálisan kiválasztott óra nevével ellátott gomb megnyomásával válthat közöttük.

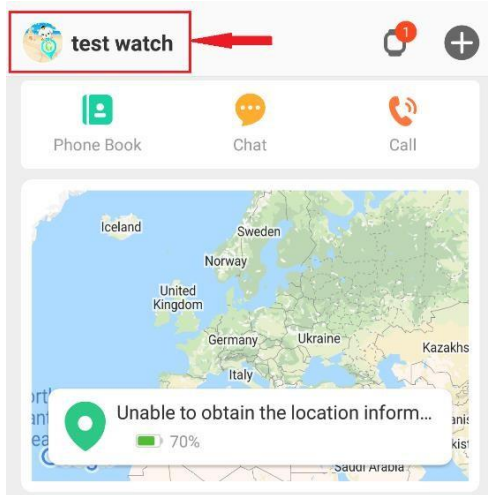


- b) **Új óra hozzáadása:** Ha új órát szeretne hozzáadni meglévő fiókjához, nyomja meg az alkalmazás jobb felső sarkában található "+" gombot.

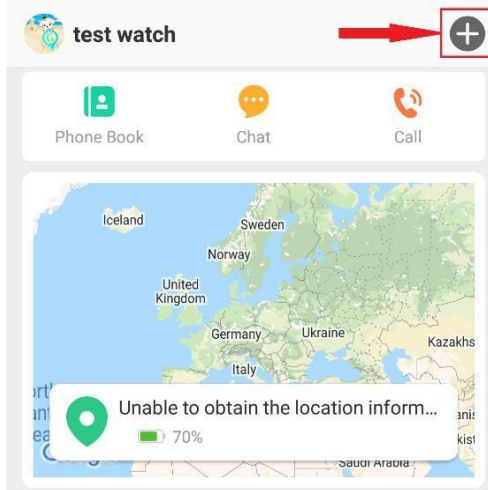


- c) **Névjegyek:** nyissa meg a névjegyeket a mobilalkalmazásban, és adja meg azokat a mobiltelefonszámokat, amelyeket az óra tárolni fog, és amelyek az óráról hívhatók lesznek.

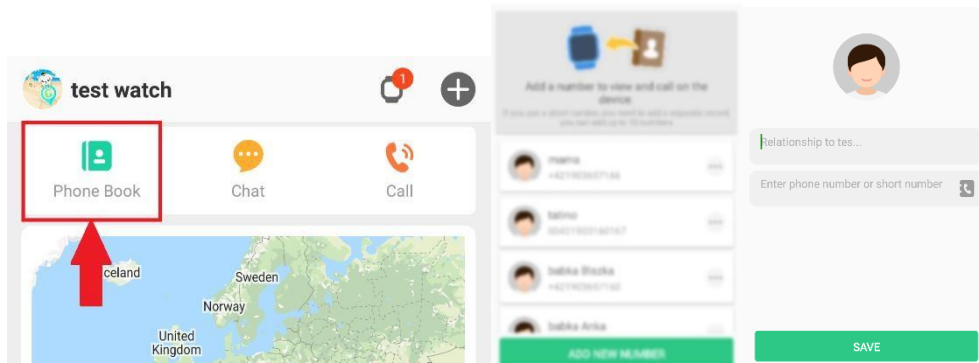


- d) **Chat:** Az alkalmazásból hangüzenetet küldhet az órájára, amelyet aztán visszahallgathat az óráján.

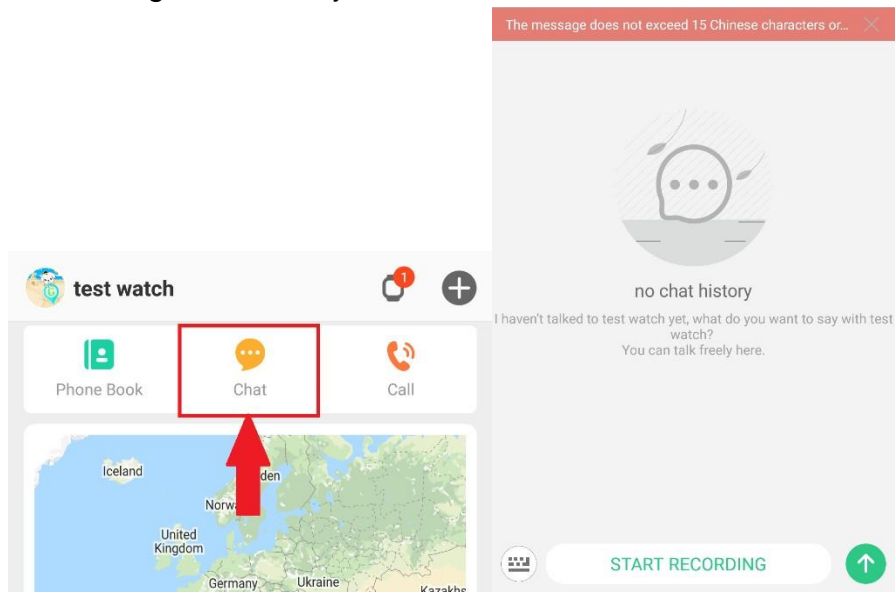


- e) **Hívás:** nyissa meg a hívás funkciót a mobilalkalmazásban, és adja meg az óra telefonszámát, a megerősítés után a telefonszám tárcsázásra kerül.

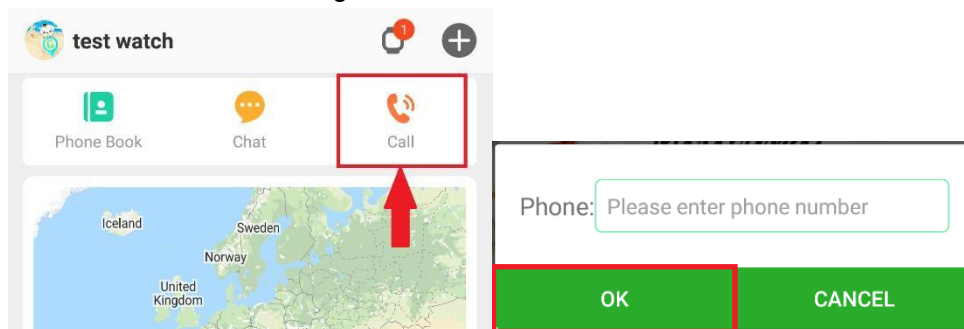


- f) **Helyzet meghatározása:**

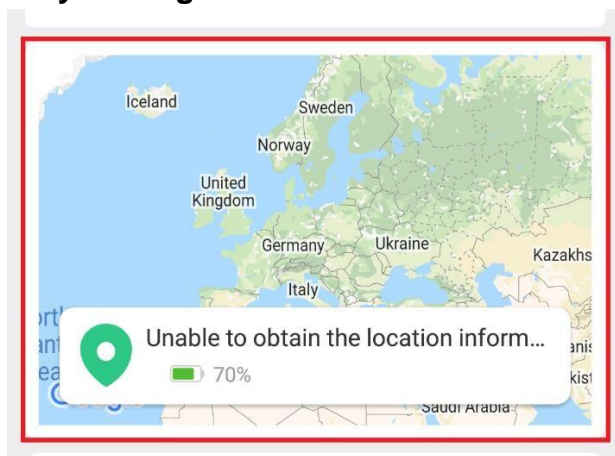

Kattintson a tű ikonra az óra aktuális helyének megkereséséhez. A rendszer kérést küld az óra helyének megismerésére, majd a térképen megjelenik a pin az aktuális helyzettel együtt.

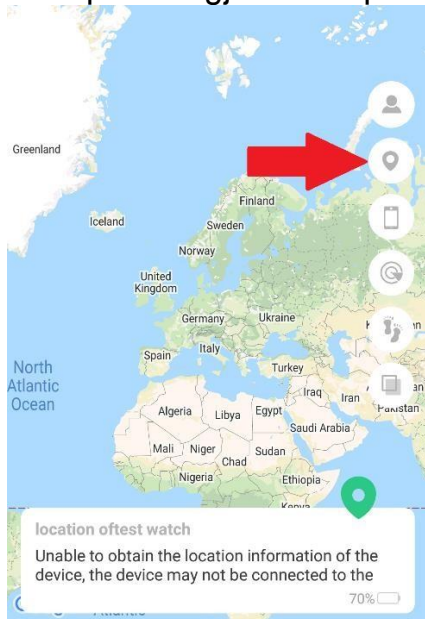


Az aktuális tartózkodási hely (mobiltelefon) megkereséséhez kattintson a telefon ikonra. A rendszer elküldi a helymeghatározási kérelmet, majd megjelenik egy tű az aktuális helyzettel a térképen.

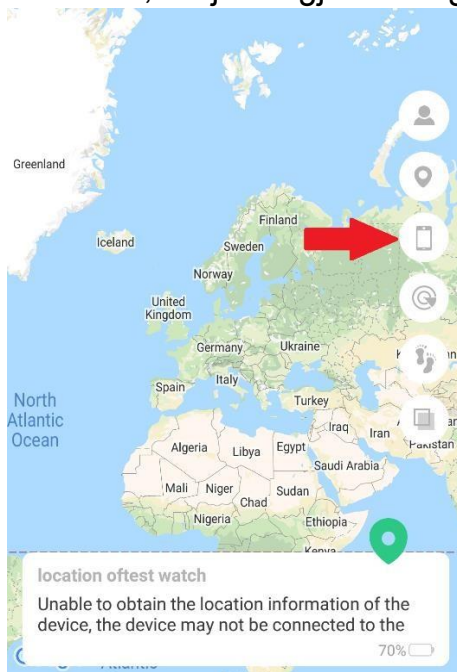


kerítést állíthat fel a mobilalkalmazásban. A méret megadása után beállíthatja a térképen azt a területet, ahol az eszköz mozoghat.


Ha a készülék a korlátozott területen kívül van, a mobilalkalmazásban figyelmeztetést kap.

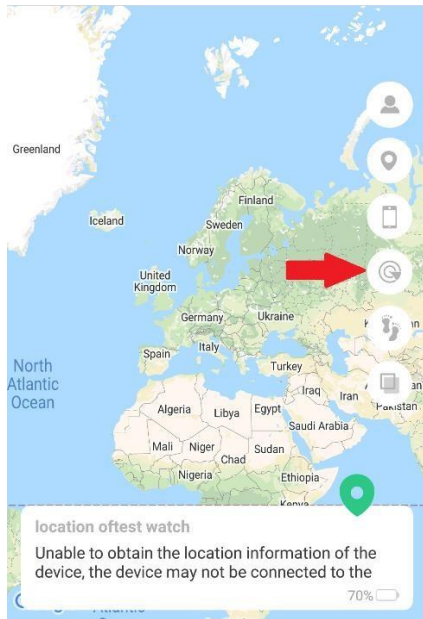


A mobilalkalmazás segítségével akár 3 hónapra visszamenőleg is ellenőrizheti a helymeghatározási előzményeket.

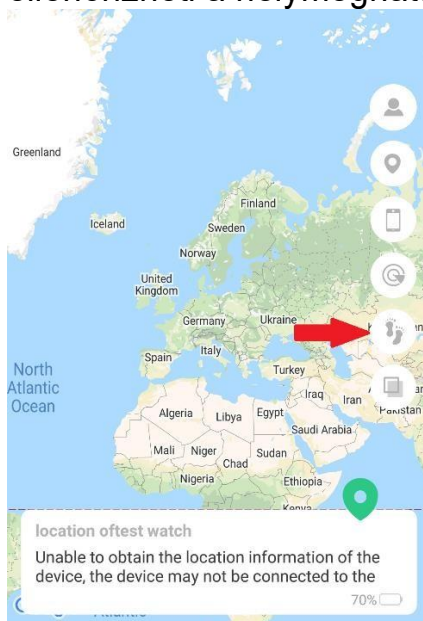


g) **Az órához csatlakoztatott felhasználók:** Megjeleníti az aktuális óra fiókjához csatlakozott felhasználók listáját.

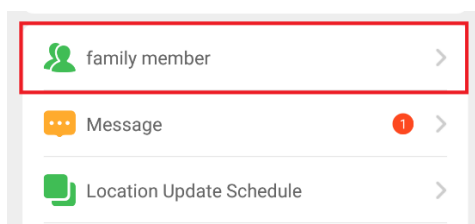

- h) **Figyelmeztetés:** A készülék figyelmeztet például alacsony akkumulátor-, SOS- stb...

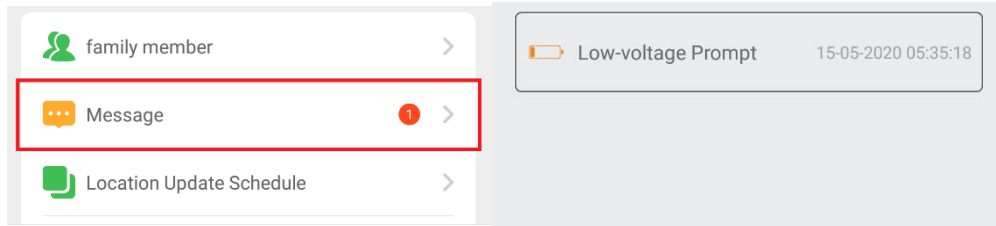


- i) **Üzem mód:** a készülék 3 munkaüzemmóddal rendelkezik:
- 1) Nyomkövetési mód: a készülék 1 percenként frissíti a hely adatokat,
 - 2) Normál mód: a készülék 10 percenként frissíti a hely adatokat

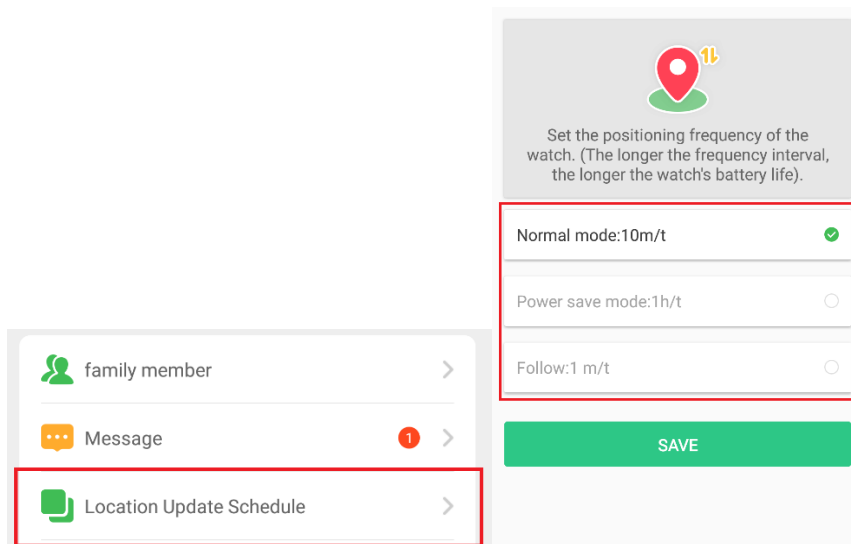


- 3) Energiatakarékos üzemmód: a készülék 1 óránként frissíti a hely adatokat.


- j) **SOS – segélyhívás:** SOS-hívás indításához nyomja meg hosszan az ON/OFF-SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsázza az előre beállított telefonszámot, ha senki nem veszi fel a hívást, a készülék tárcsázza a többi előre beállított számot. Minden előre beállított szám kétszer tárcsázásra kerül. A mobilalkalmazásban előre beállíthatja az SOS-hívásokhoz használt számokat.

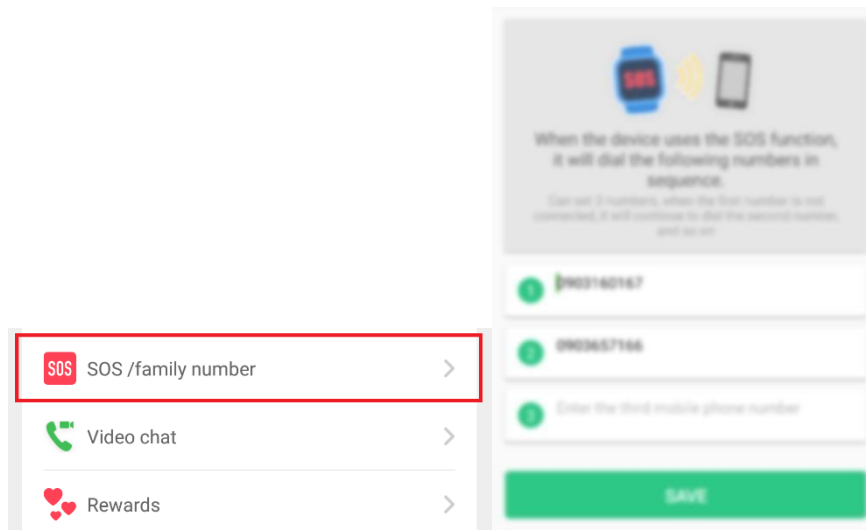


k) **Videóhívás (modellől függően):** Az óra lehetővé teszi a kommunikációt videóhívás formájában.

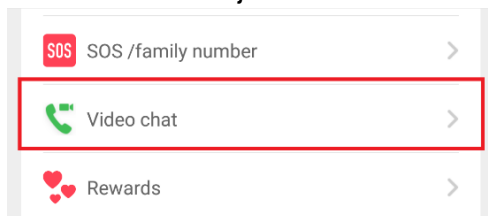


l) **Ébresztő:** Az órán ébresztést állíthat be. A beállított idő elérésekor az óra megszólal. Legfeljebb 3 riasztás állítható be.

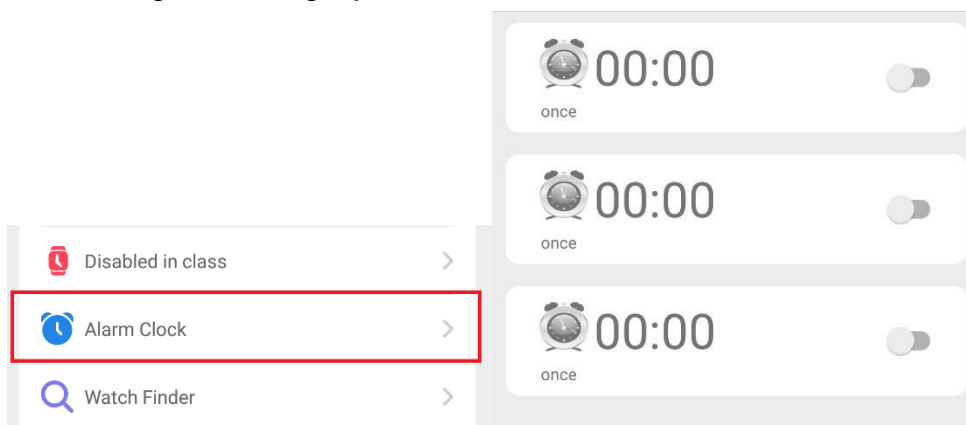


m) **Elvesztett óra megtalálása:** Elvesztett óra esetén meg lehet csengetni. Az óra ekkor hangos hangjelzést ad, hogy könnyebben előkerüljön.

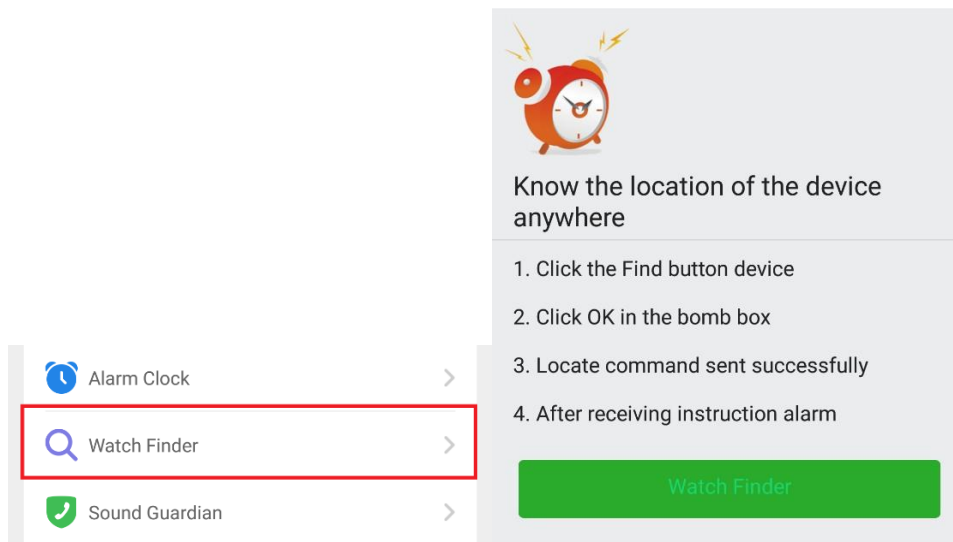


n) **Időkapcsoló:** az óra tervezett be-/kikapcsolási idejének beállítása.

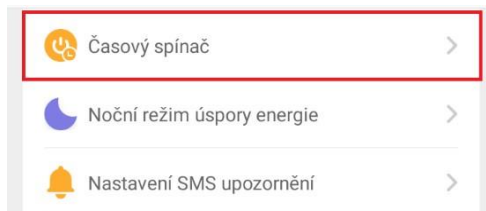


o) **Éjszakai energiatakarékos üzemmód:** bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot 22:00 és 06:00 között, amikor a készülék a hosszabb akkumulátor élettartam érdekében leválik a hálózatról.

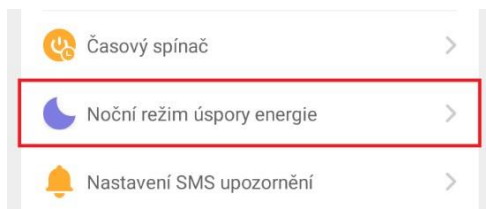

p) **Egyéb beállítások:** Lehetővé teszi az óra jogainak beállítását. Pl. tárcsázó funkció, pozicionáló funkció

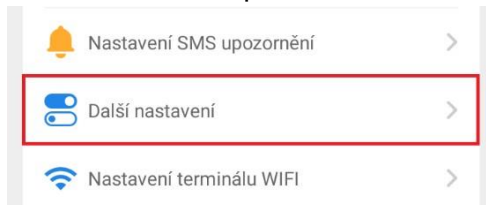


q) **WIFI terminál beállításai:** lehetővé teszi az óra csatlakoztatását egy helyi Wi-Fi

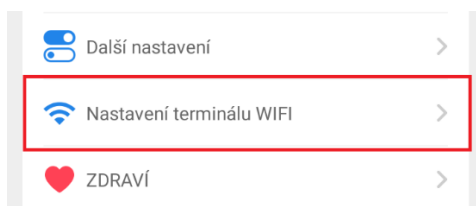


hálózathoz.

r) **SMS figyelmeztetés:**


- 1) Alacsony akkumulátor: ha a készülék akkumulátorának kapacitása 20% alá csökken, a készülék figyelmeztetést küld a mobilalkalmazásnak,
- 2) SOS-üzenet: ha a felhasználó SOS-hívást küld, de a címzett nem válaszol, a készülék SMS-üzenetet küld a készülék tartózkodási helyével.

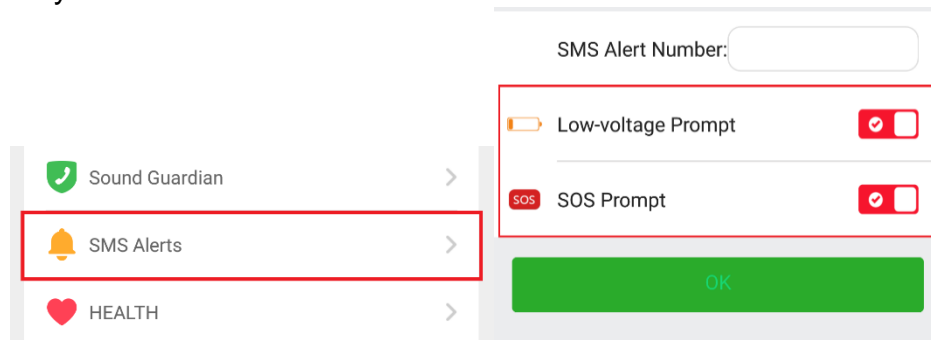

s) **Egészség:** Az óra képes az alapvető sporttevékenységek (gyaloglás, edzés, futás, alvás) áttekintésére.

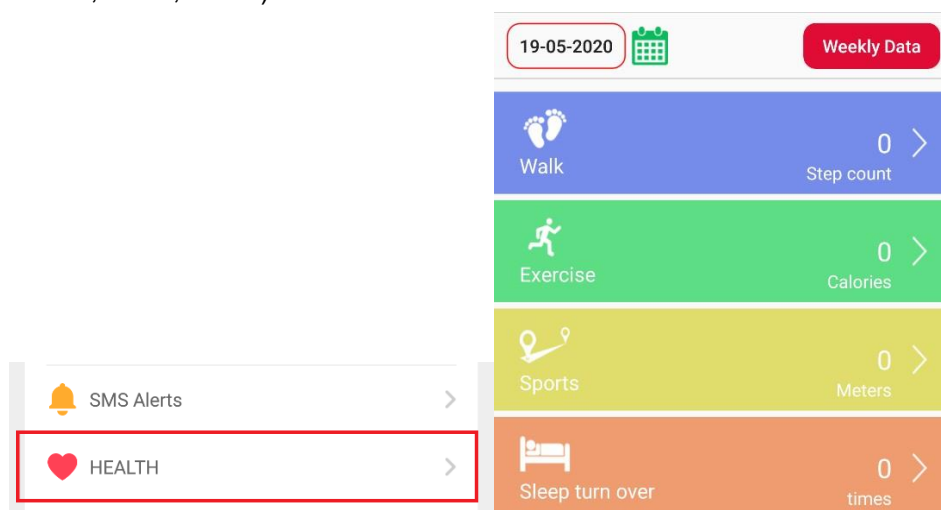


t) **Távoli kamera (modelltől függően):** lehetővé teszi, hogy fényképet

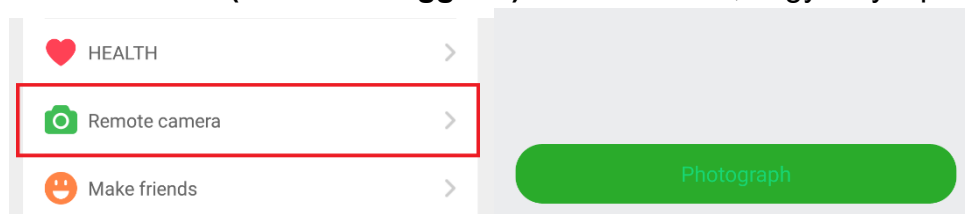


készítsen a környezetről.


u) **Időzóna:** Beállítja az óra időzónáját, amely tükröződik az óra számlapján. A Cseh Köztársaság időzónája +1.

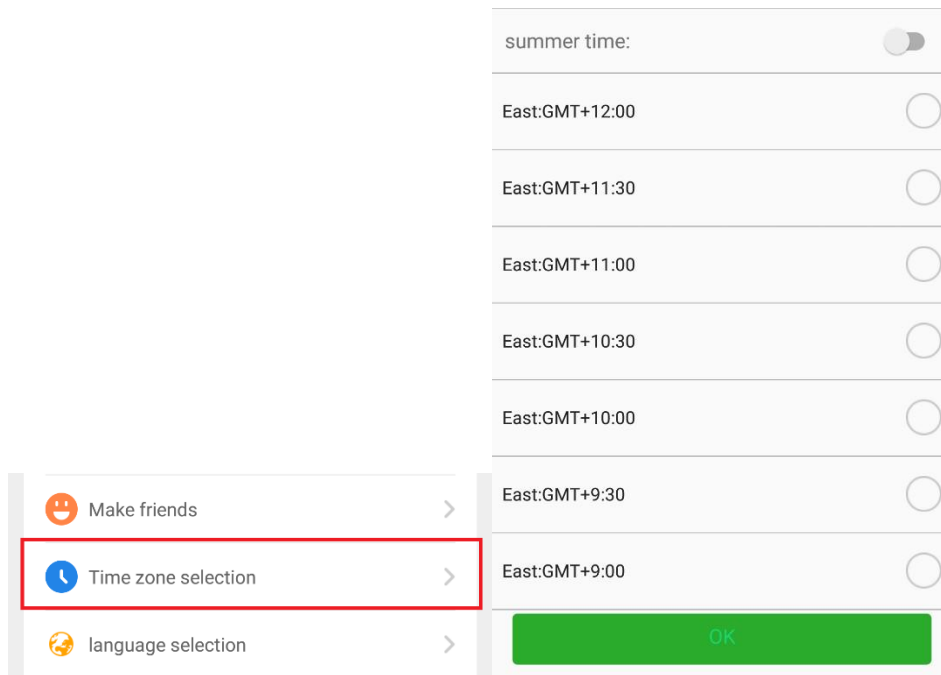


v) **Alkalmazás nyelve:** Az alkalmazás alapértelmezett nyelvének kiválasztása

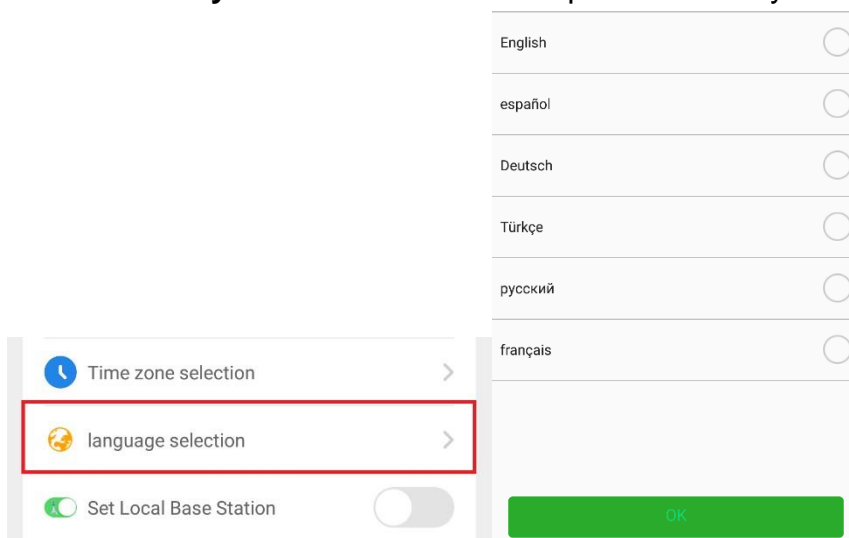


w) **Helymeghatározás GSM segítségével:** Ha a GPS-jel nem áll rendelkezésre, a GSM-adókkal történő helymeghatározás engedélyezhető. A jel nem lesz olyan pontos, mint a GPS esetében.

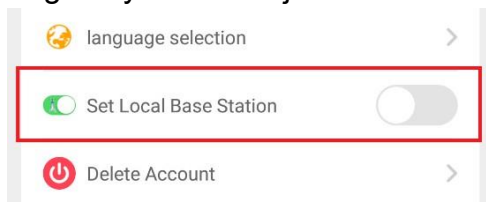


x) **Fiók törlése:** A fiók törléséhez nyomja meg a „Delete Account“ opciót.

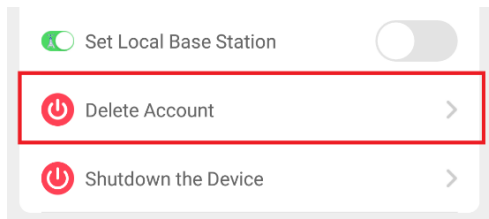

- y) **Az óra távoli kikapcsolása:** az óra távoli kikapcsolásához nyomja meg a " Shutdown the Device" gombot, és erősítse meg.

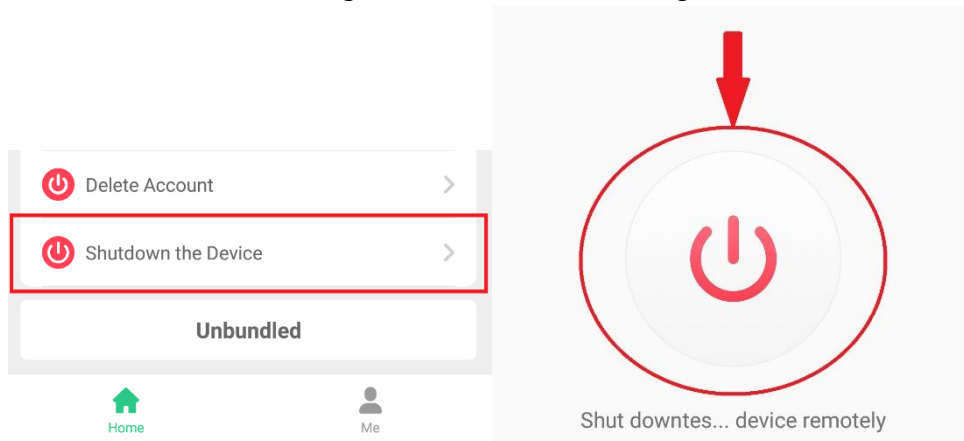

- z) **Az óra szétválasztása az alkalmazásból:** az óra szétválasztásához a fiókjából, nyomja meg az " Unbundled" gombot és erősítse meg.

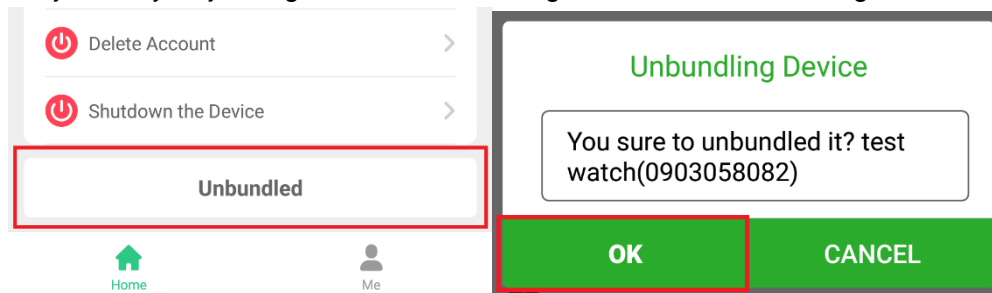



6. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatonként némileg eltérhet.

Kérjük, hogy a készüléket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használja. A szállító nem vállal felelősséget a készülék ezen előírásokkal ellentétes használatáért.

A kézikönyv az SHX Trading Ltd. tulajdonát képezi. Bármilyen másolás vagy más formában történő terjesztés csak e vállalat engedélyével történhet. Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomoci výše uvedených údajů.