



OBD GPS lokátor do auta Secutek SGT-LK730

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- Návod v AJ
- GPS lokátor
- Krty lokátoru

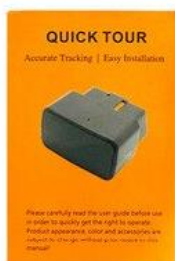

2. Popis produktu



1. Slot pro SIM kartu

2. Konektor micro USB

3. Kryt lokátoru

4. Vstup OBD

3. Začátek

- Sejměte kryt lokátoru a opatrně vložte SIM kartu – lokátor se automaticky zapne.



Pozn.

- SIM karta musí mít odstraněný PIN kód
 - Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.
- Následně nasadte opět kryt zpět.



- Připojte lokátor pomocí OBD konektoru k Vašemu vozu.



Pozn. Konektor je umístěn většinou v prostoru pod volantem u pojistek vozu.

Zapnutí:

Přístroj se automaticky zapne po vložení SIM karty – rozsvítí se signalizační diody. Následně připojte zařízení do OBD konektoru. Během následující 30-60 s by se přístroj měl přihlásit jak k GSM síti, tak k GPS satelitům

Vypnutí:

Pokud chcete přístroj vypnout, vyjměte ze zařízení kartu SIM. Poté diody zhasnou a přístroj je vypnut.

Význam LED diod:

Zelená dioda

Bliká – Připojeno k GPRS a GSM

Svíí – není připojena na GSM

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

Modrá dioda

Bliká – Připojeno k GPS

Svíí – není připojena na GPS

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

4. Autorizace telefonního čísla

Autorizace

- Pro nastavení autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456,telefoní číslo** , (123456 je defaultní heslo).
Nař. adm123456,+420111222333,
- V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „ADM! A1:+420111222333.

Vymazání autorizovaného čísla

- Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru **adm123456**.

5. Získání lokace přístroje

Získání lokace pomocí SMS

- Lokaci lze zjistit také zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze autorizovaná čísla (pokud jsou nastavena, pokud ne, lokaci obdrží číslo které SMS odesílá)
- Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru **G123456#** (123456 je defaultní heslo)



6. Pracovní módy

Sleep time mode (základně nastaven)

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí a lze ho probudit jen v případě, že na něj zavoláte či pošlete SMS pro zaslání lokace. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 time** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 time**.

Shock sleep mode

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí. Zařízení lze probudit jen pohybem. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 shock** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 shock**.

7. Ostatní funkce

Shock alarm

- Lokátor Vám zašle SMS v případě, že dojde k jeho pohybu. Tento mód aktivujete zasláním SMS ve tvaru **shock123456** (123456 je defaultní heslo).
- Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **noshock123456**.

Upozornění na překročení rychlosti

- Příklad lze nastavit, že upozorní na překročení rychlosti
- Pro nastavení zašlete SMS ve tvaru **speed123456 80** (123456 je defaultní heslo, 80 je rychlost – rychlost lze nastavit v intervalu 50-120km/h)
- Pro deaktivaci této funkce zašlete SMS ve tvaru **nospeed123456**

Nastavení lokálního času

- Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru **timezone123456 2** (123456 je defaultní heslo, 2 je časové pásmo)

Nastavení jazyku

- Pro nastavení jazyku zašlete SMS v následujícím tvaru:
LAG1 – anglický jazyk
LAG2 – čínský jazyk

Změna hesla

- Pokud chcete změnit heslo, zašlete SMS ve tvaru **pwd123456,111222** (123456 je defaultní heslo, 111222 je nové heslo)
- Při změně SIM karty v přístroji zůstává heslo tak, jak je nastaveno před změnou
- Heslo musí být tvořeno šesti číslicemi
- Heslo si zapamatujte, příp. poznamenejte. Pokud ho zapomenete je jediným řešením změna nastavení na tovární

Restart lokátoru

- Pokud chcete, restartovat zařízení zašlete SMS ve tvaru **RST**.

Tovární nastavení

- Pro tovární nastavení zašlete SMS ve tvaru **factory**.

Pozn. Jakmile je zařízení odejmuto z konektoru OBD vozu, dojde k poslání upozornění a vytočení hovoru na administrátorské číslo.



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.