



# Propiska s diktafonem Esonic MQ-94N

---

Návod k obsluze



## **Kontakt na dodavatele**


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

## Hlavní výhody produktu:

- SHQ kvalita nahrávání
- Výdrž na baterii až 10 hodin nepřetržitého nahrávání
- Špičková kvalita provedení propisky


## 1. Specifikace produktu

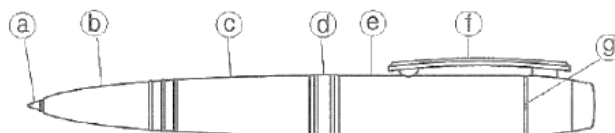

- a) Kuličková náplň
- b) Kryt náplně
- c) Otočná část (slouží pro vysunutí/zasunutí náplně)
- d) Prstenec
- e) Tělo propisky
- f) Přepínač ON/OFF
- g) Mikrofon

## 2. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí vestavěného USB portu k PC
- Dioda začne svítit
- Jakmile bude baterie nabita dioda začne blikat (cca 2,5 – 3 hodiny)

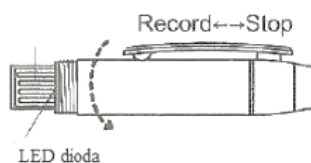

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit následovně:
  - a) Přístroj vysuňte z USB portu, případně přepněte přepínač ON/OFF do polohy ON
  - b) Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

#### Zbývající kapacita baterie

#### LED dioda – MODE

Více než 70%

Dioda zasvítí nepřerušovaně

30% - 70%

Dioda zabliká

Méně než 30%

Dioda nesvítí

### 3. Nahrávání

- Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání
- Nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač ON/OFF směrem dolů. Nahrávání bude spuštěno automaticky do 7 s



- Pokud je baterie vybita, nebo je zaplněna paměť, či je v přístroji již nahráno 99 souborů, přístroj nahrávání nespustí
- Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem nahoru

#### Upozornění:

Dodavatel nenesie žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

## 4. Přehrávání záznamů


- Soubory lze přehrávat po připojení přístroje ve vypnutém stavu k vašemu PC
- V takovém případě se přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk a poté se chová jako běžný flash disk
- Nahrané soubory se ukládají do souboru VOICE a lze je přehrát v každém běžném MP3 přehrávači
- Pokud přestane přístroj reagovat, proveďte jeho reset zasunutím ostrého předmětu do resetovacího otvoru po dobu několika sekund




- Další možností opravy, pokud přístroj nereaguje, jak má je jeho zformátování. Formátování proveďte pomocí příslušné funkce vašeho operačního systému po připojení přístroje k USB vašeho PC (formátování smaže všechny uložená data na vyměnitelném disku)

## 5. Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- Po otevření disku, otevřete soubor Time setup

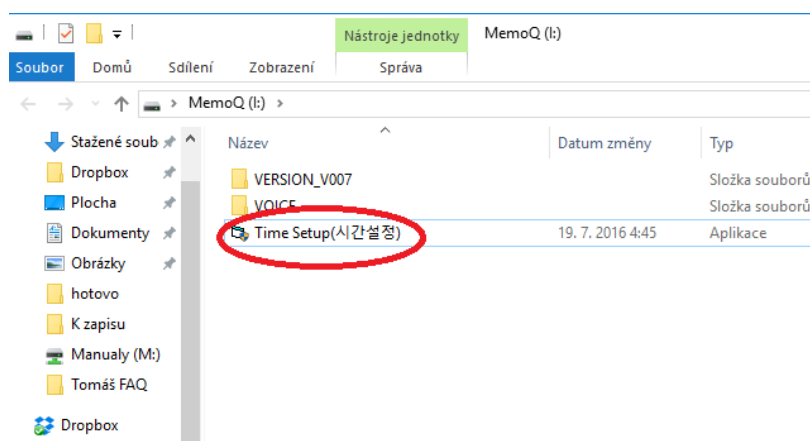

- Zobrazí se Vám následující menu, kde lze nastavit kvalitu nahrávání, citlivost detekce a čas

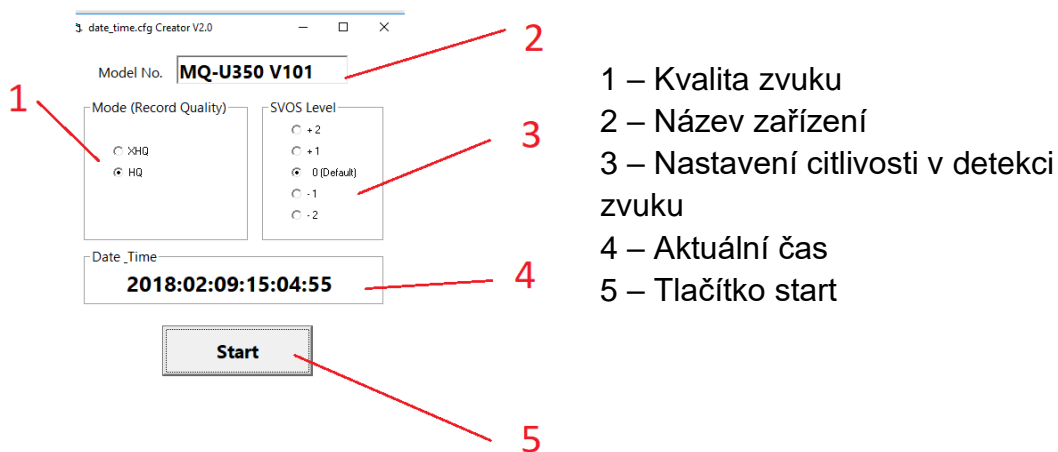

Pozn. Škála citlivostí je od -2 (nejcitlivější) až +2 (nízká citlivost). Základně je nastavena 0.

- Po nastavení všech parametrů klikněte na Start
- Proveďte testovací nahrávku – tím je nastavení hotovo.

Pozn. Pokud se zařízení vybije, je nutné celý proces nastavení opakovat.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.



## 7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.