

Špionážní technika

Diktafon v propisce MQ-99

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Specifikace produktu

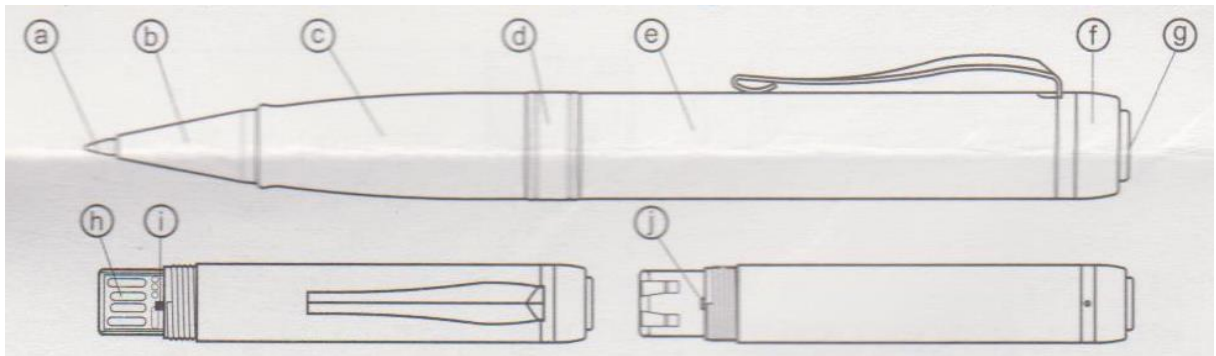

- a) Kuličková náplň
- b) Kryt náplně
- c) Kryt USB portu
- d) Otočná část (slouží pro vysunutí/zasunutí náplně)
- e) Hlavní tělo propisky
- f) Přepínač ON/OFF pro nahrávání
- g) Mikrofon
- h) USB konektor
- i) Páčka pro zvolení módu (detekce zvuku, kontinuální)
- j) LED dioda (nabíjení/nahrávání)

2. Obsah balení

- Propiska – diktafon
- Anglický návod
- Náhradní náplň

3. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte do USB PC
- Červená dioda začne svítit
- Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
 - Přístroj nesmí být připojen k PC
 - Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto


Zbývající kapacita baterie	LED dioda – MODE
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

4. Nahrávání


Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání, tak pro nahrávání detekcí zvuku (SVOS).

Kontinuální nahrávání


- Nepřetržitě nahrávání zahájíte tak, že posunete páčku pro zvolení módu do polohy, která je označena čárkou.

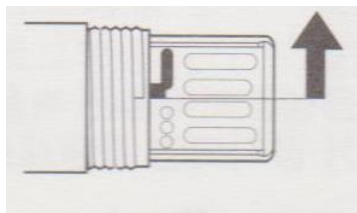

- Poté otočte přepínačem ON/OFF na vrchu propisky do polohy ON (značeno černou tečkou)

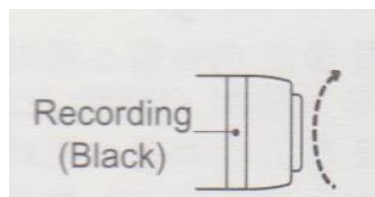


- Nahrávání bude spuštěno do 5s
- Pro vypnutí nahrávání posuňte páčku pro zvolení módu do střední polohy a otočte přepínačem ON/OFF na vrchu propisky do polohy OFF (značeno bílou tečkou)

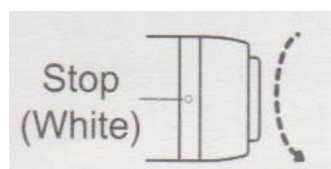


Nahrávání s detekcí zvuku


- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte tak, že posunete páčku pro zvolení módu do polohy, která je označena třemi tečkami.

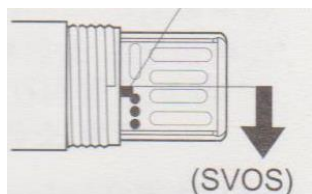

- Poté otočte přepínačem ON/OFF na vrchu propisky do polohy ON (značeno černou tečkou).

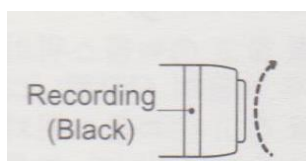

- Pokud je následně zaznamenán v okolí zvuk, nahrávání se spustí během 5s.
- Pokud hluk utichne přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- Pro vypnutí nahrávání posuňte páčku pro zvolení módu do střední polohy a otočte přepínačem ON/OFF na vrchu propisky do polohy OFF (značeno bílou tečkou)

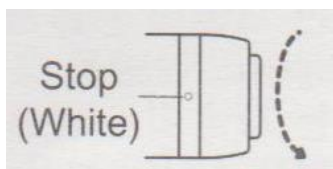

5. Připojení k PC – přehrání nahrávek


- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu a s páčkou módu ve střední poloze.
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

6. Specifikace přístroje


Doba nahrávání do kapacity paměti	256Mbaž 33 hod, 1GB až 140 hod
Max. počet nahraných souborů	99
Doba nabíjení	Cca 2,5 hod
Výdrž na baterii	Nepřetržité nahrávání - 15 hod
Baterie	Li-on 3,7V, 190 mA
Nahrávání detekcí pohybu (VOS)	Ano
Rozměry	Průměr 14,4 x 133,5 mm
Váha	28g

7. Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- Po otevření disku, otevřete soubor Time setup

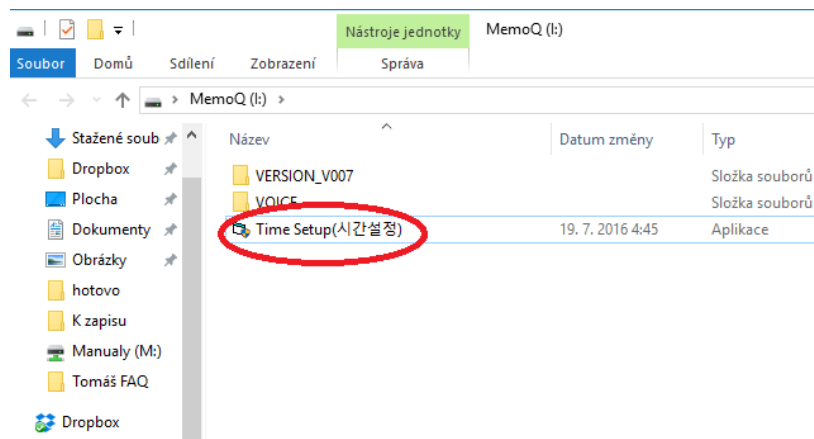

- Zobrazí se Vám následující menu, kde lze nastavit kvalitu nahrávání, citlivost detekce a čas

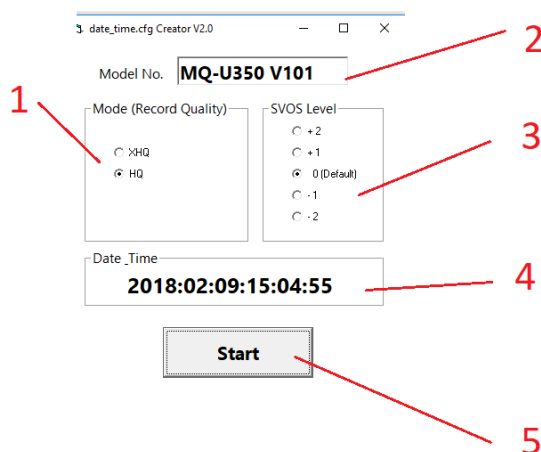

- 1 – Kvalita zvuku
- 2 – Název zařízení
- 3 – Nastavení citlivosti v detekci zvuku
- 4 – Aktuální čas
- 5 – Tlačítko start

Pozn. Škála citlivostí je od -2 (nejcitlivější) až +2 (nízká citlivost). Základně je nastavena 0.

- Po nastavení všech parametrů klikněte na Start
- Proveďte testovací nahrávku – tím je nastavení hotovo.

Pozn. Pokud se zařízení vybije, je nutné celý proces nastavení opakovat.

8. FAQ – často kladené dotazy:

„Nastavil jsem čas a datum, i přesto se mi u nahrávek nezobrazují“

Po každém úplném vybití je nutné čas nastavit znovu.

„Nevím, kam se ukládají pořízené záznamy“

Záznamy naleznete ve složce „VOICE“



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz