

## Diktafon v hodinkách WR-50A

---

Návod k obsluze



### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125

## Popis zařízení



1 - ↑ Nahoru

2 - ↓ Dolu

3 – M Menu

4 – Mikrofon

5 - USB Mikro USB / Sluchátka

6 - Vypínač

## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení:


- Diktafon v hodinkách WR-50A
- Manuál v AJ
- Náramek
- Sluchátka
- Napájecí kabel USB – mikro USB
- Redukce mikro USB – Jack 3,5 mm (Female)

## 2. Zapnutí přístroje

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko **6 – ⏻ Vypínač** po dobu 2 sekund.


## 3. Hlavní menu

Po zapnutí se zobrazí hlavní nabídka. Přepíná se pomocí tlačítek ↑ a ↓.

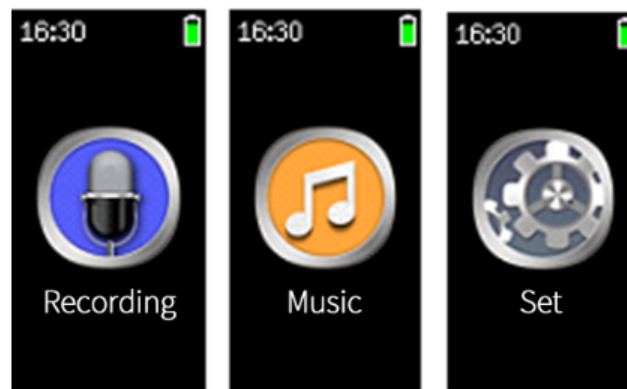

## 4. Záznam

V hlavním menu pomocí tlačítek ↑ a ↓ zvolte **Recordings** a potvrďte tlačítkem **Menu**. Zvolte "**Start Voice recording**" pro start záznamu. Během záznamu se zobrazí následující obrazovka:

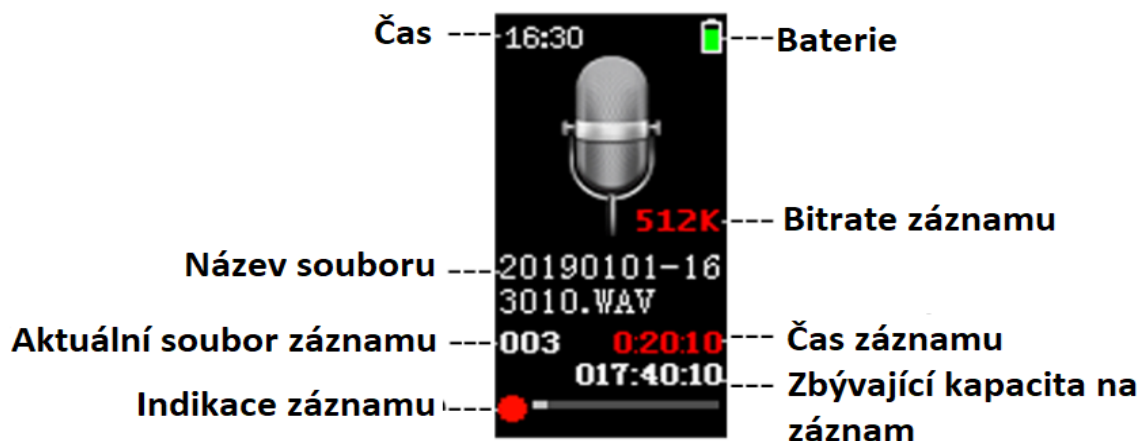

Opětovným stisknutím **Menu** ukončíte a uložíte záznam. Stisknutím tlačítka **Menu** po dobu 2 s přejdete zpět do hlavního menu.

- **Záznam jedním tlačítkem**

V rozhraní hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka **Menu** po dobu 2 sekund přejdete do režimu nahrávání a zahájíte nahrávání.

- **Přerušení záznamu & Uložení**

Stiskněte **Menu** pro zahájení záznamu. Stiskněte **⏏** pro přerušení záznamu. Opětovně stiskněte **⏏** pro pokračování záznamu. Stiskněte **Menu** pro ukončení záznamu a uložení souboru.

- **Automatické dělení**

Diktafon automaticky uloží a zahájí další záznam po 2 hodinách nepřetržitého nahrávání.

## ● Nastavení záznamu


V hlavním menu pomocí tlačítek ↑ a ↓ zvolte **Recording** a potvrďte tlačítkem **Menu**. Pomocí ↑ a ↓ zvolte **Recording Settings**, a potvrďte tlačítkem **Menu**:

1. Recording quality: MP3: 32k\64k\128k. PCM: 512k\768k\1536k
2. Record sensitivity: Low \ Middle \ High
3. Auto record: Nastavení času nahrávání záznamu.
4. AVR set: Úroveň 1-5 (čím nižší úroveň AVR, tím je mikrofon citlivější. Při vysokém nastavení je obtížnější spustit hlasové ovládání. Když se spustí hlasové ovládání, ikona AVR bliká. Lze nastavit zpoždění AVR.

Pro vstup do výše uvedené nabídky stiskněte tlačítko **Menu**. Po dokončení nastavení parametrů můžete stisknout tlačítko **Menu** pro potvrzení a ukončení. Stisknutím **⏻** se můžete vrátit na předchozí úroveň nebo stisknutím klávesy **Menu** po dobu 2 sekund zpět do hlavního menu.

## 5. Přehrávání záznamů

Zvolte **Recording** a stiskněte ↑↓ pro zvolení **Recordings List**. Potvrďte tlačítkem **Menu**. Tlačítka ↑↓ zvolte záznam a stiskem tlačítka **Menu** zahájíte přehrávání. Před zahájením přehrávání připojte sluchátka dodávaným kabelem nebo přes Bluetooth. Zobrazí se následující obrazovka:

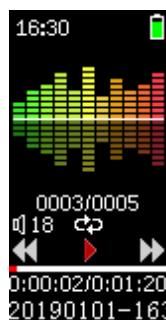

## ● Přehrávání jedním tlačítkem

V režimu Recording stiskněte **Menu** pro uložení záznamu. Stiskněte **⏻** pro přehrání aktuálního záznamu.

- **Přehrávání & Pauza**

Stiskněte **⏏** pro přerušení přehrávání. Pro pokračování přehrávání stiskněte opětovně **⏏**.

- **Volba záznamů \ Rychle vpřed \ Vzd**

Během přehrávání krátce stiskněte **⏮** pro přeskočení k předchozímu nebo následujícímu záznamu. Dlouhým stiskem **⏮** jdete zpět, dlouhým stiskem **⏭** jdete rychle vpřed.

- **Menu Přehrávání**


Během přehrávání stiskněte **Menu** pro vstup do Nastavení. Stiskem **⏮** zvolíte parametr, který chcete nastavit (provést):

Volume Adjustment \ Delete \ Delete all \ Play mode  
(Nastavení hlasitosti \ Smazání \ Smazání všech \ Způsob přehrávání)

Stiskněte **Menu** pro výběr. Nastavte (proved'te) akci a stiskněte **Menu** pro potvrzení a ukončení. Stiskněte **⏏** pro návrat do předchozí úrovně nebo stiskněte po dobu 2 sekund **Menu** pro návrat do hlavního menu.

## 6. Hudba

V hlavním menu stiskněte **⏮** pro výběr **Music** a potvrďte **Menu**. Zvolte skladbu a zahajte přehrávání. Před zahájením přehrávání připojte sluchátka dodávaným kabelem nebo přes Bluetooth. Zobrazí se následující obrazovka:

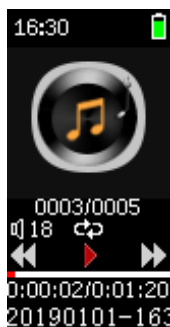

- **Přehrávání & Pauza**

Stiskněte **⏮** pro přerušení přehrávání. Pro pokračování přehrávání stiskněte opětovně **⏮**.

- **Volba skladeb \ Rychle vpřed \ Vzd**

Během přehrávání krátce stiskněte **⏮** pro přeskočení k předchozí nebo následující skladbě. Dlouhým stiskem **⏮** jdete zpět, dlouhým stiskem **⏮** jdete rychle vpřed.

- **Menu Přehrávání**

Během přehrávání stiskněte **Menu** pro vstup do Nastavení. Stiskem **⏮** zvolíte parametr, který chcete nastavit (provést):

Volume Adjustment \ Delete \ Delete all \ Play mode  
(Nastavení hlasitosti \ Smazání \ Smazání všech \ Způsob přehrávání)

Stiskněte **Menu** pro výběr. Nastavte (provedte) akci a stiskněte **Menu** pro potvrzení a ukončení. Stiskněte **⏮** pro návrat do předchozí úrovně nebo stiskněte po dobu 2 sekund **Menu** pro návrat do hlavního menu.

## **7. Systémová nastavení**

V hlavním menu vyberte pomocí **⏮** **Set**. Potvrďte pomocí **Menu**. Pro návrat stiskněte **⏮**. Stiskněte **Menu** na 2 sekundy pro opuštění Systémových nastavení.

- **Bluetooth**

Bluetooth On/Off : Zapíná/Vypíná Bluetooth  
Search for device: Vyhledává Bluetooth zařízení  
Device List: Seznam dostupných Bluetooth zařízení. Pomocí **⏮** vyberte zařízení, s kterým chcete náramek spárovat, a potvrďte pomocí **Menu**.

- **The Display Settings ( = Nastavení zobrazení)**

Brightness: Nastavení jasu displeje

Backlight Timer: Nastavení času vypnutí displeje

Screensaver hours: Nastavení časovače screensaveru

Screensaver Settings: Nastavení přepínač spořiče obrazovky při probuzení

- **The Date and time ( = Datum a čas)**

Set date: Nastavení data

Set time: Nastavení času

Stiskněte ↑↓ na 2 sekundy pro výběr hodnoty k nastavení. Vybraná hodnota změní barvu. Pomocí ↑↓ provedte nastavení. Po nastavení stiskněte **Menu** pro uložení a opuštění tohoto menu.

- **Power Off Set ( = Nastavení pro vypnutí)**

Save Power Off: Automatické vypnutí pokud je přístroj v Stand by po nastavenou dobu.

Set Sleep timer...: Automatické vypnutí po nastavené době.

0 deaktivuje vypnutí.

- **Language / Language ( = Jazyk)**

Výběr jazyka. Podporuje 28 jazyků včetně češtiny.

- **Information ( = Informace)**

Disk Space = Místo v paměti: Zobrazuje "Available Space" = volné místo a "Total Space" = celkové místo.

Software version: Informace o verzi Firmware.



- **The Format Device ( = Formát zařízení)**

Naformátujte flash paměť. Používejte prosím opatrně!

- **The Factory Settings ( = Tovární nastavení)**

Tovární nastavení.

- **Password Setting ( = Nastavení hesla)**

“0000” znamená, že není nastaveno heslo pro připojení k PC. Stiskněte na 2 sekundy ↑↓ pro zvolení číslice, kterou chcete změnit. Zvolená číslice změní barvu. Pomocí ↑↓ změňte číslici. Nakonec stiskněte **Menu** pro uložení a opuštění nastavení. Po nastavení hesla bude diktafon heslo vyžadovat pokud bude zapnutý a připojený k PC.


## **8. Připojení počítače**

Před připojením k PC diktafon vypněte podržením tlačítka  po dobu 2 sekund.

Díky vestavěné dobíjecí polymero-lithiové baterii lze diktafon použít jako USB flash disk a automaticky ho nabíjet při připojení k počítači. Nabíjení se vypne, když je nabit, což trvá asi hodinu. Při plném nabití může diktafon nepřetržitě nahrávat maximálně asi 18 hodin. Když se potřebujete odpojit od počítače. Klepněte pravým tlačítkem na rozbalovací ikonu v rohu plochy systému Windows. Podle pokynů na obrazovce počítače bezpečně odeberte USB zařízení a poté ho odpojte.

## 9. Důležité pokyny

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte následující body, abyste předešli poškození.

1. Neumisťujte diktafon na místo s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prachem.
2. S diktafonem by se mělo zacházet opatrně, netřeste s ním silně, nebouchajte s ním a vyvarujte se pádu.
3. Aby se předešlo riziku ztráty dat, které může být způsobeno chybnou obsluhou, zálohujte prosím pravidelně data na svém PC.
4. Neneseme odpovědnost za selhání záznamu v důsledku nepravidelného provozu nebo poškození přístroje.
5. Když produkt přestane během používání reagovat. Stisknutím tlačítka  po dobu asi 15 sekund resetujete zařízení.
6. Nerozebírejte a neopravujte diktafon sami. Před opravou přístroje si soubory zazálohujte. Společnost není odpovědná za ztrátu informací způsobenou údržbou nebo jinými důvody.
7. Právní spory vzniklé z důvodu záznamu bez souhlasu jiné osoby nemají s tímto produktem nic společného a nejsme zodpovědní za případné důsledky.

## 10. Technické parametry

<b>Rozměry:</b> 20 mm x 260 mm	<b>Hmotnost:</b> 25 g
<b>Typ baterie:</b> Polymerová	
<b>Kapacita baterie:</b> 130m Ah	
<b>Rychlost záznamu:</b> 32kbps/64kbps/128kbps/512kbps/768kbps/1536kbps	
<b>4GB doba záznamu:</b> 289 h/144 h/72 h/18 h/12 h/6 h	
<b>8GB doba záznamu:</b> 583 h/291 h/145 h/36 h/24 h/12 h	
<b>16GB doba záznamu:</b> 1172 h/586 h/293 h/73 h/48 h/24 h	
<b>Podporovaný operační systém:</b> Windows 2000/XP/7/8/10/Android	



## **11. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.