

Špionážní hodinky s kamerou ML-S06

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Hodinky
- USB kabel

2. Popis produktu



- 1 – Čidlo IR přívitu
- 2 – Krytka a konektor mini USB
- 3 – Kamera
- 4 – Tlačítko ON/OFF
- 5 – Signalizační dioda (zelená + červená)
- 6 – Kolečko pro nastavení hodinkového strojku
- 7 – Signalizační dioda modrá
- 8 – Přepínač módu
- 9 – IR přívit

3. Led diody – vysvětlivky

Modrá dioda svítí: indikuje pohotovostní stav videa

Zelená dioda svítí: indikuje pohotovostní stav hlasového záznamu

Zelená a modrá dioda svítí zároveň: indikuje pohotovostní stav fotoaparátu

Červená dioda svítí: zařízení se nabíjí

4. Nabíjení zařízení

Kamerový modul má integrovanou baterii, kterou je nutné po vybití opětovně nabít přiloženým USB kabelem.

Postup:

- 1 – Odšroubujte krytku mini USB konektoru
- 2 – Připojte mini USB kabel k hodinkám a druhý konec do PC či napájecího adaptéru (5V)
- 3 – Během nabíjení svítí červená dioda.

Pozn. Hodinkový strojek je napájen separovanou baterií tzv. hodinkovou.

5. Zapnutí a vypnutí zařízení

- 1) Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF, rozsvítí se zelená a modrá LED dioda.
Jakmile zhasne zelená LED dioda, zařízení je připraveno k použití,
- 2) Vypnutí zařízení provedete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF.
- 3) Pokud jsou hodinky v pohotovostním stavu bez jakékoliv reakce, dojde po 60s k automatickému vypnutí zařízení.

6. Ovládání zařízení

Pořízení video záznamu

- 1) Zapněte zařízení dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF,
Rozsvítí se zelená a modrá LED dioda. Jakmile zhasne zelená LED dioda, zařízení je v pohotovostním stavu (svítí modrá dioda)
- 2) Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF, modrá dioda 3x zabliká a zařízení začne nahrávat.
- 3) Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu krátce tlačítko ON/OFF. Záznam se uloží a rozsvítí se opět modrá dioda, která značí pohotovostní mód kamery.

Pořízení hlasových záznamu

- 1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda
- 2) V pohotovostním módu stiskněte krátce 1x tlačítko přepínač režimu - rozsvítí se zelená dioda,
- 3) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zahájíte nahrávání (3x blikne zelená dioda),
- 4) Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu krátce tlačítko ON/OFF. Záznam se uloží a rozsvítí se zelená dioda, která značí pohotovostní mód diktafonu.

Pořízení fotografií

- 1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda
- 2) Stiskněte 2x krátce tlačítko přepínač režimu,
- 3) Rozsvítí se zelená a modrá dioda
- 4) Krátkým stisknutím ON/OFF pořídíte fotografii (modrá a zelená dioda blikla),

Detekce pohybu

- 1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda
- 2) Stiskněte dlouze tlačítko přepínač režimu,
- 3) Zelená a modrá dioda 3x zabliká,
- 4) Zapne se detekce pohybu. Při zaznamenání pohybu pořídí 60s video nahrávku,
- 5) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF uložíte a ukončíte detekci. Zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

7. Nastavení data, času, časového vodoznaku a rozlišení videa

Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC a otevřete soubor Time.txt . Zde můžete provádět následující změny:

2019.01.01. 01:01:01 – aktuální datum a čas


Y - zobrazení času vodoznaku souboru

N - bez zobrazení vodoznaku

1 – 1080P – 1920 x 1080

2 – 720P – 1280 x 720

3 – VGA – 640 x 480

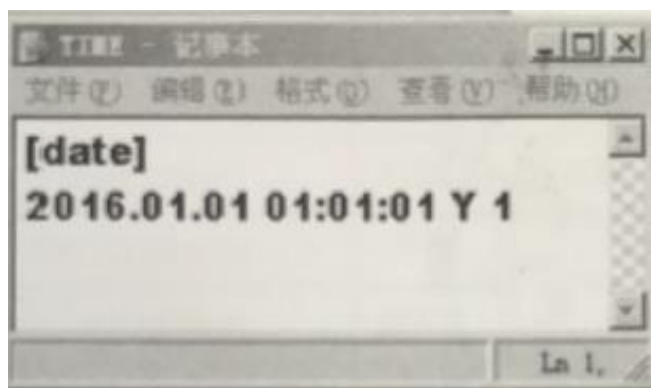

8. Restart

Zařízení restartujte společným stisknutím tlačítek ON/OFF a přepínačem režimů.

9. Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojte hodinky s PC během nahrávání Videu.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard_disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!



10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.