

Mini kamera Zetta Z15B

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00
Tel.: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled

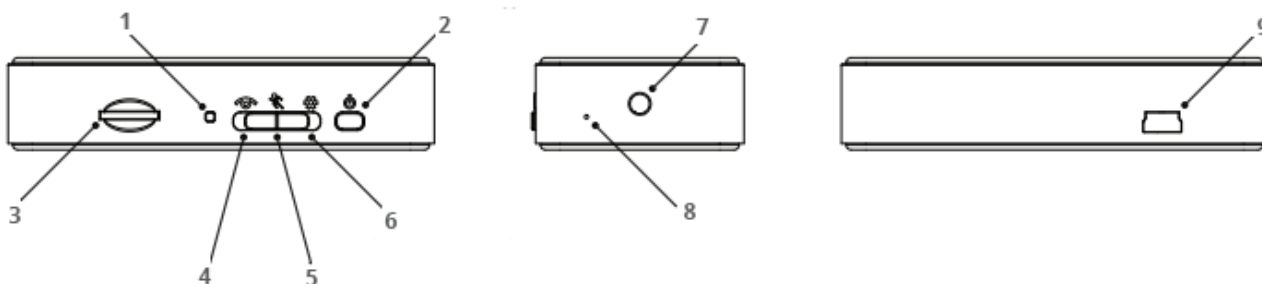

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. LED dioda | 6. Mód 3 – možný libovolně upravit uživatelem přes PC software |
| 2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 7. Čočka kamery |
| 3. Slot na micro SD kartu | 8. Mikrofon |
| 4. Mód 1 | 9. Mini USB konektor |
| 5. Mód 2 | |

1.2 Obsah balení

- kamera
- mini USB kabel

2. Rychlý start

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu.
2. Zvolte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] kameru zapněte. Blikající zelená dioda značí nahrávání.
4. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [2] (držte jej, dokud oranžově svítící dioda nezhasne).

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání

1. Paměťovou kartu vložte před zapnutím.
2. Před zapnutím také vyberte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] se zařízení vypíná a zapíná.

3.2 Nabíjení

1. Napájení je možné pomocí mini USB kabelu.
2. Je možné přes PC i adaptér.

3.3 Popis módů

1. Mód 1 a 2 se liší v následujících parametrech – **mód 1** má nastaveno nižší rozlišení (640x360 oproti HD), jednotlivé nahrávky (kamera záznam rozděluje) jsou delší (20 minut oproti 15) a nahrává ve smyčce.
2. Jiná nastavení se u těchto 2 módů shodují – nastavena je vysoká kvalita, vysoké FPS, zobrazení času na nahrávce, záznam zvuku a záznam na základě detekce (pohybu/hluku/) je vypnutý. Stejně jako automatické vypnutí zařízení.
3. Nastavení třetího - tj. vlastního módu se provádí přes software (k dispozici pro PC i Mac) – viz samostatný návod.

3.4 Dioda

3.4.1 Bez připojeného adaptéru

1. Pokud zeleně svítí, zařízení se zapíná. Ve chvíli, kdy začne zeleně blikat, kamera nahrává.
2. Pokud střídavě problikává zeleně a červeně, značí to slabou baterii a probíhající nahrávání.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

3.4.2 S připojeným adaptérem

1. Oranžově svítící dioda značí napájení. Ve chvíli, kdy začne svítit zeleně, je zařízení plně nabit.
2. Blikající zelená dioda značí plně nabitě zařízení, které nahrává. Pokud střídavě problikává zeleně a oranžově, značí to napájení se současným nahráváním.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

3.4.3 Při propojení kamery s PC

1. Svítící oranžová dioda značí nabíjení.
2. Svítící zelená dioda značí plně nabitě zařízení.

4. Specifikace

HD rozlišení	Software pro PC i Mac pro snadné nastavení
Detekce pohybu	Baterie 1200mAh 3.7V
Detekce hlasu (hluku) v okolí	Podpora až 64 GB micro SD karet
Výdrž až 10 hodin nahrávání	Rozměry v mm 88x43x19 (hmotnost 58g)

5. Doporučení a FAQ

5.1 Doporučení

- **Pokud kamera zobrazuje rok 2026, nebude čas zobrazen na záznamech, i když je tato funkce aktivována. Nastavte čas přes PC software a nahrávky s tímto datem odstraňte z karty.**

5.2 FAQ

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 4 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Video má nestandardní zvuk“

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“

Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít jiný USB vstup.



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.