

WiFi Fotopast Secutek SST-WiFi830

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel

2. Popis zařízení



1. Infračervené diody
2. Fotosenzor
3. Čočka kamery
4. Centrální PIR čidlo
5. Západky
6. LED
7. Postranní PIR čidla

8. Display
9. Tlačítko Menu
10. AV výstup
11. Přehrávání záznamů
12. Slot na microSD kartu
13. MicroUSB konektor
14. Tlačítko ovladače (dle výbavy)
15. Přepínač provozních módů
16. Externí napájení
17. Závit na držák
18. 8xAA baterie
19. Tlačítko pořízení záznamu / OK
20. Tlačítko WiFi
21. Navigační tlačítka


3. Rychlý start

- 1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie (4-8x AA) nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.
- 2) Vložte do zařízení paměť. kartu.
- 3) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na TEST (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto), zařízení se zapne (neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON).
- 4) TEST (Režim nastavení zařízení). V režimu TEST může uživatel provádět níže uvedené operace:
 - a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému (stiskněte MENU).
 - b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte SHOT).
 - c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY).

Doporučujeme umístit kameru do výšky 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 10 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografii.

TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

4. Význam tlačítek

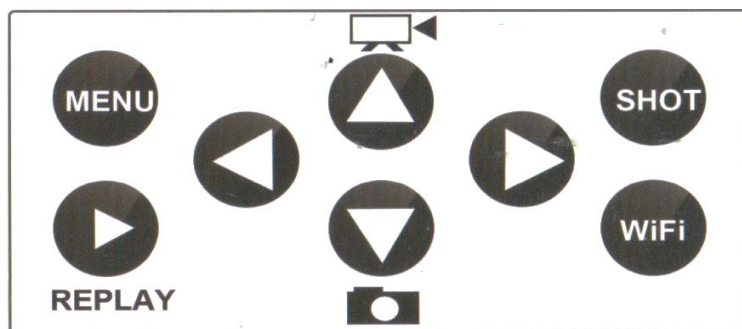

MENU: stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení.

REPLAY: stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání.

Kamera: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy.

Fotoaparát: stisknutím tlačítka fotoaparátu, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování.

SHOT: stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu.

WiFi: stisknutím tlačítka Wifi zapnete/vypnete WiFi zařízení.

5. Nastavení

Přepínač módu (15) přesuňte do střední polohy **TEST**. Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka „**MENU**“ z hlavní obrazovky. Pohyb v menu pomocí navigačních šipek. Potvrzení volby pomocí **SHOT**.



Kamera	Sub menu	Popis
Mode	Kamera, Video, Kamera&Video, TimeLapse	Pořizování fotek, videa, fotek&videa, Časosběrné pořizování fotek
Resolution	1296P, 1080FHD, 720P, WVGA	Velikost rozlišení videa
Video Length	10, 30, 60, 90 Seconds	Časová délka videa
Record Audio	On, Off	Zapnutí – vypnutí zvuku
Image Size	24M, 20M, 16M, 12M	Velikost rozlišení fotografie
Interval	1/5/10/30 Seconds 1/5/10/30 Minutes	Zpoždění – Čekací doba od posledního vyfocení
Time Lapse	5/10/30/60 Minutes	Pořídit snímek nebo video každých 5/10/30/60 min
Sequence	Single/3/6/9 Pictures	Počet pořízených fotografií
ISO	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu
Overwrite	On, Off	Zapnutí – vypnutí přepisu v případě zaplnění paměť. karty
PIR Sensitivity	Vysoká/Střední/Nízká	Citlivost detekce pohybu
Language	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
TV Mode	NTSC, PAL	TV play režim
Frequency	50/60 Hz	Obnovovací frekvence
Kamera ID	C-A-M 0-0-0	ID kamery
Password	Zapnuto/Vypnuto	Nastavení hesla fotopasti
Timer	Od – Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
Date / Time	2019/01/01 00/00/00	Nastavení data a času
Format	Potvrdit/Zrušit	Vyformátuje SD kartu
Default Setting	Potvrdit/Zrušit	Obnoví všechna původní nastavení
Version	Xxxxxxxx	Zobrazí verzi softwaru fotopasti

6. Spárování fotopasti s aplikací


- 1) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „WiFiCamera“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



- 2) Zapněte AP mód fotopasti – Zapnutí Wifi sítě zařízení.

a) Přepínač módu (15) přesuňte do střední polohy **TEST**. Stiskněte tlačítko WiFi pro zapnutí AP módu fotopasti.


b) V menu hlavní obrazovky aplikace zvolte **Search Device**, zvolte příslušnou fotopast (1) a odešlete příkaz k zapnutí WiFi (2).

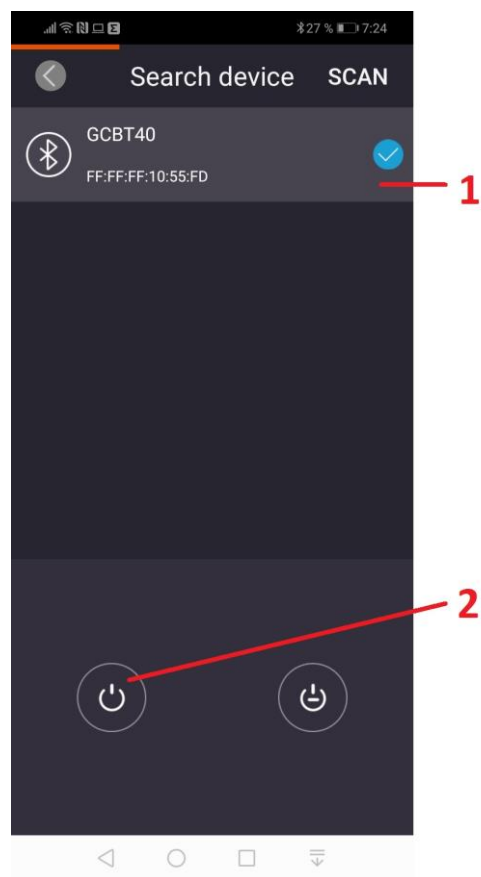

Fotopast začne vysílat vlastní WiFi ve tvaru „CAM_“ (výchozí heslo: 12345678).

- 3) Na svém mobilním telefonu vyhledejte WiFi síť zařízení a připojte k ní váš mobilní telefon. Připojení proveďte i v případě hlášení, že síť nemá připojení k internetu.
- 4) Spustěte aplikaci WifiCamera na svém mobilním telefonu. Zařízení se spáruje s aplikací a následně je možné pomocí aplikace ovládat fotopast.

7. Funkce aplikace

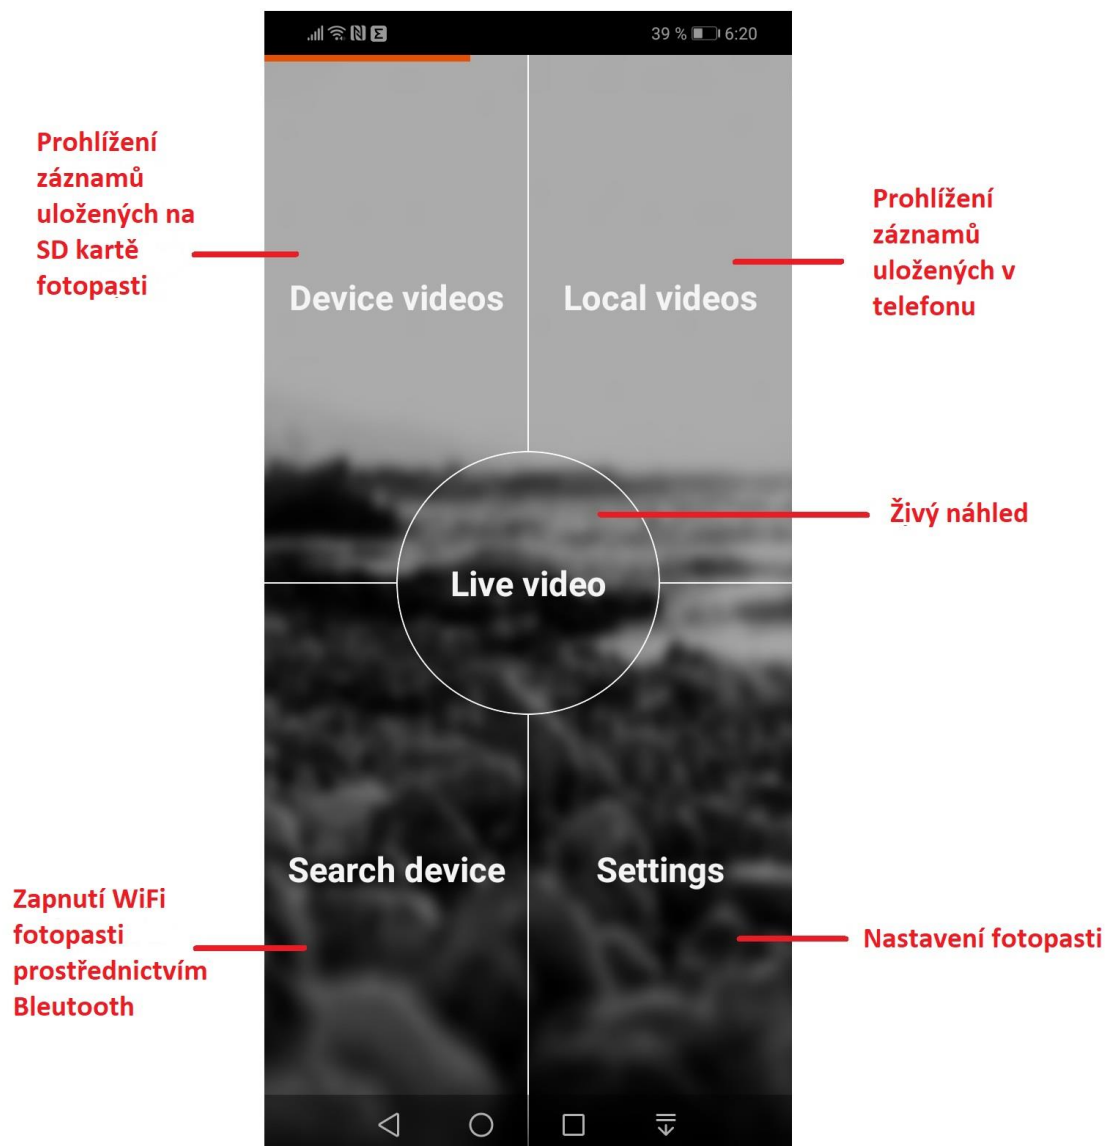


Živý náhled



Nastavení

Settings		
SSID	CAM_ >	Název WiFi sítě zařízení
Password	>	Heslo WiFi sítě zařízení
<hr/>		
Photo resolution	20M >	Rozlišení snímků
Resolution	1080P >	Rozlišení videa
Record sound	<input checked="" type="checkbox"/>	Povolit / Zakázat zvuk
<hr/>		
Mode	Photo >	Režim záznamu
Video Length	10S >	Délka videozáznamu
Interval	1S >	Zpoždění
Timelapse Length	OFF >	Interval Timelapse záznamu
ISO	Auto >	Nastavení expozice fotopasti
PIR Sensitivity	High >	Citlivost detekce pohybu
<hr/>		
Version	810W-20191115	Verze firmwaru
APP version	1.0.1	Verze aplikace
<hr/>		
SD card storage		
Total storage	0M	Celková paměť SD karty
Available storage	0M	Zbývající paměť SD karty
Format		Formátování SD karty
Restore default settings		Výchozí nastavení fotopasti

Prohlížení záznamů uložených v mobilním telefonu / fotopasti

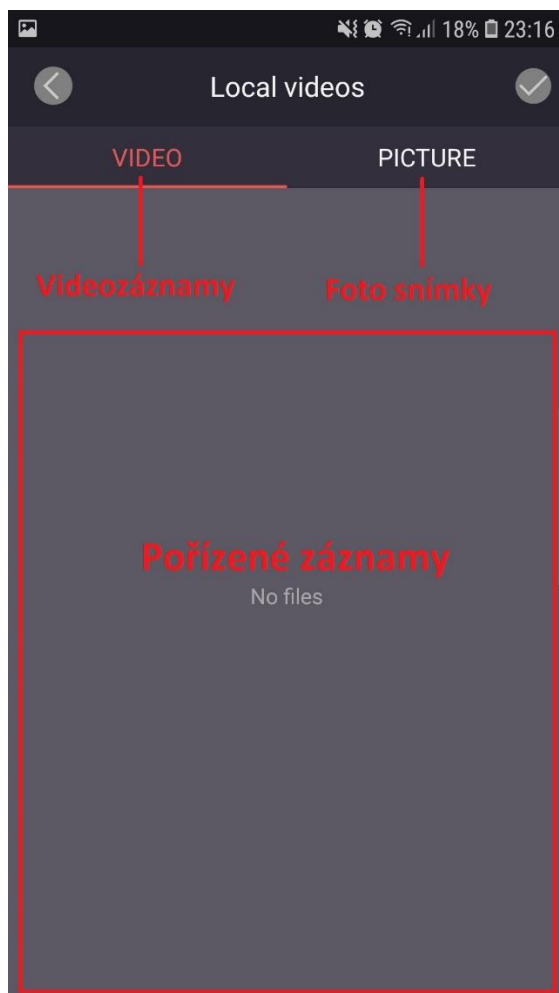

8. Propojení s PC

Přepínač módu (15) přesuňte do střední polohy **TEST**. Připojte zařízení k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

9. FAQ – často kladené otázky

Mohu pomocí Bluetooth přenášet fotky a videa?

Nikoliv. Bluetooth slouží pouze k zapnutí WiFi hotspotu fotopasti. Soubory lze následně přes WiFi přenášet.

Jaký je dosah WiFi hotspotu fotopasti?

10 až 12 metrů.

Wifi se po několika sekundách vypne.

Jsou nedostatečně nabité baterie. Vyměňte je, nebo použijte síťový zdroj.

Jaký je dosah Bluetooth?

Asi 2 metry.

Potřebuji internet pro připojení k fotopasti?

Nikoliv. WiFi telefonu se odpojí od internetu a připojí se k WiFi fotopasti.

Musí být vložena SD karta?

Ano. Bez SD karty fotopast nefunguje.



10. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.