

Přenosná WiFi kamera s teploměrem
Secutek SAH-IP039-B

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. Obsah balení

- Kamera
- USB kabel
- Adaptér na SD kartu
- Držák na stěnu
- Uživatelský manuál
- Resetovací špendlík

2. Popis produktu



1. Držák na stěnu
2. Teplotní senzor
3. Noční přísvit
4. Kamera
5. Displej
6. Slot na microSD kartu

7. microUSB konektor
8. Přepínač zapnutí/vypnutí/ °C/°F
9. LED dioda – Wi-Fi
10. LED dioda – nabíjení
11. Tlačítko RESET

3. Začátek

- Nabijte zařízení připojením k PC či napájecímu USB adaptéru 5V. Během nabíjení svítí červená signalizační dioda.

Pozn. Zařízení může běžet i při stálém zapojení do sítě


- Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení
- Zapněte zařízení posunutím páčky ON/OFF.
- Spárujte zařízení s aplikací „TinyCam Pro“.

4. Připojení k aplikaci


- a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**TinyCam Pro**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**TinyCam Pro**“ v aplikaci Apple APP store a Google play



- b) Nabijte zařízení přiloženým micro USB kabelem. Zařízení může běžet také přímo ze sítě přes USB adaptér (5V).
- c) Zařízení zapněte páčkou ON/OFF
- d) Na svém mobilním telefonu přejděte do nastavení Wi-Fi a připojte se k Wi-Fi zařízení ve tvaru CAM_XXXXXX.
- e) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**TinyCam Pro**“.
- f) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Add in LAN“.

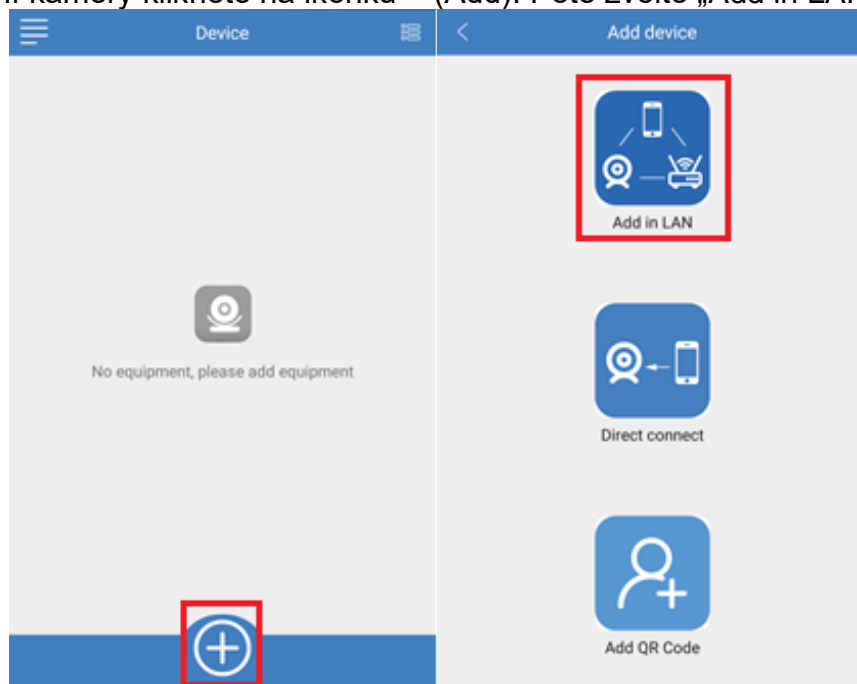

- g) Zařízení uveďte do párovacího módu dlouhým podržením tlačítka reset. Nyní vyčkejte až aplikace rozpozná zařízení v dosahu. Následně vyberte zařízení, které chcete přidat a potvrďte tlačítkem ‚OK‘.

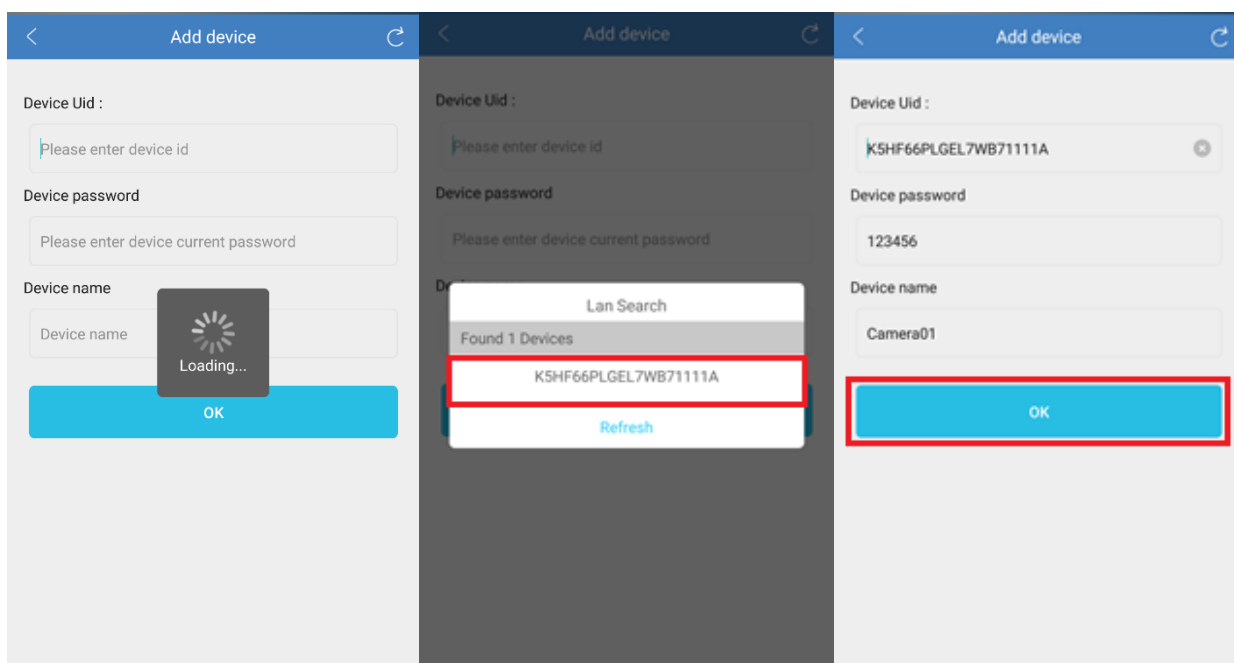

h) Tím je zařízení spárováno s aplikací




1. Živý náhled
2. Přehled upozornění
3. Záznamy uložené na SD kartě
4. Záznamy uložené v aplikaci
5. Nastavení

Zařízení odstraní přetáhnutím po obrazovce konkrétního zařízení směrem doleva a potvrzením tlačítkem **DELETE**

5. Živý náhled


Pro online přenos klikněte na obrazovku ze seznamu kamer.

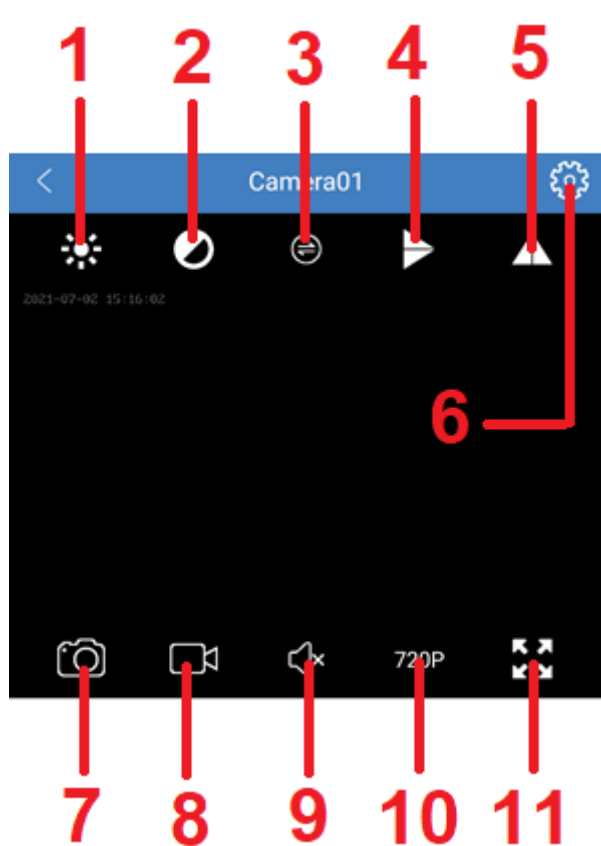

1. Nastavení jasu
2. Nastavení kontrastu
3. Zapnout / vypnout přísvit
4. Horizontální otočení
5. Vertikální otočení
6. Nastavení
7. Pořídit snímek
8. Pořídit videozáznam
9. Zapnutí / vypnutí hlasitosti
10. Nastavení kvality obrazu
11. Celá obrazovka

6. Nastavení

Pro nastavení klikněte na ikonu nastavení.

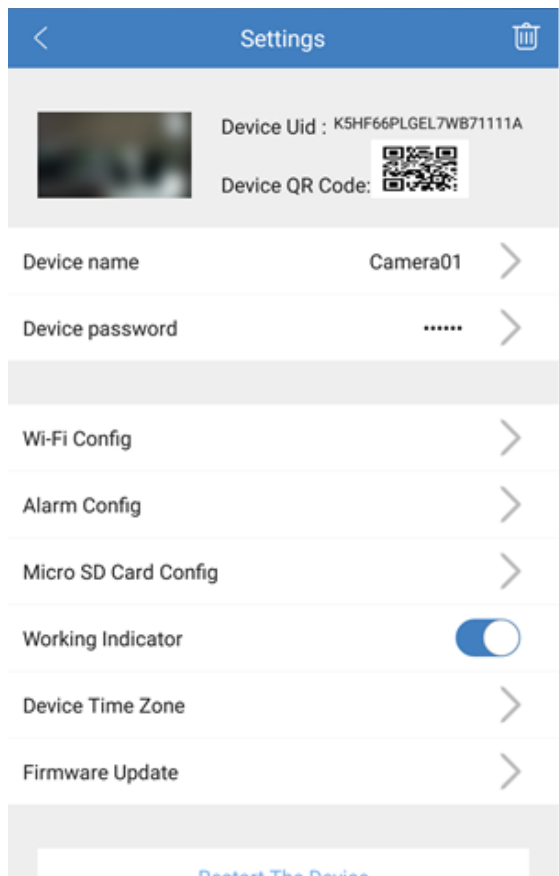

Device name	Camera01	>	Název zařízení
Device password	>	Heslo zařízení
Wi-Fi Config		>	Nastavení Wi-Fi
Alarm Config		>	Citlivost detekce pohybu
Micro SD Card Config		>	Nastavení SD karty
Working Indicator	<input checked="" type="checkbox"/>		Zapnutí / vypnutí modré diody
Device Time Zone		>	Nastavení čas. pásma
Firmware Update		>	Aktualizace firmwaru
Restart The Device			Restart zařízení



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.