

Špionážní technika

Diktafon v náramku W-18

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Zobrazení přístroje

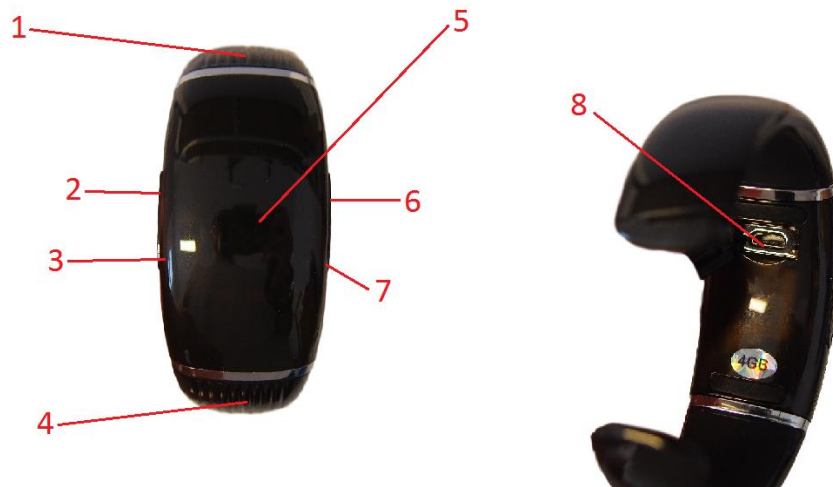

1 - mikrofón

2 - levé horní tlačítko

3 - levé spodní tlačítko

4 - reproduktor

5 - displej

6 - pravé horní tlačítko

7 - pravé spodní tlačítko

8 - micro usb konektor - pro napájení a propojení s PC

2. Rychlý start

- Zařízení zapněte dlouhým podržením pravého spodního tlačítka.
- Standardně se po zapnutí zobrazí rovnou tzv. **Record mode** - tj. režim nahrávání. Pokud při tomto módu stisknete horní pravé tlačítko, náramek začne nahrávat. Nahrávání můžete pozastavit a znovu spustit stiskem pravého dolního tlačítka. Horním pravým tlačítkem nahrávání ukončíte a nahrávku uložíte.

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání hodinek a pohyb v menu

- 1) Zařízení zapnete dlouhým podržením pravého spodního tlačítka.
- 2) Po zapnutí je možné vybrat si mezi jednotlivými módy (Record = nahrávání, Voice = přehrávání vytvořených záznamů, Music = přehrávání hudby, Setting = nastavení). Pro změnu módu je nutné hodinky vypnout, znovu zapnout a vybrat požadovaný mód (pomocí levých tlačítek - klasický pohyb nahoru / dolů v menu).
- 3) Pro zvolení určitého módu stačí vždy stisknout pravé horní tlačítko.

3.2 Popis jednotlivých módu a jejich ovládání

Pro změnu módu je nutné hodinky vypnout, znovu zapnout a vybrat požadovaný mód (pomocí levých tlačítek - klasický pohyb nahoru / dolů v menu a následným stisknutím pravého horního tlačítka).

- 1) **Record** = nahrávání
 - a) Pokud při tomto módu stisknete horní pravé tlačítko, náramek začne nahrávat. Nahrávání můžete pozastavit a znovu spustit stiskem pravého dolního tlačítka. Horním pravým tlačítkem nahrávání ukončíte a nahrávku uložíte.
 - b) Následným stiskem pravého dolního tlačítka je možné nahrávku přehrát.
 - c) Po stisku pravého dolního tlačítka lze levými tlačítky také vybrat jinou nahrávku a tu poté stisknutím pravého dolního tlačítka přehrát.
- 2) **Voice** = přehrávání vytvořených záznamů
 - a) Mezi nahrávkami lze listovat levými tlačítky. Přehrávat vybranou nahrávku začnete pravým spodním tlačítkem.
 - b) Pravým horním tlačítkem lze vstoupit do podmenu dané nahrávky. V tomto podmenu lze nahrávku vymazat - volba Delete. Pravým horním se taky proklikává a potvrzuje (**Yes**), že chcete vybranou nahrávku skutečně vymazat. Nahrávky lze spravovat přes PC (hodinky se připojí jako klasický flash disk). Správa přes PC je jednodušší a uživatelsky přívětivější.
- 3) **Music** = přehrávání hudby
 - a) Do zařízení je možné nahrát MP3 soubory a ty poté přehrávat. Ve chvíli kdy klasickým způsobem vstoupíte do podmenu Music, můžete si hudbu přehrávat, stejně jako pořízené nahrávky.

- b) Mezi jednotlivými hudebními soubory lze listovat levými tlačítky - jako u záznamů.
- 4) **Setting** = nastavení (vstup do jednotlivých nastavení je možný pomocí pravého horního tlačítka, levým spodním se vrátíte o krok zpět)
- a) System time - nastavení času
 - b) Recording bit rate - nastavení kvality zvuku. Už základní je dostatečně kvalitní, ale možnost kvalitu zvýšit tu je. Čím vyšší kvalita, tím budou soubory zabírat více paměti.
 - c) VOR set - zapnutí / vypnutí detekce hlasu - přístroj začne nahrávat, pokud zaznamená hluk v okolí
 - d) Backlight - nastavení úrovně podsvícení
 - e) Language - nastavení jazyku, doporučujeme ponechat angličtinu, český překlad není přesný
 - f) Power off - nastavení počtu sekund, za kolik se mají hodinky vypnout / uspat, pokud nenahrávají (off time / sleep time) - probudit lze hodinky krátkým stiskem jakéhokoliv tlačítka, pokud se vypnout, je třeba je opět zapnout podržením pravého spodního tlačítka
 - g) Contrast - nastavení kontrastu
 - h) Memory information - zjištění volného místa v zařízení
 - i) Format device - smaže nastavení a soubory ze zařízení
 - j) Firmware version - zjištění verze firmwaru

4. Specifikace

Rozměry - 75*64*30mm

Hmotnost - 33g

Baterie - 120 mAh

Formát souborů - WAV (32-1536Kbps)

Paměť 4GB (tj. až 500 hodin záznamu - podle nastavení Kbps)

Výdrž nahrávání na jedno nabití - 18 hodin

5. Doporučení a FAQ

Diktafon nepořizuje žádný záznam.

Ověřte, zda nemáte plné úložiště připojením do PC. V případě prázdného úložiště doporučujeme vyměnitelný disk zformátovat.

Kvalita zvuku je kolísavá/dochází k ruchům

Náramek nedoporučujeme nosit pod oděvem, případné tření diktafonu o rukáv může způsobit zhoršení kvality pořízené audio nahrávky.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz