

**2G Fotopast Secutek SST-801M/G**

**Návod k obsluze**



**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

# Podrobný manuál

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel
- CD

## 2. Popis zařízení



1. Závít na anténu
2. Fotosenzor
3. LED
4. 36 infračervených diod
5. Západky
6. Čočka kamery
7. Centrální PIR čidlo
8. Postranní PIR čidla

9. Pořízení záznamu
10. Display
11. Navigační tlačítka
12. Tlačítko Menu
13. Přehrávání záznamů
14. Tlačítko OK
15. Slot na microSD kartu
16. MicroUSB konektor
17. slot na SIM kartu
18. Přepínač provozních módů
19. Externí napájení
20. Závít na držák
21. 8x AA baterie


### **3. Rychlý start**

- 1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.
- 2) Přišroubujte anténu
- 3) Vložte do zařízení SIM kartu a paměť. Kartu
- 4) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto) se zařízení zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON)
- 5) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
  - a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému
  - b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot)
  - c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY)

*Doporučujeme umístit kameru do výšky 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografii.*

**TIP:** Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

### **4. Význam tlačítek**

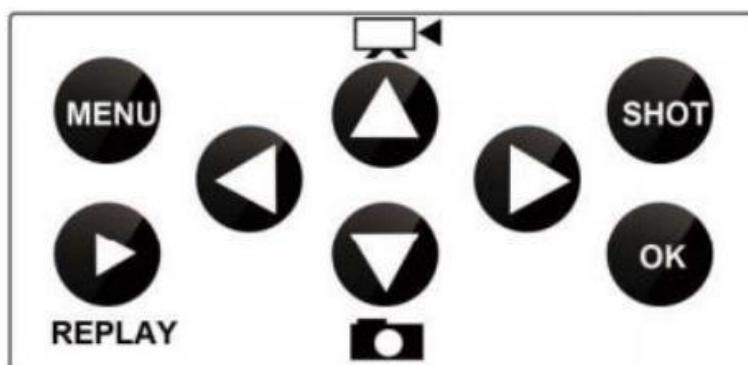

**Menu:** stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení

**Replay:** stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání

**Kamera:** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy

**Fotoaparát:** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování

**Shot:** stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

## 5. Nastavení

Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka „Menu“ z hlavní obrazovky

*Fotopast obsahuje 5 záložek nastavení. Uživatel může ručně upravovat nastavení fotografií, nastavení videa a obecná nastavení přímo ve fotopasti pomocí ovládacích tlačítek. Nastavení MMS a SMTP je nutné provádět skrze software „MMSCONFIG“ na přiloženém CD.*

### Nastavení fotografií




Kamera	Sub menu	Popis
Rozlišení	16MP, 12MP, 8MP	Velikost rozlišení fotografie
Sekvence	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
ISO	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu
Zpoždění	1/5/10/30 sec/min	Čekací doba od posledního vyfocení
Kamera ID	0-0-0	ID kamery

### Nastavení videa




Video	Sub menu	Popis
Rozlišení	1080P, 720P, WVGA, VGA	Velikost rozlišení videa
Délka videa	10s, 30s, 60s, 90s	Časová délka videa
Nahrávání audia	ON, OFF	Zapnutí – vypnutí zvuku

## Obecná nastavení

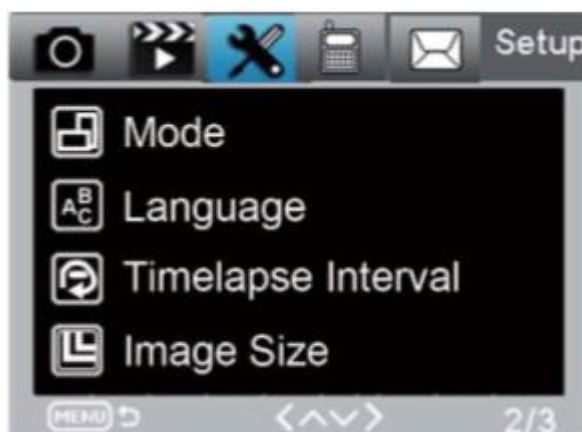

Nastavení	Sub menu	Popis
Režim	Kamera, video, kamera&video, časosběr	pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií
Jazyk	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
Interval časosběru	5/30/60 min	Pořídít snímek nebo video každých 5/30/60 min
TV režim	NTSC, PAL	TV play režim
Detekce pohybu	Vysoká/střední/nízká	Citlivost detekce pohybu
Datum/čas	2019/01/01 00/00/00	Nastavení data a času
Časovač	Od - Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
Heslo	Zapnuto/Vypnuto	Nastavení hesla fotopasti
Formátovat	Interní úložiště / SD karty	Smaže všechny záznamy v úložišti
Výchozí nastavení	Potvrdit/Zrušit	Obnoví všechna původní nastavení
Verze	xxxxxxxxx	Zobrazí verzi softwaru fotopasti

## Nastavení MMS

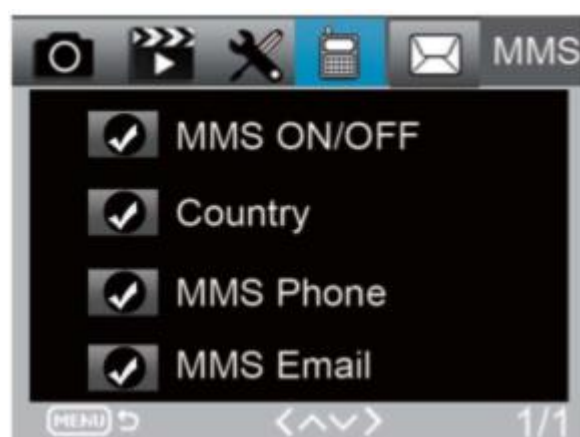

<b>MMS</b>	<b>Sub menu</b>	<b>Popis</b>
<b>MMS ON/OFF</b>	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne odesílání MMS
<b>Země</b>	Nastavuje se v MMSCONFIG	Název operátora
<b>Tel.číslo MMS</b>	Nastavuje se v MMSCONFIG	Tel.číslo příjemce MMS
<b>E-mail MMS</b>	Nastavuje se v MMSCONFIG	E-mail příjemce MMS

## Nastavení SMTP



<b>SMTP</b>	<b>Sub menu</b>	<b>Popis</b>
<b>SMTP ON/OFF</b>	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne SMTP odesílání
<b>Země</b>	Nastavuje se v MMSCONFIG	Název operátora
<b>E-mail SMTP</b>	Nastavuje se v MMSCONFIG	E-mail příjemce

## 6. MMSCONFIG

MMSCONFIG slouží k nastavení fotopasti skrze PC program. Naleznete jej na příloženém CD ve složce MMSCONFIG\_4G Series.

- a) Otevřete program MMSCONFIG
  - Pro nastavení MMS rozklikněte záložku MMS a vyberte MMS ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte informace podle vašeho operátora (viz. Tabulka níže)

The screenshot shows the '4G Trail camera Setting' application window with the 'MMS' tab selected. The interface is divided into several sections for configuration:

- MMS Setting:** Includes dropdown menus for 'MMS ON/OFF' (set to ON), 'MMS MODE' (Manual), 'Country' (Other), and 'Operator' (Other).
- APN, Username, Password:** Text input fields. APN is filled with 'mms.t-mobile.cz'.
- MMSC, MMS PROXY, MMS PORT:** Text input fields. MMSC is 'http://mms', MMS PROXY is '010.000.000.010', and MMS PORT is '80'.
- Phone Setting:** Four text input fields labeled Phone1 through Phone4. Phone1 contains 'vaše tel.číslo'.
- Email Setting:** Four text input fields labeled Email1 through Email4. Email1 contains 'Váš email'.

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Save', 'Default', 'Load', and 'About'.

Obrázek 1 - Vzor pro T-Mobile

- Pro nastavení SMTP rozklikněte záložku SMTP a vyberte SMTP ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte potřebné údaje. APN se může lišit v závislosti na používaném operátorovi – doporučujeme zjistit od operátora, případně dohledat na internetu.
- Vyplňte poskytovatele emailového serveru - nenachází-li se v seznamu, je nutné opět dohledat SMTP server a port.

### **Seznam.cz**

**Server:** smtp.seznam.cz

**Port:** 25

**Username:** vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. [honzanovak@seznam.cz](mailto:honzanovak@seznam.cz))

**Password:** vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu

### **Gmail.com**

**Server:** smtp.gmail.com

**Port:** 465

**Username:** vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. [honzanovak@gmail.com](mailto:honzanovak@gmail.com))

**Password:** vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu Pozn. Nutno povolit přístup k účtu přes méně zabezpečené aplikace (<https://www.google.com/settings/security/lessecureapps>)

Obrázek 2 - Vzor pro Gmail



Nastavení uložíte tlačítkem „**Save**“ – soubor uložte pod názvem „Parameter.dat“ a vložte do kořenové složky na SD kartu fotopasti. Po zapnutí fotopasti budou parametry automaticky nastaveny

## 7. Nastavení MMS podle operátora

<b>T-mobile</b>		
Country Set	Other	Země
<b>MMS Setup</b>	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	<a href="http://mms">http://mms</a>
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
<b>GPRS</b>	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

<b>O2</b>		
Country Set	Other	země
<b>MMS Setup</b>	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	mms.o2active.cz:8002
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
<b>GPRS</b>	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

<b>Vodafone</b>		
Country Set	Other	Země
<b>MMS Setup</b>	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	<a href="http://mms/mms">http://mms/mms</a>
	APN	010.011.010.111
	Proxy	
	Port	80
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
<b>GPRS</b>	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

## **8. Propojení s PC**

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

## **9. FAQ – často kladené dotazy**

*„Na kartu se nenahrává žádný záznam“*

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

*„Fotopast nekomunikuje s vloženou SIM kartou“*

Ujistěte se, že je SIM karta aktivní (tj dá se z ní dovolat, pokud ji vložíte do telefonu), a že je odstraněn PIN kód.

*„Nepřichází mi žádné e-maily“*

Ujistěte se, že máte správně nastavené údaje pro odeslanou poštu, včetně SMTP serveru.

(liší se v závislosti na používaném e-mailovém serveru)

## 10. Specifikace

Rozlišení	Full HD (1920x1080px)
Pracovní teplota	-30°C ~ +50°C
Počet FPS	30 FPS
Kapacita / Podpora paměťových karet	ano, až 64GB
Napájení	12V/1A
Úhel pohledu	120°
Detekce pohybu	ano
Rychlost spouště	0.3s
Rozměry	135 x 90 x 76 mm



## 11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.