Sportovní hodinky s Wi-Fi kamerou Secutek SNV-FOX9C

Návod k obsluze

Kontakty na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu

1. Tlačítko ON/OFF
2. Fotografie
3. Tlačítko Wi-Fi
4. Osvětlení
5. Mikrofon

2. Návod k použití

Tlačítko ON/OFF (1) – Dlouhým stisknutím zapnete zařízení. Rozsvítí se modročervená dioda, poté se kontrolka změní na modrou, bude blikat. Po chvíli se změní na červenou, taktéž blikající. Poté bude zařízení připraveno k fungování.

Tlačítko Fotografie (2) – Krátkým stisknutím tlačítka (při blikajícím červeném světle) pořídíte fotografii.

Tlačítko Wi-Fi (3) – Pokud Wi-Fi zapnutá, stiskněte krátce tlačítko (3). Modrá LED dioda 5x za sebou zabliká, poté zhasne a hodinky začnou nahrávat. Je-li Wi-Fi vypnutá, stiskněte krátce tlačítko, červená LED dioda 5x zabliká Wi-Fi hot se otevře a přejde do pohotovostního režimu.

Tlačítko Osvětlení (4) – Každým stisknutím se přepíná mezi jednotlivými módy osvětlení – silné světlo / slabé světlo / blikání / vypnuto.

Nabíjení – Připojte hodinky pomocí USB kabelu k PC. Hodinky se začnou automaticky nabíjet, v průběhu nabíjení svítí žluté světlo.

Wi-Fi – Pracovní režim je rozdělen na LAN Wi-Fi a síťové Wi-Fi. Pokud už byly hodinky připojeny dříve, automaticky vyhledají předchozí síťové připojení Wi-Fi a zařízení přejde po 30 vteřinách do pracovního režimu LAN Wi-Fi.

Nahrávání během nabíjení – Připojte zařízení do USB nabíječky a hodinky se automaticky zapnou. Nyní je možné zadávat veškeré instrukce. Jakmile bude nabíječka odpojena, hodinky samy vypnou nahrávání a uloží video. Pokud chcete jen nabíjet, stiskněte krátce tlačítko „ON/OFF“ pro pauzu.

Reset – Dlouhým stisknutím tlačítka „ON/OFF“ a „Fotografie“ zařízení restartujete.

Vypnutí / Zapnutí indikátoru světla – Pokud jsou hodinky v pracovním módu a jsou rozsvícena některá z barevných světel, je možné jejich funkci skrýt. Uděláte to dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF (1). Stejným postupem, jako jste světla zhasli, je také rozsvítíte.

3. Připojení k aplikaci

Do svého mobilního telefonu si stáhněte a nainstalujte aplikaci „**eyesCam**“. Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu, nebo vyhledat a nainstalovat v aplikaci Apple APP store a Google play of Electronic market.

4. Připojení k LAN Wi-Fi

a) Zapněte zařízení. Nejdříve se rozsvítí červené a modré světlo, pak bude blikat modré a nakonec červené světlo.

b) Pomocí svého telefonu se potom připojte k Wi-Fi síti s názvem „**XY-XXXXXX**“. Vyčkejte, hledání sítě může trvat půl minuty.

c) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**eyesCam**“, zvolte ikonku s „**+**“ v dolní liště. Poté zvolte možnost IPCAM → Not been connected to the router → NEXT→ vložte heslo → OK → na otázku connect to the router zvolte možnost „NO“

Pozn.: základní heslo je „aa888888“

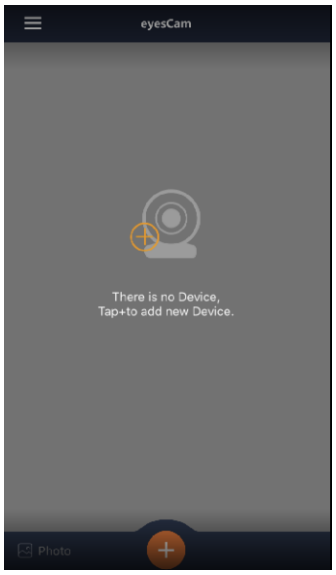

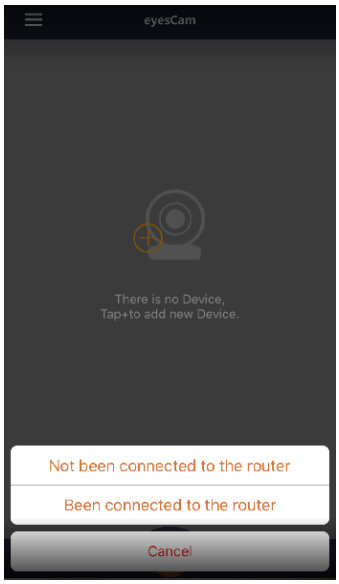

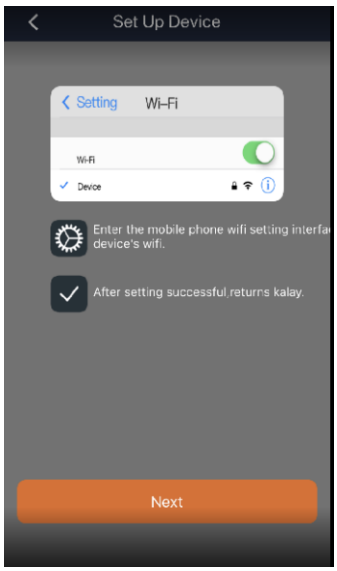

d) Aplikace zobrazí status „**Processing…..**“ a přeskočí do kamerového rozhraní po pěti vteřinách. Bude zobrazen zelený nápis **Online** v levém horním rohu obrazovky, což značí, že Wi-Fi hot je úspěšně připojen.

5. Dálkové Wi-Fi připojení

a) Když je LAN síťové připojení úspěšné, klikněte na ikonku s třemi tečkami v pravém horním rohu aplikace. Vyberte síť, aby byla připojena ke kolonce „Wi-Fi Network“, vložte heslo a potvrďte.
b) Vyberte IPCAM poté „Not been connected to the router“ a následujte instrukce pro připojení Wi-Fi. Klikněte „NEXT“ a vložte heslo. Potvrďte. Zvolte možnost „yes“ ve výběru „yes/no“ dálkového připojení. Nastavte Wi-Fi síť, aby byla připojena, a vložte heslo pro bezdrátovou síť. Pak klikněte na „connect“. Objeví se hlášení „processing“. Po pěti vteřinách se dostanete do rozhraní kamery a objeví se hlášení, že zařízení bylo úspěšně přidáno.

Pozn.: Pokud zadáte špatné heslo, nebo se objeví jiný problém s připojením, zařízení automaticky samo vstoupí po 30 vteřinách do módu „LAN Wi-Fi working mode“.

6. Režimy dle světelných kontrolek

	Stav světelné kontrolky		
	Modrá	**Červená**	**Žlutá**
Wi-Fi vypnutá, nahrávání zapnuté	bliká	-	-
Wi-Fi vypnuté, nahrávání vypnuté	svítí	-	-
LAN Wi-Fi nenahrává, bez paměťové karty	-	svítí	-
LAN Wi-Fi nahrává	-	bliká	-
Síťová Wi-Fi nenahrává, bez paměťové karty	svítí	svítí	-
Síťová Wi-Fi nahrává	bliká	bliká	-
Hledání sítě	-	rychle prosvítí	-
Nabíjení			svítí
Nabíjení dokončeno			-
Nabíjení dokončeno		blikne jednou	

7. Specifikace

Hmotnost zařízení	61 g
Rozměry zařízení	27 x 5,3 x 1,9 cm
Kapacita baterie	350 mAh
Rozlišení	HD 1280x720
Paměť	16 GB
Video formát	MOV / AVI
Voděodolnost	IP67
Výdrž baterie při nahrávání	až 90 minut

8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.