

Profesionální digitální diktafon Q11

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Popis zařízení:



Přístroj

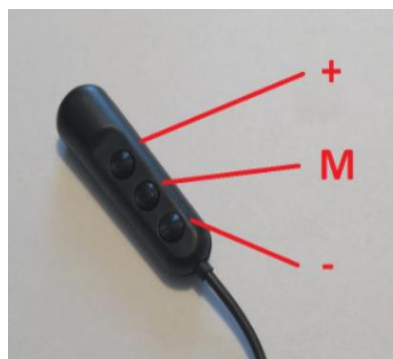

Ovladač

2. Obsah balení:

- Profesionální digitální diktafon Q11
- Sluchátka
- Napájecí kabel USB – mikroUSB
- Ovladač

Důležitá upozornění:

- 1) Před prvním použitím přístroj plně dobijte. Hlavní spínač dejte do polohy „**OFF**“ a připojte přiloženým USB kabelem k portu PC nebo nabíječce. Při nabíjení bliká červená LED. Po nabití svítí modře.
- 2) Pro přenos dat do PC používejte přiložený originální kabel USB – mikroUSB. Jiný nemusí správně fungovat.
- 3) Před začátkem přehrávání zapojte ovladač do zdířky USB a následně sluchátka do ovladače.

3. Obsluha

a) Záznam

Start záznamu

Odpojte ovladač i sluchátka, posuňte Hlavní vypínač do polohy „**ON**“. Krátce se rozsvítí modrá, poté asi 15s červená LED, 3x blikne a zhasne. Přístroj začne nahrávat asi po 5s po zapnutí záznamu.

Uložení záznamu

Hlavní vypínač posuňte do polohy „**OFF**“. Červená LED se krátce rozsvítí a záznam se uloží. Přístroj se vypne.

Poznámka:

Během záznamu nepřipojujte přístroj k PC, jinak by se záznam poškodil.

b) Přehrávání

Přehrávání

Zapojte do zdířky USB Ovladač a do něj zapojte sluchátka. Přepněte Hlavní spínač do polohy „**ON**“.

Přepínání mezi hudbou/nahránými záznamy

Krátce stiskněte tlačítko „**M**“.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání dlouze stiskněte „**+**“ pro zvýšení, nebo „**-**“ pro snížení hlasitosti.


Přepínání mezi skladbami

Během přehrávání krátce stiskněte „**+**“ pro předchozí nebo „**-**“ pro následující skladbu (záznam).

c) Synchronizace času

Pro nastavení času v diktafonu ho připojte k počítači. Dbejte, aby byl Hlavní spínač v poloze „**OFF**“. Diktafon se načte jako vyměnitelný disk s názvem **VOICE**.

Otevřete adresář s názvem **Time Synchronization Tool**. V něm je soubor **SET DISK TIME.exe**. Dvojitým klikem myši na tento soubor ho spustíte. Vyskočí vám okénko:

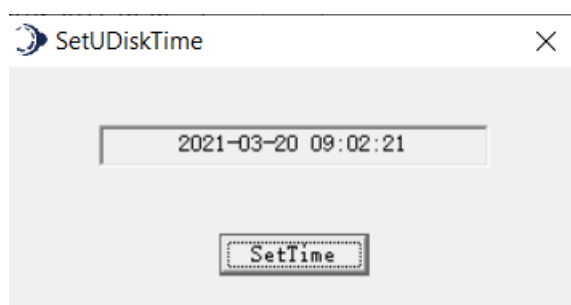

Klikněte na **SetTime** a datum a čas diktafonu je tímto okamžikem synchronizován s Vaším PC.

Poznámka:

Pokud byste potřebovali formátovat vnitřní paměť diktafonu, tak si zálohujte adresář **Time Synchronization Tool** a následně ho nahrajte zpět do diktafonu. Jinak ztratíte možnost budoucí synchronizace času.

d) Rozšířené funkce

1) Pauza

Během přehrávání stiskněte dlouze „M“. Červená a modrá LED střídavě blikají. Pro pokračování přehrávání stiskněte krátce „M“.

2) Mazání souborů

Během pauzy stiskněte dlouze „-“ dokud nezačne blikat fialová LED. Uvolněte „-“ a jste v režimu mazání. Můžete volit mezi následujícími třemi operacemi:

1. Stiskněte krátce „M“ pro vymazání aktuální nahrávky (bliká modrá LED).
2. Stiskněte dlouze „M“ pro smazání všech nahrávek (bliká červená LED).
3. Stiskněte krátce „+“ pro opuštění režimu mazání.

Poznámka: operace mazání se vždy vztahují na aktuální stav přehrávání (hudba/záznamy).

3) Nahrávání aktivované hlasem

Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem je při nepřipojených sluchátkách po restartu při zapnutí nahrávání signalizováno 5x bliknutím modré LED na konci startovní sekvence signalizačních LED.

1. Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem

Během pauzy stiskněte dlouze „M“. Modrá LED několikrát rychle zabliká.

2. Vypnutí nahrávání aktivovaného hlasem

Během pauzy stiskněte dlouze „M“. Červená LED několikrát rychle zabliká.

4) Úsporné nahrávání (šetří paměť, nízké vzorkování záznamu)

Zapnutí úsporného nahrávání je při nepřipojených sluchátkách po restartu při zapnutí nahrávání signalizováno 5x bliknutím červené LED na konci startovní sekvence signalizačních LED.

1. Zapnutí úsporného nahrávání

Během pauzy stiskněte dlouze „+“. Modrá LED několikrát rychle zabliká.

2. Vypnutí úsporného nahrávání

Během pauzy stiskněte dlouze „+“. Červená LED několikrát rychle zabliká.

5) Rychlý posun vpřed a vzad (vyžaduje restart)

Zapojte sluchátka. Hlavní spínač dejte do polohy „ON“. Stiskněte „+“ a držte dokud nezačne přehrávání. Pro rychlý posun vpřed následně stiskněte a držte „+“, pro rychlý posun vzad stiskněte a držte „-“. V tomto módu nelze ovládat hlasitost.

Pro opětovnou možnost ovládání hlasitosti je nutný restart.

Přehledná tabulka rozšířených funkcí

Dlouze stiskni „M“ Pauza		Krátce stiskni „M“ Smazání souboru
	Dlouze stiskni „-“ Mód mazání	Dlouze stiskni „M“ Smazání všech souborů
		Krátce stiskni „+“ Opuštění módu mazání
	Dlouze stiskni „M“	Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem
	Dlouze stiskni „M“	Vypnutí nahrávání aktivovaného hlasem
	Dlouze stiskni „+“	Zapnutí úsporného záznamu
Dlouze stiskni „+“	Vypnutí úsporného záznamu	
Krátce stiskni „M“	Opuštění režimu Pauza.	

Technické specifikace

Maximální výstupní výkon sluchátek	9 mW, 32 Ohm
WMA bitrate	32 kbps, 384 kbps
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	90 dB
Pracovní teplota	-40°C až +60°C
Operační systém	Windows 98/ME/2K/XP/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10
Formát záznamu	WAV
Formát pro přehrávání hudby	MP3/WMA/WAV
Kapacita paměti	8 GB
Doba záznamu	96 hodin
Baterie	Polymer-Lithiová

4. FAQ – často kladené otázky

Stále nejde nahrávat.

Připojte zařízení k PC. Zazálohujte důležité soubory a adresář **Time Synchronization Tool** na PC. Vyformátujte zařízení. Pokud problém setrvává, je možné, že je virová infekce v PC, která se přenáší do diktafonu. Vyzkoušejte spolupráci diktafonu s jiným počítačem.

Indikační LED jsou stále zhasnuté, nebo svítí jinak, než je v návodu.

Nastavte zařízení do továrního stavu. Připojte zařízení k PC. Zazálohujte důležité soubory a adresář **Time Synchronization Tool**. Proveďte rychlé formátování zařízení a následně nahrajte zpět adresář **Time Synchronization Tool**.

Žádná reakce po připojení k PC.

Vyzkoušejte jiný vstup USB, jiný kabel (doporučujeme použít přiložený originální), případně jiný PC.

Sluchátka jsou připojena, ale nemohu spustit přehrávání.

Zapojte sluchátka. Hlavní přepínač dejte do polohy **ON**. Poté, co zhasnou LED, přepněte ho do polohy **OFF**. Poté se rozsvítí červená LED a hlavní přepínač dejte opět do polohy **ON**. Přehrávací mód by měl být spuštěn.



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.