

Skrytá kamera v knoflíku HY-908

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3 – Praha 4, 14100

1. Obsah balení

- Kamera
- USB kabel
- Náhradní knoflíky
- Návod v Aj



2. Zobrazení přístroje

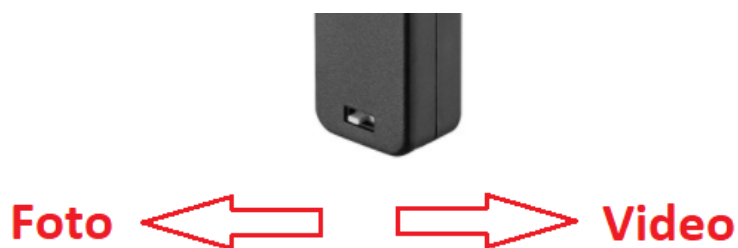

1 – Kamera

2 – Přepínač módu (foto/video)

3 - Tlačítko Power

4 – Signalizační dioda

5 – Reset

6 – mini USB konektor

2. Rychlý start

Nabíjení

Knoflík má vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

- a) Propojením knoflíku s PC. Do konektoru připojte dodávaný USB kabel, který dále připojte do PC.
- b) Baterii v knoflíku můžete nabíjet také přes 5V USB adaptér přímo ze zásuvky.

Během nabíjení bliká oranžová dioda. Plné nabití je signalizováno nepřetržitým rozsvícením této diody.

Nahrávání Videá

1. Přepínačem módu zvolte video mód.
2. Podržte dlouze tlačítko Power. Rozsvítí se modrá a oranžová dioda a poté zabliká modrá. Nyní kamera nahrává videozáznam.
3. Pro ukončení nahrávání stiskněte krátce tlačítko Power. Rozsvítí se oranžová dioda a kamera je v pohotovostním stavu.
4. Opětovné nahrávání aktivujete krátkým stiskem tlačítka Power z pohotovostního módu.
5. Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka Power.

Focení

1. Přepínačem módu zvolte foto mód.
2. Podržte dlouze tlačítko Power. Rozsvítí se modrá a oranžová dioda a poté se rozsvítí oranžová dioda. Nyní se kamera vyskytuje v pohotovostním módu.
3. Pro pořízení fotografie stiskněte v pohotovostním módu krátce tlačítko Power. Oranžová dioda blikne a vytvoří se fotografie. Kamera se poté přepne opět do pohotovostního módu.
4. Každým dalším stisknutím tlačítka Power vytvoříte vždy jednu fotografii.
5. Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka Power.

Pozn : Během focení se snažte knoflík držet bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

Propojení přístroje s PC

Příložený kabel propojte s přístrojem a následně s PC. Po několika sekundách PC indikuje knoflík jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač knoflík jako nový vyměnitelný disk, odpojte ho a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojte knoflík s PC během nahrávání videa.

Jakmile PC identifikuje přístroj jako vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Nastavení času




Knoflík disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

- a) Knoflík vypněte a propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku naleznete textový dokument "time"
- d) Soubor otevřete a aktualizujete datum a čas.

YYYY.MM.DD HH:MM:SS (mezi dnem a hodinou musí být mezera),

například 2011.01.01 12:00:00

- e) Soubor uložte a knoflík přes bezpečné odebrání hardware odpojte
- f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

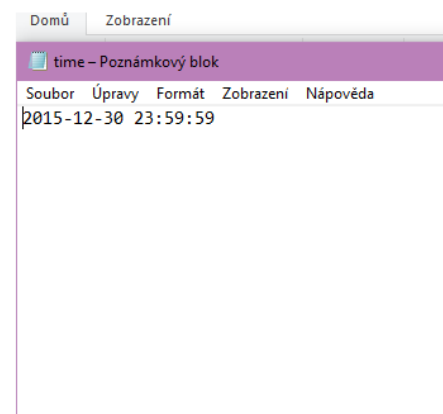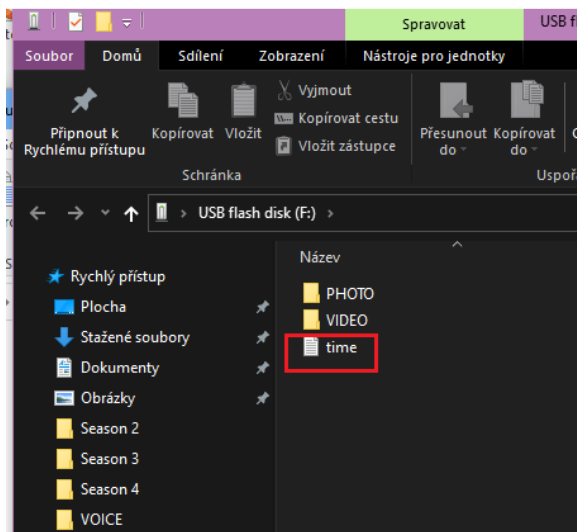

3. FAQ

- a) Jestliže je slabá baterie, knoflík uloží záznam a vypne se
- b) Jestliže knoflík přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte tlačítko reset
- d) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti knoflíku
- e) Pokud není přístroj nacházející se v pohotovostním režimu více, jak 5 min používán automaticky se vypne.



3. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.