

Profesionální digitální diktafon DVR-818

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125

1. Popis zařízení:

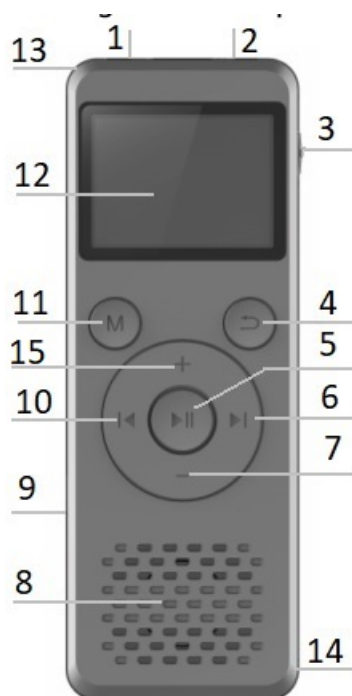

- 1 - Zdířka pro záznam telefonátu
- 2 - Zdířka pro sluchátka
- 3 - Spínač REC
- 4 - Zpět
- 5 - Zapnutí – Přehrávání
- 6 - Vpřed
- 7 - Hlasitost (-)
- 8 - Reproduktor
- 9 - vstup mikro USB
- 10 - Vзад
- 11 - Menu
- 12 - Displej
- 13 - Mikrofon
- 14 - Otvor pro poutko
- 15 - Hlasitost (+)

2. Obsah balení:

- Profesionální digitální diktafon DVR-818
- Manuál v AJ
- Sluchátka
- Napájecí kabel USB – mikro USB

3. Obsluha

◆ Zapnutí - Vypnutí

Stiskněte asi 2 sekundy tlačítko “▶||”, na obrazovce se objeví “Welcome” a zařízení je zapnuté.

Pro vypnutí zařízení stiskněte dlouze tlačítko “▶||”, obrazovka ukáže “Bye-bye” a diktafon se vypne.

Když se diktafon zapne, objeví se následující tři položky hlavního menu, mezi kterými přepínáte tlačítky “◀◀/▶▶”.



◆ Záznam

● Záznam jedním tlačítkem

Po zapnutí diktafonu a přepnutí Spínače **REC** do horní polohy se zapne záznam. Můžete ho pozastavit a opětovně spustit stiskem tlačítka “▶||”.


Přepnutím spínače REC do dolní polohy záznam vypnete a uložíte.



1. Pořadové číslo záznamu
2. Stav baterie
3. Formát záznamu
4. Bitrate záznamu
5. Název souboru
6. Délka záznamu
7. Zbývající čas pro záznamy

Po nepřetržitém záznamu dvou hodin rekordér automaticky uloží zaznamenaný soubor a poté přejde na další záznam.

- **Záznam telefonátu:**

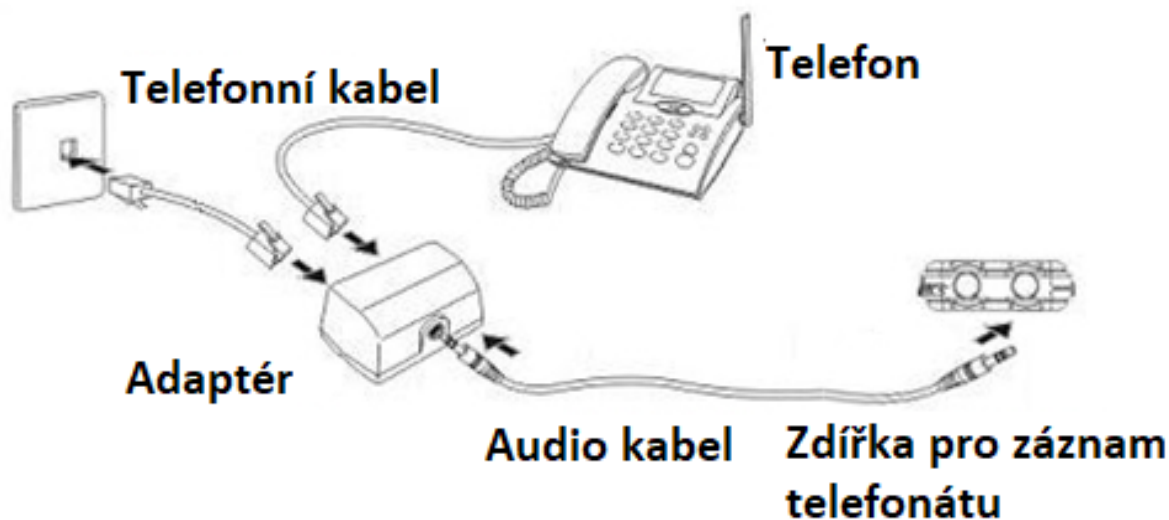

Připojení zařízení: Připojte adaptér k telefonu pomocí telefonní kabelu. Současně použijte audio kabel k připojení adaptéru do zdíčky pro záznam telefonátu na diktafonu (viz obrázek výše).

Nahrávání: Postupujte stejně jako v kapitole Záznam.

Upozornění: Adaptér, audiokabel a telefonní kabel nejsou součástí balení, je třeba je zakoupit samostatně.



- **Záznam pomocí externího mikrofону:**

Připojení zařízení: Připojte externí mikrofon do zdíčky pro záznam telefonátu na diktafonu.



Nahrávání: Postupujte stejně jako v kapitole Záznam.

Upozornění: Externí mikrofon není součástí balení, je třeba jej zakoupit samostatně.

● **Menu záznamu:**

V hlavním menu zvolte pomocí “” **Record** a potom stiskněte “” pro vstup do menu. Objeví se následující možnosti:

Break point: Po ukončení přehrávání a po obnovení přehrávání pokračujte v přehrávání od bodu pozastavení.

Recordings library: Uložené soubory. Stiskněte “” pro výběr souboru. Stiskněte “” pro přehrávání uložených souborů.





REC bit rate: Zvolte bitrate záznamu (128Kbps/512Kbps/1536Kbps).

VOR set: Nastavte citlivost VOR/VOS. [Úrovně: 1-9 (čím vyšší úroveň AVR, tím musí být vnější zvuk hlasitější, jinak se zastaví nahrávání. Mezitím bude ikona VOS nepřetržitě blikat.)]

Recording scene: Vyberte prostředí nahrávání (Schůzka / Normální / Dlouhý dosah).

Monitor set: Volba, zda chcete povolit sledování záznamu. Když je monitor záznamu zapnutý, můžete během záznamu sledovat záznam přes připojená sluchátka.


Timer recording: Nastavení časovače záznamu.

Obsluha všech menu: Stiskněte “” pro vstup do podmenu, pak použijte “” pro výběr hodnoty. Následně stiskněte “” pro potvrzení, nebo “” pro návrat do předchozího menu. **ON** = zapnuto, **OFF** = vypnuto.

- **Přehrávání záznamů**

Po nahrání a uložení záznamu ho můžete přehrát přímo stiskem tlačítka “▶||”.

Stiskem tlačítka “↶” na 2 sekundy během přehrávání hudby uzamknete všechna tlačítka kromě tlačítka Nahrávání. Opětovným stiskem na 2 sekundy tlačítka odemknete.

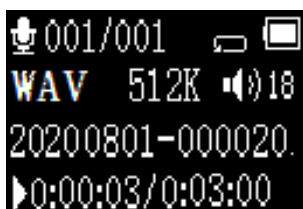

Přehrávání, pauza: Stiskněte “▶||” pro pauzu, opětovným stiskem pokračujete v přehrávání.

Výběr záznamů, rychle vpřed, vzad: Během přehrávání krátce stiskněte |◀◀/▶▶| pro skok na předchozí nebo následující zaznamenaný soubor. Dlouhým stiskem tlačítka |◀◀/▶▶| provedete během přehrávání posun zpět nebo rychle vpřed.

Nastavení hlasitosti: Během přehrávání použijte tlačítka “+/-” pro nastavení hlasitosti.

Nastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko „M“ pro vstup do Menu přehrávání. Použijte |◀◀/▶▶| pro výběr položky (Replay, Repeat, Tempo rate = Znova, Opakovat, Rychlost přehrávání – nastavíte tlačítky + a -).

Během pauzy přehrávání stiskněte tlačítko “M” pro vstup do podmenu. Použijte |◀◀/▶▶| pro výběr položky (Recordings library , Delete file , Delete all = Knihovna záznamů, Smazat soubor, Smazat vše).

Stiskněte “|◀◀/▶▶|” pro výběr položky a stiskněte “▶||” pro návrat potvrzení a vstup do nastavení položky. Pro potvrzení stiskněte “▶||” nebo stiskněte “↶” pro návrat o úroveň zpět.

◆ Hudba

V hlavním menu stiskněte “|◀◀/▶▶|” pro výběr položky **Music**. Pro vstup stiskněte “▶||”. Pro přehrávání opětovně stiskněte “▶||”.



Stiskem tlačítka “↶” na 2 sekundy během přehrávání hudby uzamknete všechna tlačítka kromě tlačítka Nahrávání. Opětovným stiskem na 2 sekundy tlačítka odemknete.

Zobrazí se následující obrazovka:







Ovládání je stejné jako u Přehrávání záznamů.

◆ **Nastavení**

Stiskněte “”, v hlavním menu pro výběr **Setting**. Vstupte pomocí “”.

Stiskněte “” pro opuštění menu nastavení.

● **System Time (= Čas Systém)**

Stiskněte “”, pro vstup do nastavení času systému. Poté použijte “”, pro výběr hodnoty, kterou chceme nastavit. Změnu hodnoty provedte pomocí “”, případně “+/-”. Pro uložení a opuštění podmenu použijte “”.

● **Backlight (= Podsvícení čas) – nastavíte dobu zapnutí podsvícení.**

● **Power Off (= Započíst)**

Off Time – nastavíte dobu v sekundách, po které se záznamník při nečinnosti vypne. Při volbě „0“ je funkce vypnuta.

● **Contrast (= Kontrast Úprava) – nastavíte kontrast displeje.**

● **Language (= Vyberte si jazyk) – nastavíte jeden z 23 podporovaných jazyků, včetně češtiny.**

● **Pass word (= Heslo)**

Stiskněte “”, pro výběr číslice, kterou chcete změnit. Pak použijte “+/-” pro

nastavení hodnoty. Nakonec stiskněte “” pro uložení a opuštění podmenu.

Pokud je heslo nastavené, bude vyžadováno při připojení k PC. Pokud je heslo nastaveno na hodnotu “0000” vyžadováno nebude.

● **Format Device (= Formát zařízení) – vymazání paměti**

● **Memory Info (= Uložit Situace) – informace o využitém a zbývajícím místu v paměti**

- **Firmware version (= Firmware verze) – verze firmwaru**
- **Factory Reset (= Tovární nastavení) – tovární nastavení.** Vrábí všechna nastavení do výchozích hodnot a smaže všechna uložená data.

U všech podmenu:

Stiskněte “▶||” pro vstup, dále “◀◀/▶▶” pro výběr a “◀◀/▶▶” případně “+/- ” pro nastavení. Potom stiskněte “▶||” pro potvrzení nebo “↶” pro návrat.

- **Připojení k PC**

Díky vestavěné dobíjecí polymero-lithiové baterii lze rekordér použít jako USB flash disk a automaticky se nabíjí při připojení k počítači. Nabíjení v počítači bude trvat přibližně 2 až 3 hodiny a po nabití baterie se automaticky vypne. Po úplném nabití je doba nepřetržitého záznamu následující:

- cca. 110 hodin při záznamu s bitrate 128Kbps
- cca. 100 hodin při záznamu s bitrate 512Kbps
- cca. 75 hodin při záznamu s bitrate 1536Kbps


Po dokončení operace bezpečně odpojte zařízení USB kliknutím na ikonu zařízení USB v pravé dolní části plochy a poté odpojte rekordér od počítače.

Stisknutím tlačítka „↶“ odeberete USB během nabíjení, zařízení pak bude schopno současně nahrávat i nabíjet.

Pozor: K dispozici je nabíječka DC5V 500mA. Vyšší hodnoty mohou zařízení poškodit.

4. Důležité pokyny:

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete následující body, abyste předešli poškození.

1. Neumisťujte diktafon na místo s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prachem.
2. S diktafonem by se mělo zacházet opatrně, netřeste s ním silně, nebouchejte s ním a vyvarujte se pádu.
3. Aby se předešlo riziku ztráty dat, které může být způsobeno chybnou obsluhou, zálohujte prosím pravidelně data na svém PC.
4. Neneseme odpovědnost za selhání záznamu v důsledku nepravidelného provozu nebo poškození přístroje.
5. Když produkt přestane během používání reagovat. Stisknutím tlačítka  po dobu asi 15 sekund resetujete zařízení.
6. Nerozebírejte a neopravujte diktafon sami. Před opravou přístroje si soubory zazálohujte. Společnost není odpovědná za ztrátu informací způsobenou údržbou nebo jinými důvody.
7. Nejsme zodpovědní za nahrávání jiných osob bez jejich souhlasu.

5. Přehled funkcí:

- 1536 Kbps záznam s velmi vysokou kvalitou
- Záznam a přehrávání jedním tlačítkem
- Výběr ze tří druhů záznamu
- Ochrana heslem
- Zámek tlačítek: chrání před nechtěným dotekem
- Záznam podle časovače / Záznam aktivací hlasem
- Podpora 23 jazyků, včetně češtiny
- Monitoring záznamu
- Automatické ukládání po sekcích
- Přenos dat a nabíjení přes USB
- Současný záznam i nabíjení
- Vestavěný HiFi reproduktor
- Záznam telefonního hovoru
- Záznam z externího mikrofону

6. Specifikace

| | |
|---|------------|
| Rozměry: 102.5 mm x 37 mm x 11 mm | Váha: 40 g |
| Napájení: Polymerová baterie 3.7 V 500 mAh | |
| Bitrate záznamu: WAV 128Kbps / 512Kbps / 1536Kbps | |
| 4GB doba záznamu : 72 hodin / 18 hodin / 6 hodin | |
| 8GB doba záznamu: 144 hodin / 36 hodin / 12 hodin | |
| 16GB doba záznamu: 288 hodin / 72 hodin / 24 hodin | |
| Spodporovaný operační systém: Windows2000/XP/7/8/10/Android | |

7. Pokyny pro nabíjecí baterii:

Nepokoušejte se baterii rozebírat nebo upravovat, protože by to mohlo způsobit explozi baterie nebo únik kapaliny z baterie. Na neoriginální baterii, demontovanou baterii nebo upravenou baterii se nevztahuje záruka.

Pokud při výměně dobíjecí baterie nepracujete správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Aby se zabránilo možnému poškození:

- Vyměňujte pouze za baterii dodanou naší společností.
- Chraňte baterii před ohněm.
- Nevkládejte baterii do vody ani ji nevystavujte dešti.
- Neotvírejte baterii.
- Nepochichujte baterii žádným předmětem.
- Nezkratujte baterii.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Zabraňte pádu baterie.

Nevyhazujte baterii na skládku. Při manipulaci s bateriemi se řiďte místními zákony a předpisy.

Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě a nabíjena na 30% - 50%. Nenabíjejte vysoce výkonnou nabíječkou, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie. Pokud není delší dobu používána, doporučuje se baterii nabíjet jednou za šest měsíců, aby se zabránilo škodlivému vybití.



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.