

Mini kamera Zetta Z15 - 720p h8rom föle érzékelővel


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

1. Termékleírás

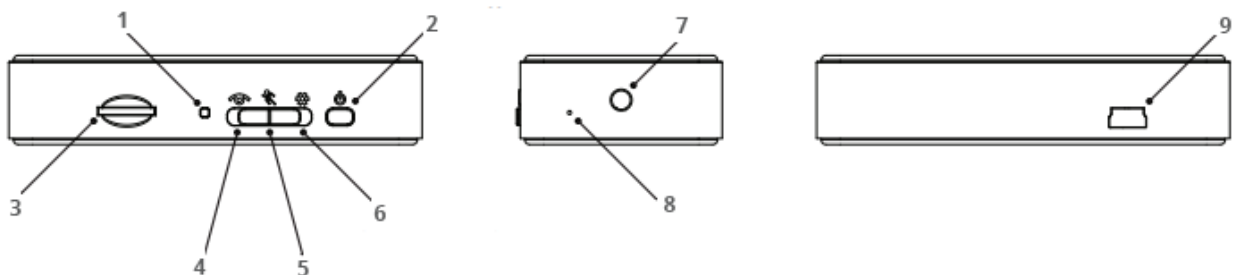

1. LED fényjelzés
2. Be/Kikapcsoló gomb
3. Memóriakártya bemenet
4. Üzem mód 1
5. Üzem mód 2
6. Üzem mód 3 - lehetséges testreszabni a felhasználó által PC segítségével
7. Kamera lencse
8. Mikrofon
9. Mini USB bemenet

2. Kezdetek

1. Helyezze be a memóriakártyát a készülékbe.
2. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
3. A 2-es gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A zöld fényjelzés jelzi a felvétel készítését.
4. A 2-es gomb ismételt hosszú megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket (addig tartsa lenyomva a gombot, amíg a narancssárga fényjelzés kialszik).

3. Részletes leírás

3.1 Töltés

1. A berendezés a mellékelt USB vezetékkel tölthető.
2. Tölthető számítógépen keresztül vagy adapterre csatlakoztatva.

3.2 Az üzemmódok leírása

1. Az 1-es és a 2-es üzemmód a következő paraméterekben tér el - Az 1-es üzemmód kisebb felbontású felvételeket készít (640x360 a HD-val szemben), a felvételeket az 1-es üzemmódban 20 perces szakaszokban, a 2-es üzemmódba 15 perces szakaszokban menti el.
2. A 2-es üzemmód további paraméterei - magas felvételi minőség, magas FPS, az idő megjelenítése a felvételen. Ez az üzemmód nem rögzíti a hangot, mozgás/hang/rezgés érzékelésekor nem kapcsol be. Ebben a módban az automatikus kikapcsolás is ki van kapcsolva.

3. 3-as üzemmód - testreszabható üzemmód a számítógépes szoftver (windows és OSX) segítségével. A szoftver használati útmutatójában olvashat további információt.

3.3 Fényjelzések

3.3.1 Adapter csatlakoztatása nélkül

1. Amíg a zöld jelzőfény világít, addig a berendezés bekapcsol. Amint a zöld fényjelzés elkezd villogni, a kamera felvételt készít.
2. Ha a zöld fényjelzés felváltva villog a piros fényjelzéssel, akkor a berendezés töltöttségi szintje alacsony a felvétel készítése közben.
3. Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzik, vagy betelt a memóriakártya.

3.3.2 Csatlakoztatott adapterrel

1. A narancssárga fényjelzés a töltést jelzi. Amint elkezd világítani a zöld fényjelzés a berendezés teljesen fel van töltődve.
2. A villogó zöld fényjelzés a teljesen feltöltött, felvételt készítő berendezést jelzi. Ha a narancssárga és a zöld fényjelzés felváltva villog, akkor a berendezés töltődik a felvétel készítése folyamán.
3. Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzik, vagy betelt a memóriakártya.

3.3.3 Számítógépre csatlakoztatáskor

1. A narancssárga fényjelzés a berendezés töltését jelzi.
2. Az állandóan világító narancssárga fényjelzés a teljes feltöltöttséget jelzi.

4. Tippek és FAQ

5.1 Tippek

- Ha a kamera 2026-os évet jelez, akkor az idő nem fog megjelenni a felvételeken, akkor sem ha aktiválva van. Állítsa be az időt a PC szoftver segítségével és törölje ki a felvételeket, amelyeken ez a dátum szerepel.

5.2 FAQ

„A memóriakártyára nem mentődik semilyen felvétel“

Ellenőrizze, hogy a memóriakártya 4 és 64 GB méret közötti. Más méretű memóriakártyákat a berendezés nem támogat.

„Kompatibilis kártyám van, de a berendezés nem ment el semilyen felvételt“

Próbálja meg a kártya formátumázás PC segítségével.

„A videófelvétel nem megszokott hangfelvétellel rendelkezik“

A berendezés utolsó pár százalékos töltöttségi szintjében gyenge minőségű hangfelvételt készít. Szükséges a berendezés feltöltése.

„Nem tudom a berendezést a számítógéphez csatlakoztatni“

Várjon 5 percet, mivel néha a berendezést a számítógép lassan ismeri fel. Esetleg használjon másik USB bemenetet.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.