



4G WiFi minikamera M3

BK128



Kontakt na dodavatele:


Hrusická 2616/3

141 00, Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera
- USB-C kabel
- Držák na kameru

2. Popis produktu

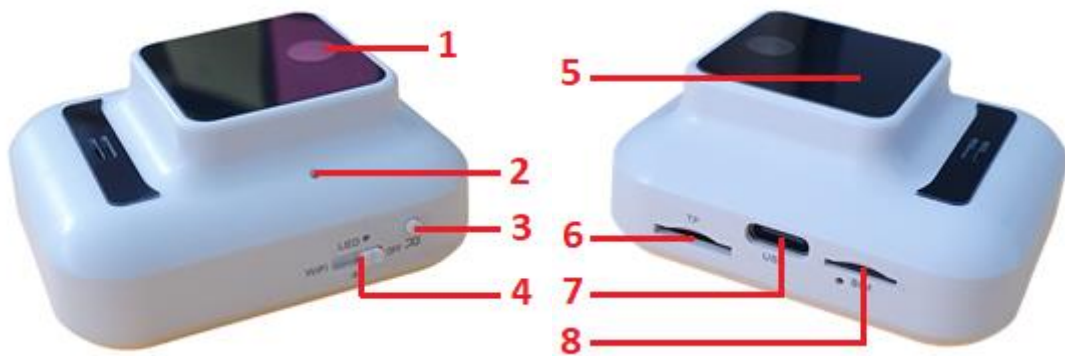

1. Čočka kamery
2. Mikrofon
3. Tlačítko RESET
4. Přepínač režimů


5. IR přísvit
6. Slot na microSD kartu
7. konektor USB-C
8. Slot na SIM kartu

3. Připojení k aplikaci v režimu 4G


- a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**WisdomCam**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**WisdomCam**“ v aplikaci Apple APP store a Google play



- b) Nabijte zařízení pomocí USB-C kabelu
- c) Vložte do zařízení SIM kartu s aktivními mobilními daty a bez PINu
- d) Vložte do zařízení microSD kartu
- e) Uvedte přepínač režimů do polohy 4G
- f) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**WisdomCam**“.
- g) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Add 4G device“.

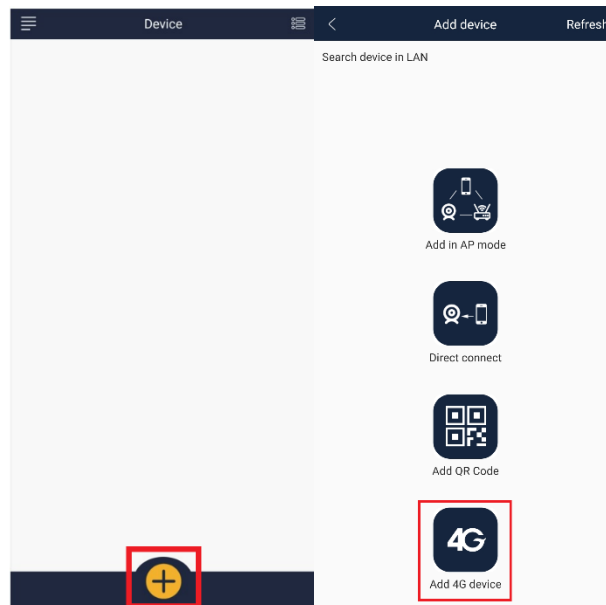

h) Zařízení uvedte do párovacího módu dlouhým podržením tlačítka reset. Nyní naskenujte QR kód na zařízení. Potvrďte stiskem „**Next step**“. Bude zahájeno párování.

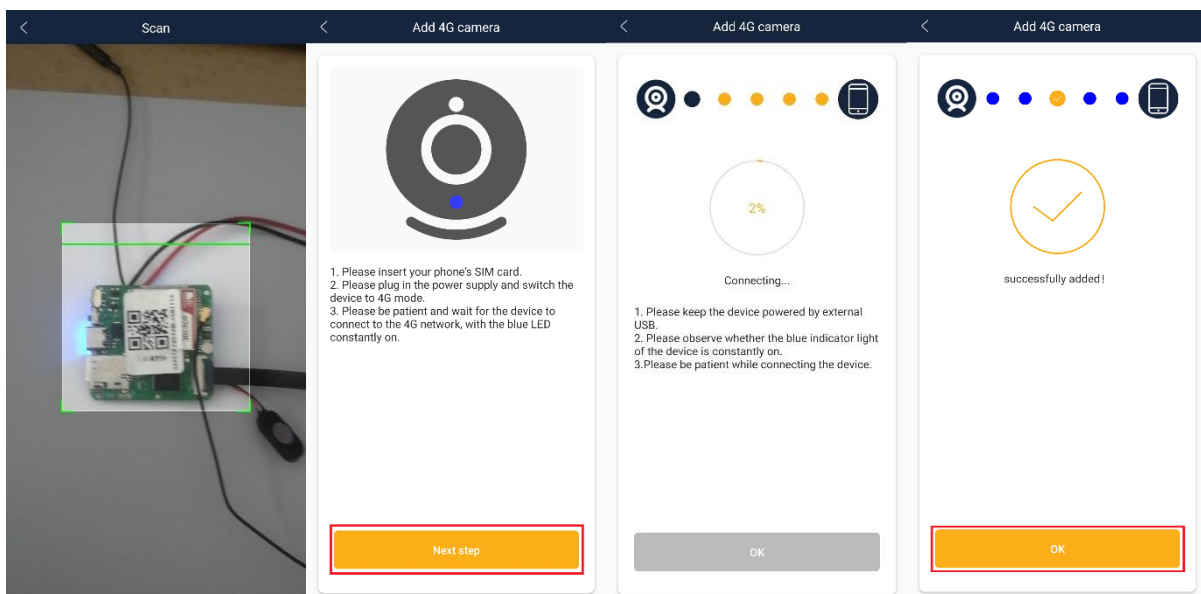


i) Tím je zařízení spárováno s aplikací

4. Připojení k aplikaci v režimu Wi-Fi

- a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**WisdomCam**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**WisdomCam**“ v aplikaci Apple APP store a Google play



- b) Nabijte zařízení pomocí USB-C kabelu
c) Vložte do zařízení microSD kartu
d) Uvedte přepínač režimů do polohy wifi.
e) Připojte Váš mobilní telefon k Wi-Fi s názvem CAM_XXXX
f) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**WisdomCam**“.
g) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Direct connect“.

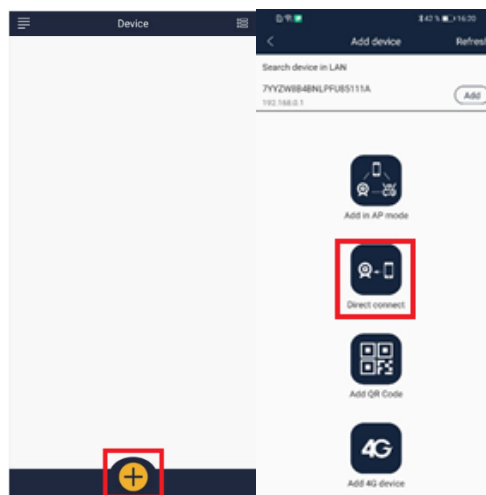

- h) Potvrďte následující krok



i) Tím je zařízení spárováno s aplikací




1. Živý náhled
2. Přehled upozornění
3. Záznamy uložené na SD kartě
4. Záznamy uložené v aplikaci
5. Nastavení

Zařízení odstraní přejitím po obrazovce konkrétního zařízení směrem doleva a potvrzením tlačítkem ‚DELETE‘

5. Živý náhled


Pro online přenos klikněte na obrazovku ze seznamu kamer.

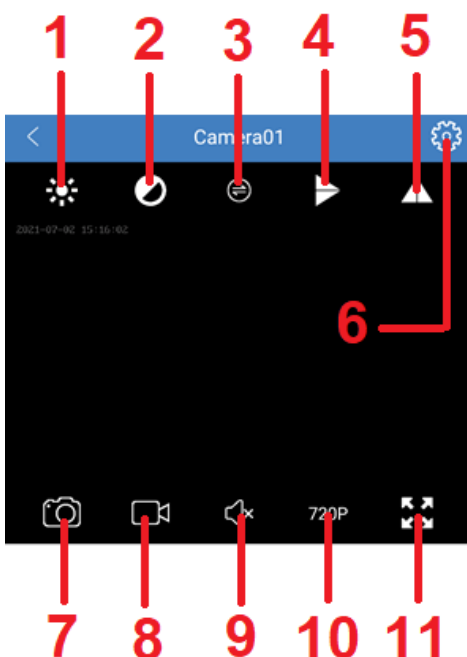

1. Nastavení jasu
2. Nastavení kontrastu
3. Zapnout / vypnout přísvit
4. Horizontální otočení
5. Vertikální otočení
6. Nastavení
7. Pořídít snímek
8. Pořídít videozáznam
9. Zapnutí / vypnutí hlasitosti
10. Nastavení kvality obrazu
11. Celá obrazovka

6. Nastavení

Pro nastavení klikněte na ikonu nastavení.

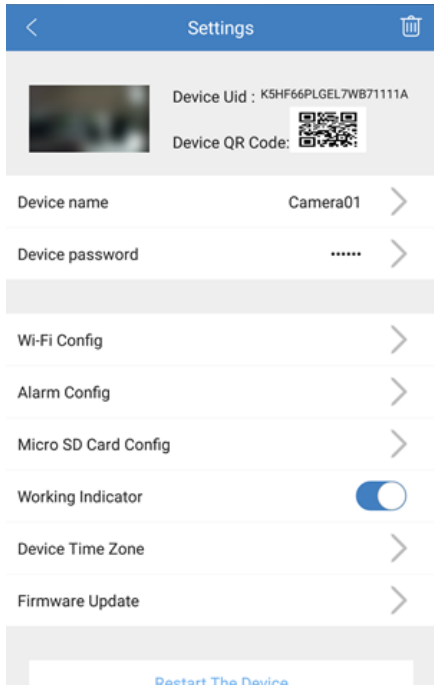

Device name	Camera01	>	Název zařízení
Device password	>	Heslo zařízení
Wi-Fi Config		>	Nastavení Wi-Fi
Alarm Config		>	Citlivost detekce pohybu
Micro SD Card Config		>	Nastavení SD karty
Working Indicator	<input checked="" type="checkbox"/>		Zapnutí / vypnutí modré diody
Device Time Zone		>	Nastavení čas. pásma
Firmware Update		>	Aktualizace firmwaru
Restart The Device			Restart zařízení



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.