



Propiska s kamerou EXCLUSIVE

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Rychlý průvodce

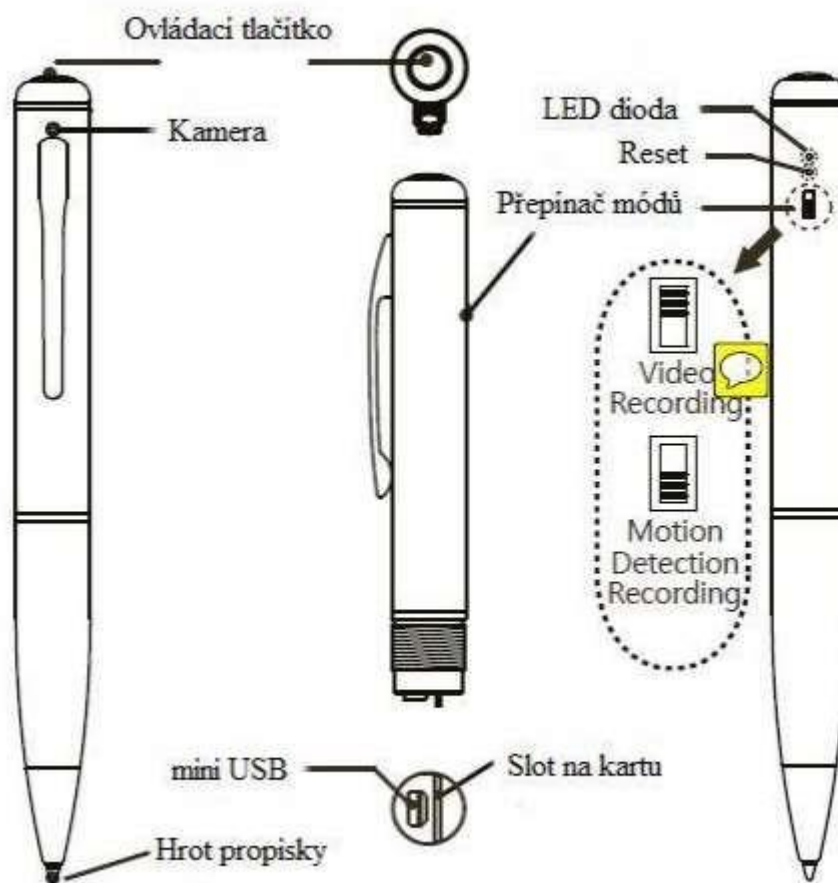

Pozn: Tlačítko reset slouží k okamžitému ukončení chodu zařízení (vypnutí). Reset použijte pokud dojde k zaseknutí zařízení.

2. Obsah balení

- Propiska s kamerou
- USB datový/napájecí kabel
- Náhradní tuha
- Anglický manuál


3. Začínáme

3.1 Nabíjení

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít □ Zařízení připojte pomocí napájecího kabelu k PC.
- Nabíjení je signalizováno rozsvícenou červenou diodou. Plné nabití je signalizováno rozblikáním červené diody.
- Doba nabíjení je cca 2-3 hodiny
- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte.

3.2 Vložení SD karty

- Přístroj podporuje mikro SD karty až do kapacity 128 GB
- Kartu vložte do přístroje, jak je uvedeno na obrázku

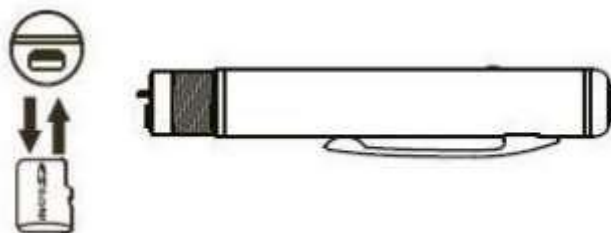

- Kartu nikdy nevyjímejte, pokud je přístroj aktivní (stand-by nebo nahrává), hrozí zničení záznamů na kartě a v extrému i samotného přístroje.

3.3 Nepřetržitě nahrávání videa

- Nejprve posuňte přepínač do polohy nahoře
- Následně stiskněte a cca 3s podržte ovládací tlačítko
- Jakmile dvakrát blikne, modrá dioda pusťte ovládací tlačítko – zařízení nahrává
- Nahrávání zastavíte opětovným dlouhým (cca 3s) stiskem ovládacího tlačítka. Modrá LED dioda několikrát zabliká a vy můžete pustit ovládací tlačítko. Přístroj uloží poslední nahrané video a vypne se.


Pozn: Nahrávané soubory jsou ukládány po desetiminutových sekcích.

3.4 Nahrávání detekcí pohybu

- Nejprve posuňte přepínač do polohy dolů
- Následně stiskněte a cca 3s podržte ovládací tlačítko
- Jakmile dvakrát blikne, zelená dioda pustíte ovládací tlačítko – zařízení začne nahrávat v módu detekce pohybu.
- Pokud se následně před čočkou kamery objeví pohyb, začne přístroj nahrávat □
Nahrávání zastavíte opětovným dlouhým (cca 3s) stiskem ovládacího tlačítka. Zelená LED dioda několikrát zabliká a vy můžete pustit ovládací tlačítko. Přístroj uloží poslední nahrané video a vypne se.

Pozn: Po zahájení nahrávání v módu detekce pohybu je pořízen desetiminutový záznam. Pokud pohyb před kamerou ustane, nahrávání se ukončí a kamera čeká na další pohyb. Jeli následně opět pohyb zachycen, nahrávání se opět obnoví.

Mód detekce pohybu nemá vliv na prodloužení výdrže baterie.

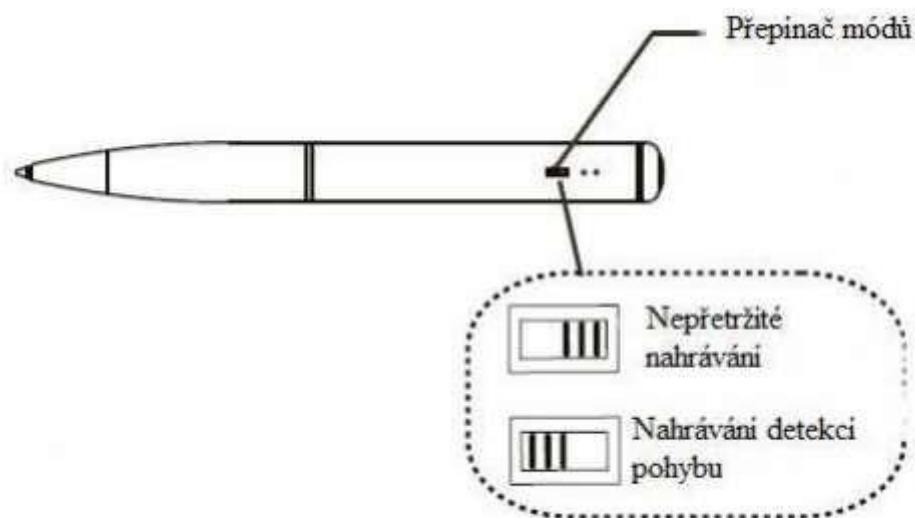

3.5 Nahrávání při napájení z externího zdroje

- Přístroj umožňuje nahrávat při současném napájení z externího zdroje jako např. externího bateriového packu, USB v PC či pomocí DC adaptéru přímo ze sítě
- K aktivaci tohoto typu napájení je třeba připojit příslušný externí napájecí zdroj a poté již postupovat podle bodu 3.3 resp. 3.4

- V tomto případě může kamera nahrávat až do zaplnění paměti. Maximální podporovaná micro SD karta je o kapacitě 128Gb.


3.6 Orientační zjištění zbývající kapacity baterie

Pokud během nahrávání stisknete krátce ovládací tlačítko, můžete zjistit orientační stav baterie, a to jestliže:

- **Zelená dioda** zasvítí po dobu cca 3s - zbývající kapacita baterie je 80-100%
- **Modrá dioda** zasvítí po dobu cca 3s – zbývající kapacita baterie je 30-80% □
- **Červená dioda** zasvítí po dobu cca 3s – zbývající kapacita baterie je pod 30%

3.7 Výměna náhradní náplně

- Rozšroubujte propisku
- Náplň uvolněte, jak je uvedeno na obrázku při použití křížového šroubováku

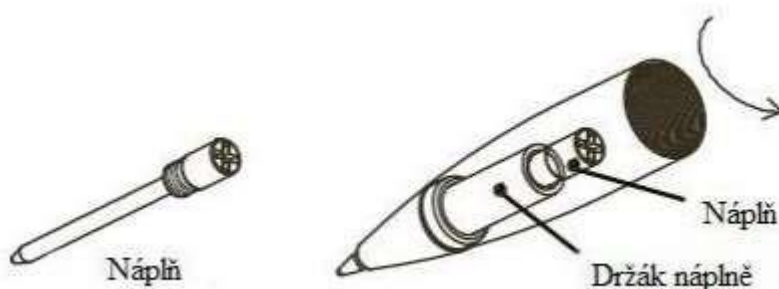

- Náhradní náplň upevníte do držáku opět pomocí křížového šroubováku, opatrným utažením ve směru hodinových ručiček

3.8 Nastavení data a času

- Nejprve do přístroje vložte mikro SD kartu a přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
- Otevřete vyměnitelný disk a pravým tlačítkem myši klikněte na Nový a následně Textový dokument
- Nově vytvořený soubor bez jména otevřete a vložte do něj datum a čas ve formátu uvedeném na obrázku
- Soubor uložte přes volbu Uložit jako... a pojmenujte ho date_time.cfg

- Soubor uložte pod volbou Všechny soubory
- Poté přes bezpečné odebrání hardware odpojte přístroj od PC
- Datum a čas budou následně automaticky uloženy a při dalším záznamu se zobrazí aktuální nastavení



4. Specifikace

Doba nahrávání do kapacity paměťové karty	8GB = 1hod a adekvátně 128GB = 16 hod
Video	AVI 1280x720/30 fps/MONO 128 Kbps
Externí napájení	DC 5V 0,5 A
Výdrž na interní baterii	60 min
Baterie	Li-on 3,7V, 190 mA
Nahrávání detekcí pohybu	Ano
Rozměry	Průměr 13,4 x 140 mm
Váha	36g

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.