

Fotopast Secutek SST-801A

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel

2. Popis zařízení



3. Zapojení zařízení


- a) Vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení,
- b) Vložte do zařízení paměťovou SD kartu,
- c) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON, (Zapnuto) se zařízení se zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF do polohy ON),
- d) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
 - 1) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému,
 - 2) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot),
 - 3) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY),

Doporučujeme umístit kameru do výšky 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického

pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografii.

TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

4. Význam tlačítek

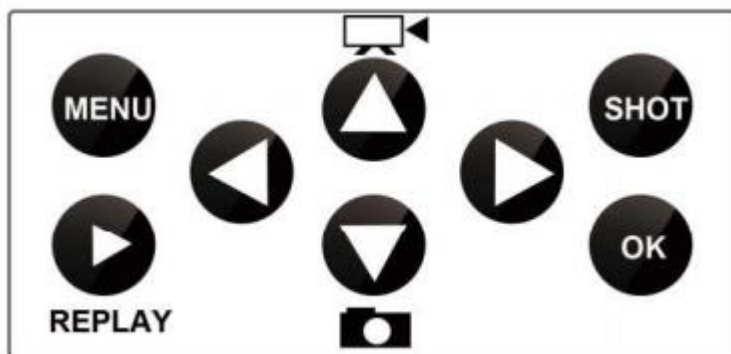

Menu: stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení

Replay: stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání

Kamera: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy

Fotoaparát: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování

Shot: stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

5. Nastavení

Nastavení kamery



Kamera	Sub menu	Popis
Rozlišení	16MP, 12MP, 8MP	Velikost fotografie
Sekvence	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
ISO	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu
Zpoždění	1/5/10/30 sec/min	Čekací doba
Kamera ID	0-0-0	Kamera ID

Nastavení videa



Video	Sub menu	Popis
Rozlišení	1080P, 720P, WVGA, VGA	Velikost videa
Délka videa	10s, 30s, 60s, 90s	Časová délka videa
Nahrávání audia	ON, OFF	Zapnutí – vypnutí zvuku

Nabídka nastavení



Nastavení	Sub menu	Popis
Režim	Kamera, video, kamera&video, časová prodleva	pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelných obrázků
Jazyk	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
TV režim	NTSC, PAL	TV play režim
Časový interval	5/30/60 min	

Datum/Čas	2019-10-17 16:30:00	Rok-měsíc-den hodina-minuty-sekundy
Časovač	ON, OFF	
Heslo	****	4 možná čísla
Formátování	SD karta	Smazání všech položek na SD kartě
Tovární nastavení	Návrat do výchozího nastavení	OK
Verze	03/09/2018	

6. Specifikace

Hmotnost zařízení	327g
Rozměry zařízení	135 x 90 x 76 mm
Foto rozlišení	16 MP
Foto formát	JPG
Video rozlišení	1920x1080
Video formát	AVI
Úhel pohledu	120°
Maximální kapacita SD karty	128GB
Napájení	DC6V 1000 mA, (6V-12V)
Baterie	8x AA
Voděodolnost	IP 65



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.