

Diktafon DVR-308A s dlouhou výdrží

Návod k obsluze





Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu

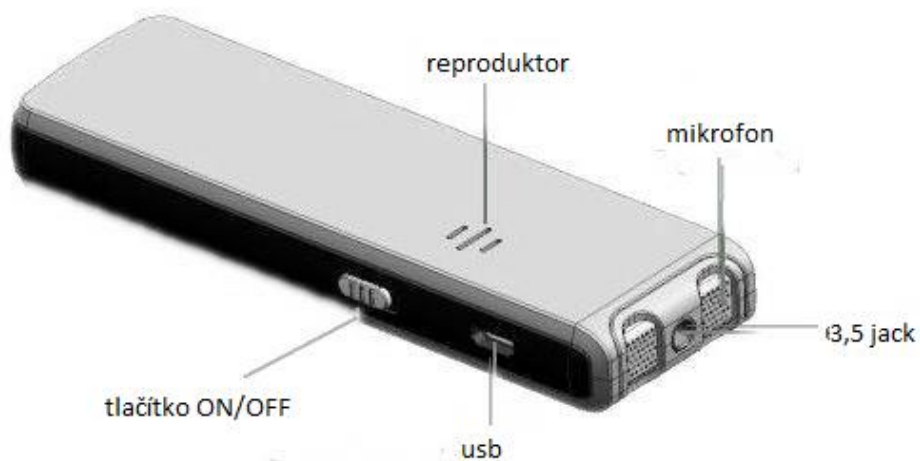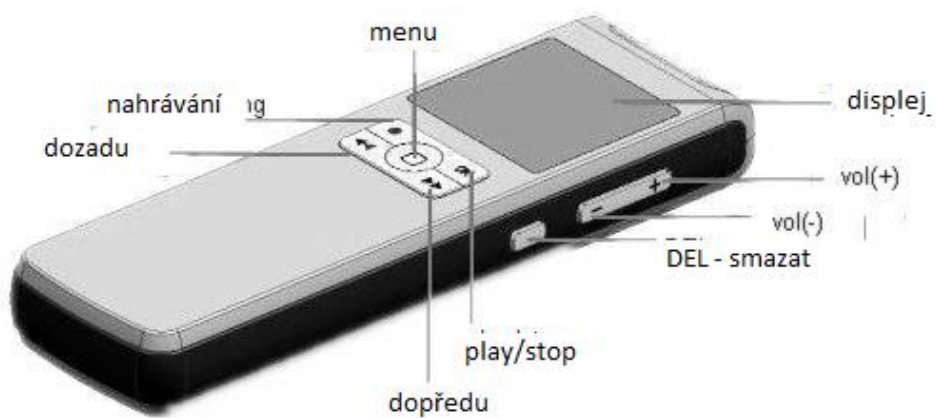

2. Zapnutí/Vypnutí

Zapnout:

Posuňte páčku vypínače (ON/OFF) dolů. Obrazovka přístroje se rozsvítí a diktafon je v zapnutém stavu. Pokud diktafon není delší dobu používán automaticky se uspí. Pro probuzení podržte tlačítko play/stop 2s.


Vypnout:

Posuňte páčku vypínače nahoru. Obrazovka zhasne a diktafon se nachází ve vypnutém stavu. Diktafon se také automaticky vypne, pokud není další dobu používán.

3. Nahrávání

3.1 Kontinuální nahrávání a volba režimu záznamu

Režim kvality záznamu (LP, SP, HP) zvolíte v hlavním menu tlačítky ◀/▶. Jakmile stisknete tlačítko ● (nahrávání) diktafon začne nahrávat ve vybrané kvalitě. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko ● (nahrávání). Nahrávka se automaticky uloží.

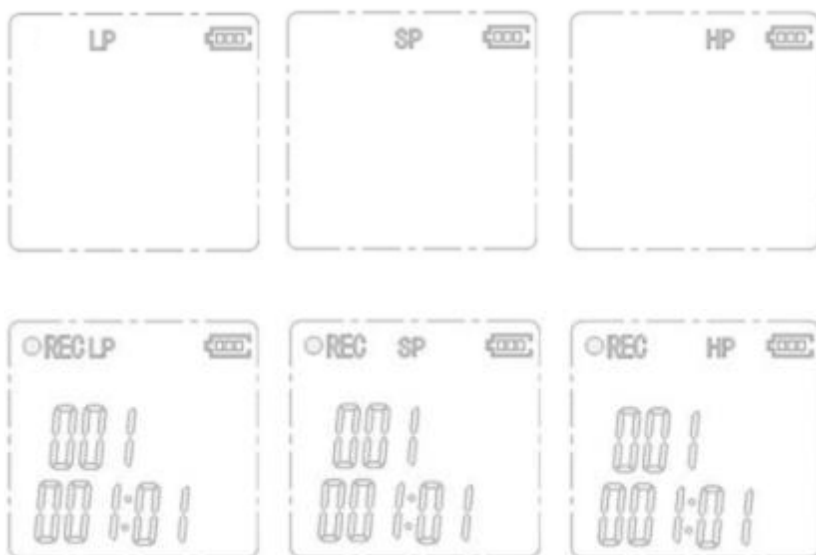

LP: long-time recording , wav format ,32Kbps

SP: standard recording ,wav format ,128Kbps

HP: high quality recording ,wav format ,192Kbps

3.2 Pauza a návrat do menu – Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko play/stop. Pro opětovné zpuštění nahrávání stiskněte znovu tlačítko play/stop. Diktafon začne nahrávat.

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko menu

3.3 Nahrávání s detekcí pohybu.

Prvně zastavte nahrávání tlačítkem ● (nahrávání). Poté stiskem tlačítek “◀/▶” zvolte hladinu citlivosti (0-10).

0 - detekce hlasu je vypnutá (nastaveno jako výchozí)

10 – maximální citlivost

Po zvolení citlivosti (či zapnutí detekce) stiskněte tlačítko ● (nahrávání). Nyní diktafon nahrává v módu detekce zvuku. Tento mód je značen ikonou VOS a to tehdy když je diktafon v tichu. Jakmile se v okolí diktafonu vyskytne hlas (zvuk) zařízení automaticky začne nahrávat (ikona VOS zmizí).

3.4 Nahrávání pomocí bezdrátového mikrofону.

Na bezdrátovém mikrofónu nejdříve vysuňte anténu. Následně jej pomocí přepínače zapněte. Rozsvítí se modrá dioda.

Dále na diktafonu zastavte nahrávání tlačítkem ● (nahrávání). Poté stiskem tlačítek “◀/▶” zvolte ikonu bezdrátového nahrávání “)). Jakmile stisknete tlačítko ● (nahrávání) diktafon začne nahrávat pomocí bezdrátového mikrofónu. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko ● (nahrávání). Nahrávka se automaticky uloží. Doporučená vzdálenost diktafonu a bezdrátového mikrofónu je cca 5m.

3.5 Uložené soubory / Složka Record

Nahrané soubory se automaticky uloží do složky Record, kde jsou nahrávky rozděleny do podsložek dle kvality nahrávání. Název nahrávek odpovídá názvu, který je uveden v diktafonu.


3.6 Automatické uložení

Diktafon automaticky uloží nahrávku, jakmile přesáhne kontinuálního záznamu 4 hodiny. Poté diktafon začne nahrávat další nahrávku.

4. Přehrání nahrávek

4.1 Přehrání nahrávek

V hlavním menu vyberte tlačítka “◀▶” složku, z které chcete přehrát nahrávky. Složky jsou rozděleny dle kvality nahrávek (LP, SP, HP) a nahrávání s bezdrátovým mikrofonom. Výběr potvrďte tlačítkem play/stop. Poté si lze vybrat tlačítka “◀▶” nahrávku, kterou chcete přehrát. Pro přehrání stiskněte tlačítko play/stop. Pro ukončení přehrávání stačí opět stisknout tlačítko play/stop. Pro návrat do menu stiskněte tlačítko menu.

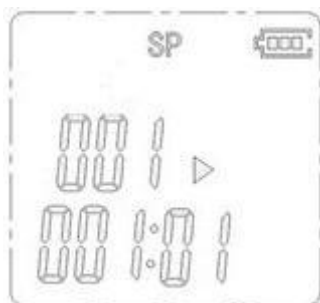

Nahrávky lze přehrát i na počítači. Jakmile připojíte diktafon k PC, zobrazí se Vám jako vyměnitelný disk, kde jsou uloženy nahrávky ve složce Record.

4.2 Přetočení nahrávky dozadu/dopředu

Pro přetočení poslouchané nahrávky držte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ .”

4.3 Nastavení hlasitosti


Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko “VOL+” nebo “VOL-”.

4.4 Vymazání nahrávek

Vyberte nahrávku, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko DEL (smazat). Poté smazání souboru potvrdíte tlačítkem play/stop.

5. Přehrání hudby


V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” music mód. Pro vstup do přehrávače stiskněte tlačítko play/stop.

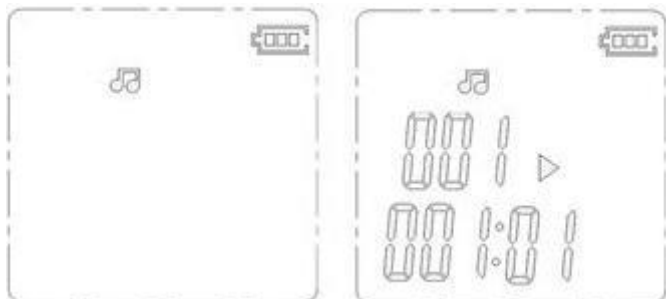

Postup přehrání je obdobný jako v případě přehrání nahrávek.


6. FM Rádio

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” FM radio. Pro vstup do FM radia stiskněte tlačítko play/stop.

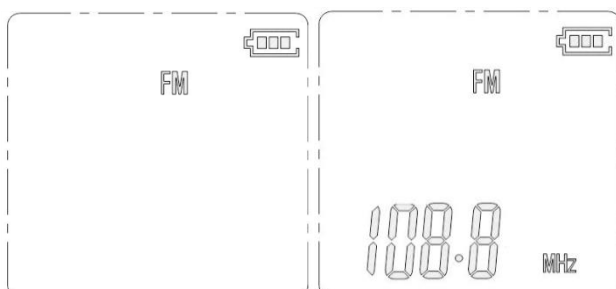


7. Čas

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” hodiny. Pro vstup do složky stiskněte tlačítko play/stop.

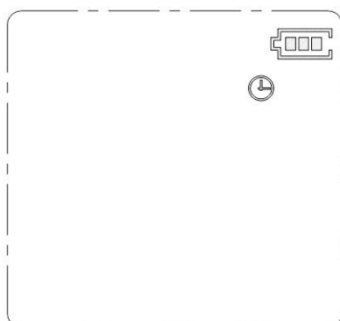

Nejdříve vyberte tlačítka “◀/▶” část času, kterou chcete změnit. Tato část se vždy rozblíká. Poté tlačítka VOL+ a VOL – změňte hodnotu. Změněnou hodnotu uložíte stiskem tlačítka play/stop.

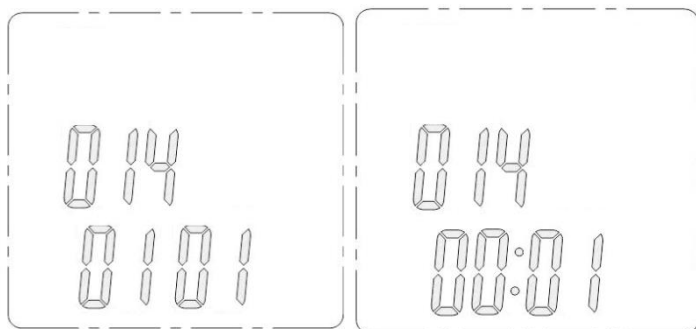

8. Nabíjení

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného napájecího kabelu k PC nebo síťovému adaptéru. Na displeji se poté rozsvítí signalizace nabíjení baterie.

9. Připojení diktafonu k PC

Přístroj připojíte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.



Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.