



Propiska se skrytou Full HD kamerou V8

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

1. Obsah balení

- Propiska s kamerou
- Uživatelský manuál V AJ
- Napájecí/datový kabel

2. Popis zařízení



1. Ovládací tlačítko – multifunkční tlačítko, sloužící k ovládání pera – nachází se na vrchu tužky
2. Kamera – nachází se nad klipem
3. Micro USB konektor
4. Slot micro SD karty
5. LED dioda

3. Ovládání zařízení

Před použitím je zapotřebí zařízení nabít a vložit micro SD kartu. Miro SD kartu ideálně před vložením do zařízení naformátujte.



Kartu musíte do slotu zasunout nadoraz.



Zapnutí/Vypnutí zařízení:

Stiskněte dlouze (3s) ovládací tlačítko, rozsvítí se modrá LED dioda a zařízení se zapne do pohotovostního režimu. Pro vypnutí stiskněte opět dlouze (3s) ovládací tlačítko, modrá a červená LED dioda blikne a zařízení se vypne.



Nahrávání videa:

Stiskněte dlouze ovládací tlačítko (2s) v pohotovostním stavu, modrá dioda 3x blikne a zařízení začne nahrávat videosoubory se zvukem. Chcete-li ukončit nahrávání, krátce stiskněte ovládací tlačítko. Nahrávání se ukončí a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED dioda svítí).

Pořízení fotografií:

Je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte krátce ovládací tlačítko. Modrá LED dioda blikne a zařízení pořídí fotografie. Poté se opět zařízení vrátí do pohotovostního režimu (červená LED svítí).

4. Nastavení data a času

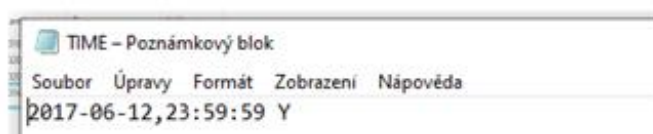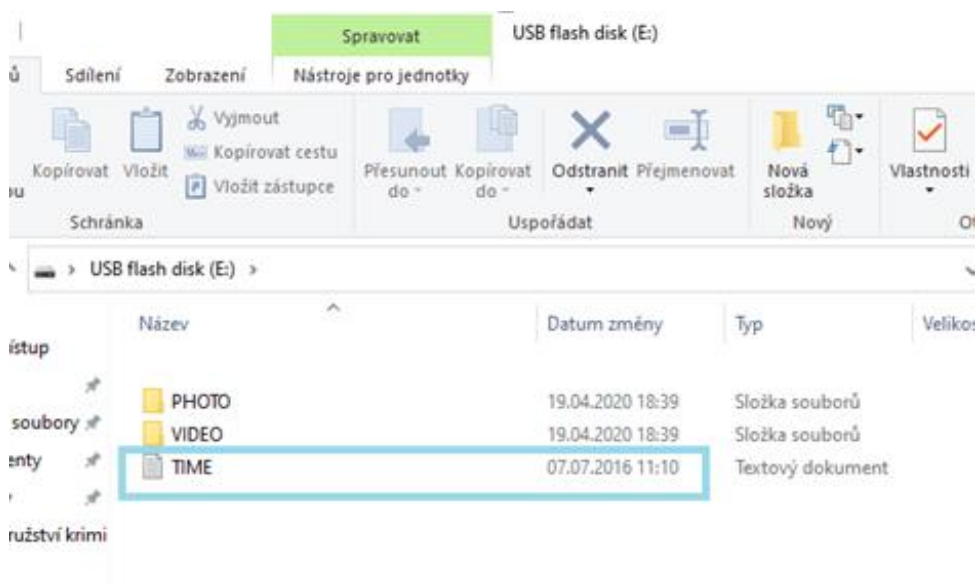

Vložením SD karty do zařízení se automaticky vygeneruje soubor s názvem time.txt. Chcete-li nastavit libovolné datum nebo čas, otevřete textový soubor, proved'te požadované změny a soubor uložte.

5. Nabíjení

Zařízení nejprve vypněte a poté jej připojte k PC či napájecímu 5V adaptéru. Během nabíjení bliká červená dioda. Jakmile je zařízení nabitě dioda zhasne. Zařízení je plně nabitě cca za 2hodiny.

6. Přehrávání záznamů

Zařízení nejprve vypněte a připojte k PC pomocí USB kabelu. Po několika sekundách PC indikuje zařízení jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako „Vyměnitelný disk“ můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

7. Psaní a výměna tuhy

Tuhu vysunete pootočením koncovky pera.



Náplň pera lze v případě jejího vyprázdnění vyměnit. Starou zkrácenou náplň vyšroubujte malým křížovým šroubovákem. Novou náplň obdobným způsobem zašroubujte do těla propisky.

8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.