

WiFi dveřní kukátko Secutek SKI-DF2MP178

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- Kukátko
- Napájecí kabel

2. Popis produktu




- 1 – Napájecí kabel
- 2 – Kukátko s kamerou
- 3 – WiFi anténa
- 4 – Slot pro micro SD kartu
- 5 – micro USB napájecí konektor (5V)
- 6 - Reset

3. Začátek - Zapnutí zařízení



1. Vložte microSD kartu.
2. Připojte napájecí příslušenství do kamery (5V).
3. Kamera se automaticky zapne.
4. Spárujte kameru v kukátku s aplikací „V380 Pro“.

4. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**V380 Pro**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „V380 Pro“.
3. Připojte se k WiFi síti kamery **MV****WiFi**.

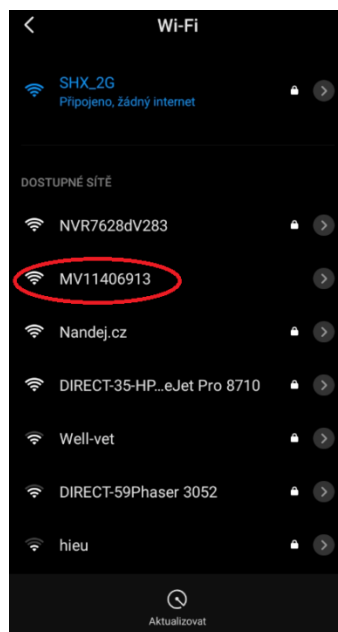


4. Otevřete aplikaci „V380 Pro“ a zaregistrujte se.

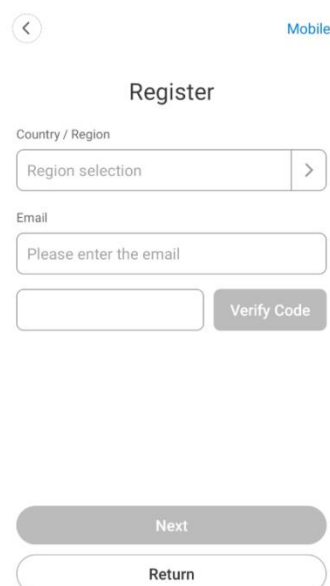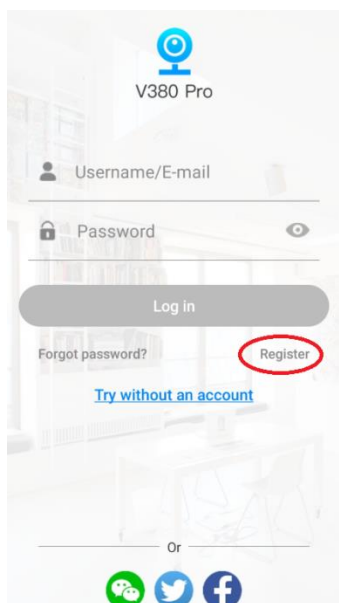


- Klikněte na **register**
- Zvolte region (**evropa**)
- Zadejte email a klikněte na „**Verify code**“
- Poté vyplňte kód který Vám přišel na email a klikněte na „**next**“

-



5. Pokud máte otevřenou aplikaci a jste připojen na WiFi kamery, stačí přejet na hlavní obrazovce prstem ze shora dolů (viz obr).

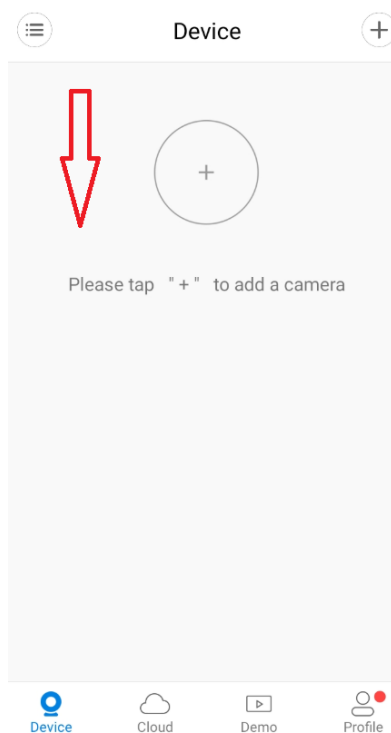

6. Kamera se nyní automaticky načte.

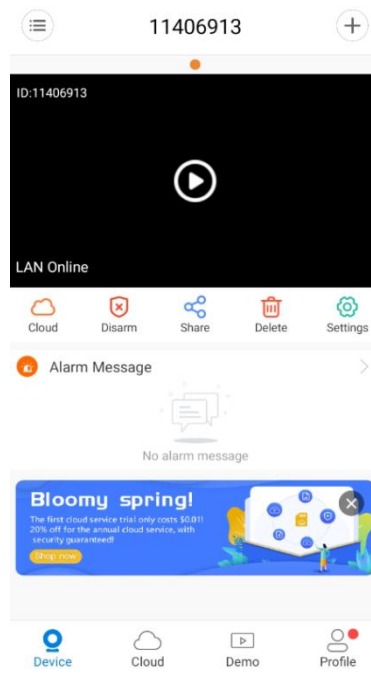


7. Při prvním kliknutí na obrazovku pro živý náhled Vás aplikace vyzve ke změně hesla.

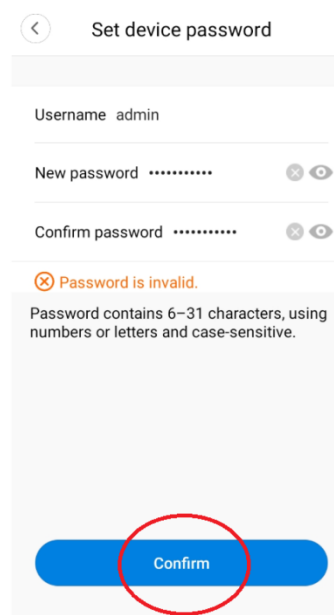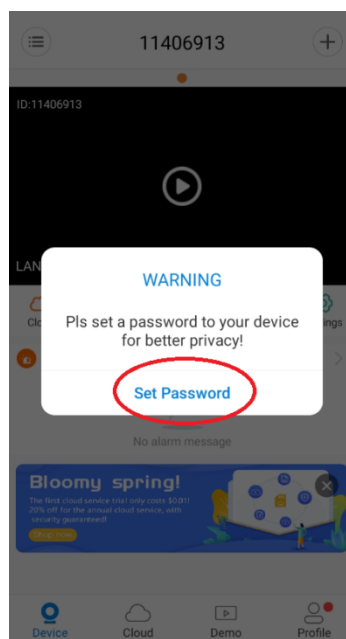


- Klikněte na „set password“
- Zadejte a potvrďte nové heslo
- Klikněte na „Confirm“

8. Po úspěšném nastavení hesla můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (nastavení wifi připojení, datum a čas, nastavení alarmu atd.).

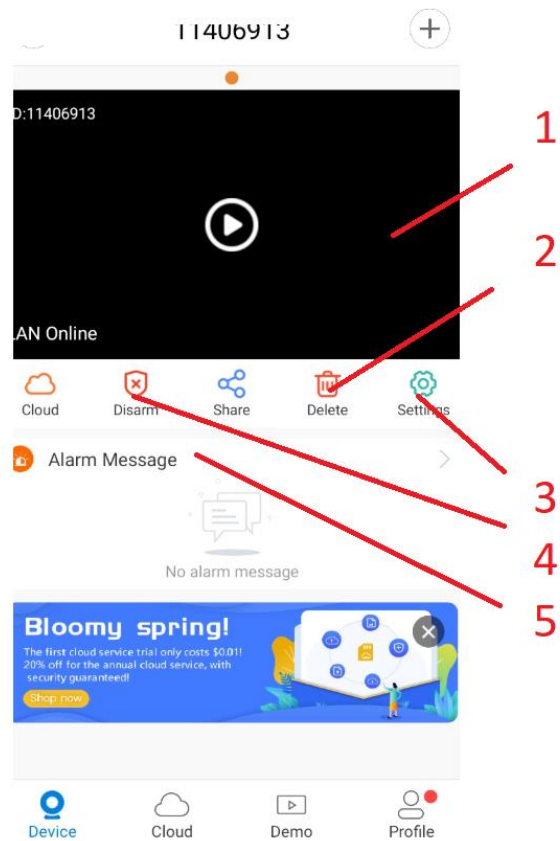

- 1 – Živý náhled z kamery.
- 2- Vymazání kamery
- 3 – Nastavení kamery
- 4 - Alarm – upozornění na detekci pohybu
- 5 – Seznam alarmů


5. Živý náhled

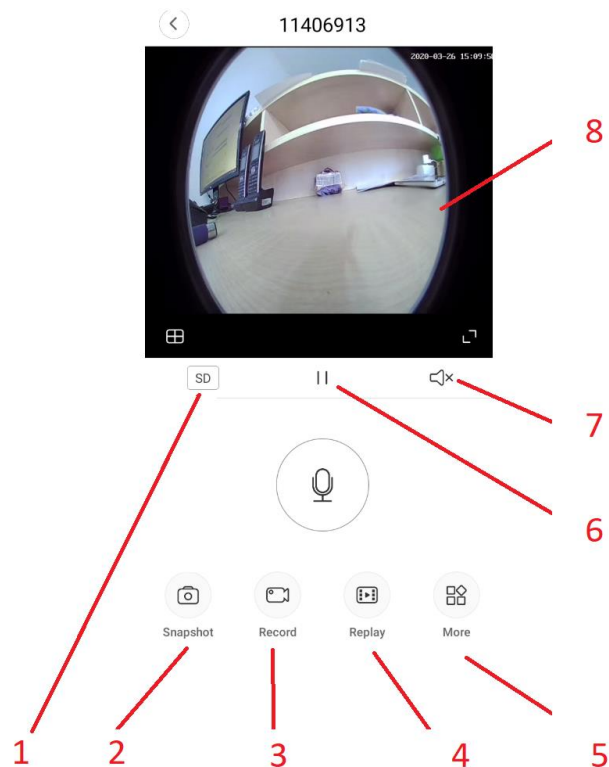

- 1 - Nastavení rozlišení (SD/HD)
- 2 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 3 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 4 – Přehrání záznamů (uložené na mico SD kartu)
- 5 – Otočení obrazu
- 6 – Ukončení nahrávání videa
- 7 – Vypnutí/zapnutí zvuku
- 8 – Živý náhled

6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „Settings“

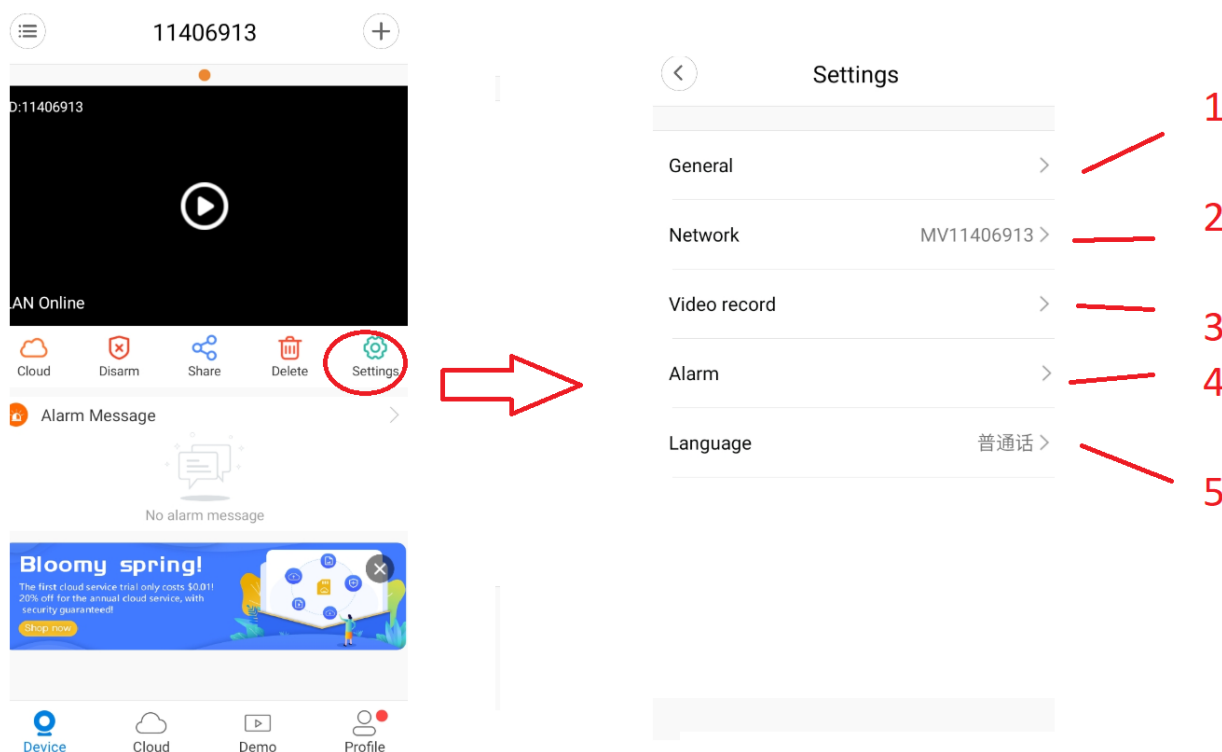

1 – Základní nastavení (název kamery, heslo, datum a čas)


2- Nastavení připojení k místní WiFi síti

3 – Video nastavení


4 – Nastavení alarmu

Nastavení připojení k místní WiFi síti

Klikněte na „change to WiFi station mode“. Poté vyberte místní WiFi síť a vyplňte její heslo. Nyní je kamera již připojena a vy kameru můžete sledovat vzdáleně.

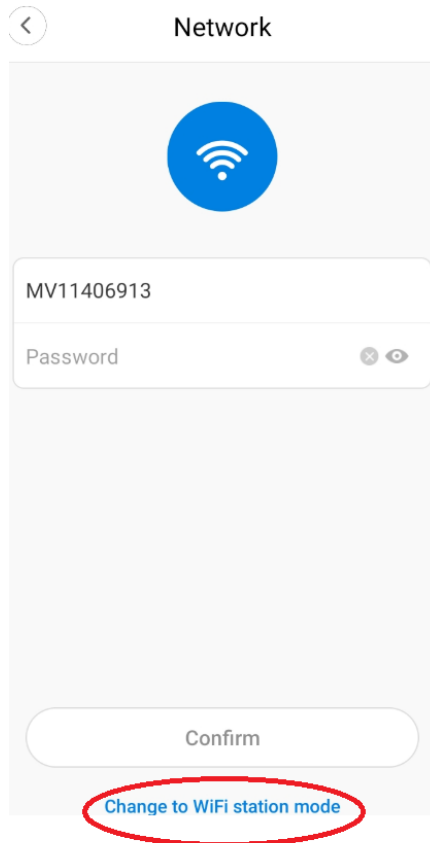


Video nastavení

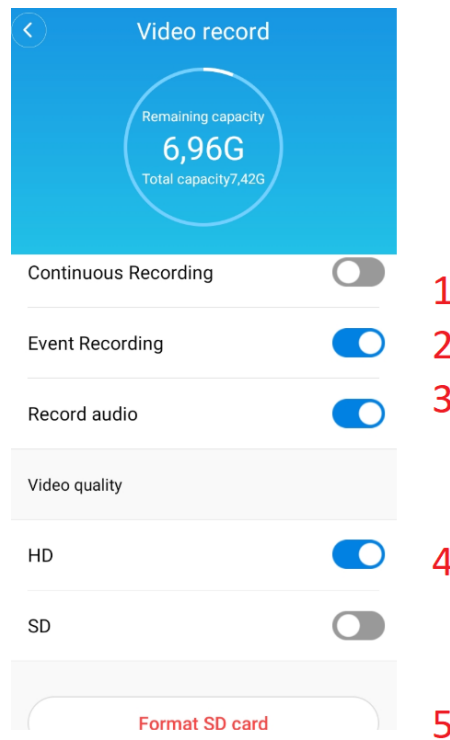

- 1 – Kontinuální nahrávání
- 2 – Nahrávání při alarmu
- 3 – Nahrávání audia
- 4 – Nastavení rozlišení
- 5 – Formátování micro SD karty




Nastavení alarmu

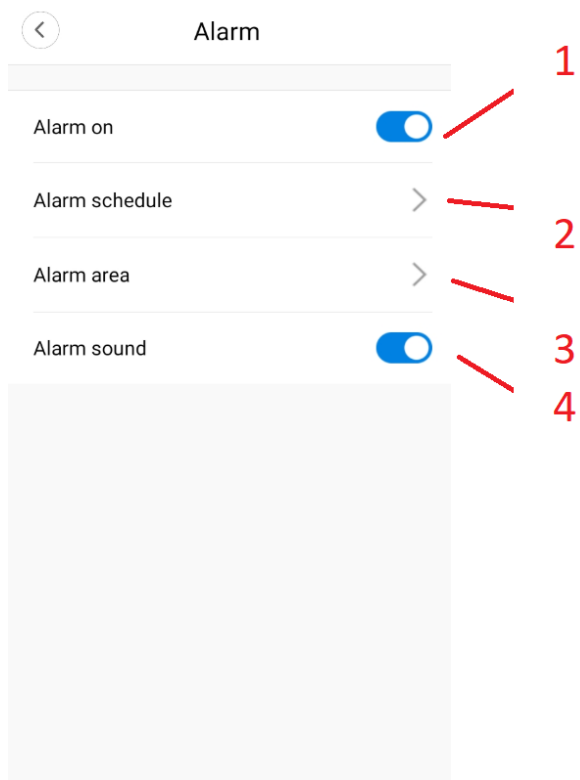

- 1 – Aktivace / deaktivace
- 2 – Časové rozložení alarmu
- 3 – Nastavení zóny alarmu
- 4 – Aktivace zvukového oznámení alarmu

7. Přehrání nahrávek

1. Klikněte na obrazovku živého náhledu.
2. Zvolte Replay.
3. Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát. Na časové ose stačí vybrat záznam, který chcete přehrát.

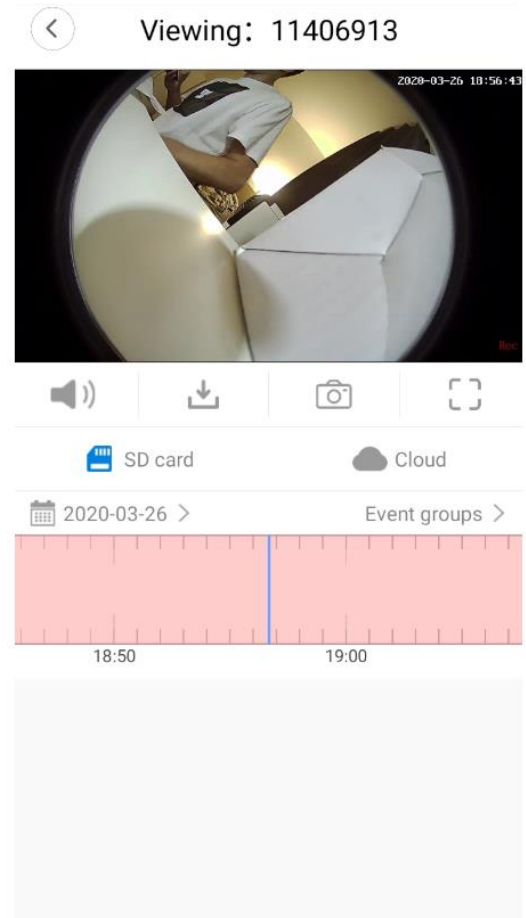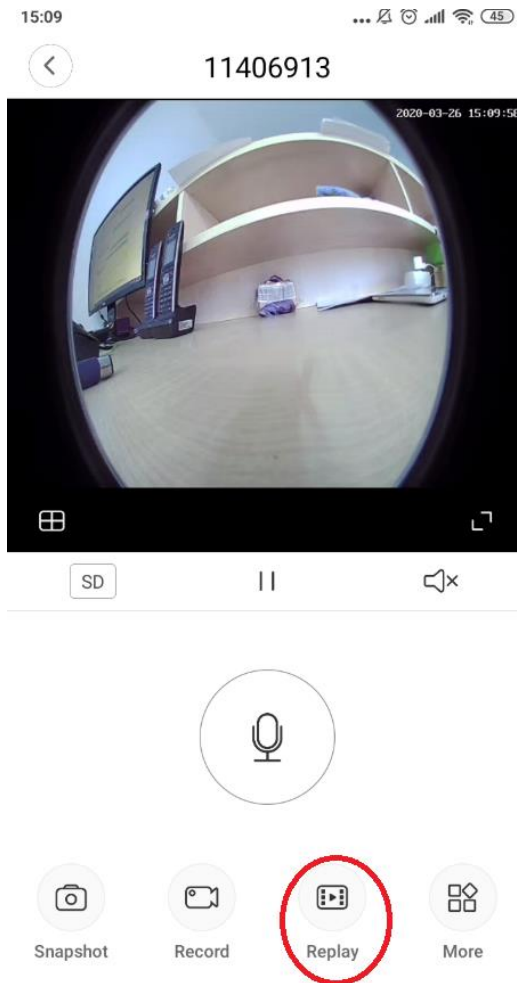



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.