



GPS hodinky Secutek SWX-EW200S pro seniory

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

1. Popis zařízení



1 – Tlačítko nahoru / Rodinné číslo 1

2 – Otvírací tlačítko / SOS tlačítko

3 – Tlačítko dolů / Rodinné číslo 2

4 – Tlačítko návrat

2. Funkce zařízení

- GPS + LBS + Wi-Fi
- Připomínkovač na braní léků
- Měření tepu a krevního tlaku
- Polohování
- Krokoměr
- Senzor hlasu
- Hlídnání přílišného sezení
- Nastavení času bez vyrušování
- Hledač ztracených hodinek
- Dotyková obrazovka
- SOS tísňové volání
- Hlídnání srdeční činnosti
- Měření kroků
- Sledování délky a kvality spánku
- Oznámení o nízké baterii
- GEO-plot
- Sledování podle polohy na mapě
- Oboustranná konverzace
- Nastavení hlasitosti
- Dotykový displej

3. Zapojení zařízení

- a) Vyšroubujte šroubky ze zadní strany zařízení
- b) Sejměte zadní kryt zařízení a vytáhněte baterii
- c) Jemně posuňte slot na SIM kartu, odklopte jej a vložte SIM kartu na čidla (zařízení je určeno na mikro SIM kartu)
- d) Poté přiklopte a zasuňte zpět krytku na SIM kartu
- e) Vložte baterii zpět a zavřete zadní kryt
- f) Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin


4. Připojení k aplikaci

- a) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte aplikaci „**SeTracker2**“ (nebo starší verzi „SeTracker“), buďto pomocí přiloženého QR kódu (*obr. 1*), nebo ji naleznete na Google Play (pro Android) či na Apple Store (pro iPhone) dle výše popsaného názvu.

obr. 1



- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Pokud jste již registrováni, jen se přihlašte.

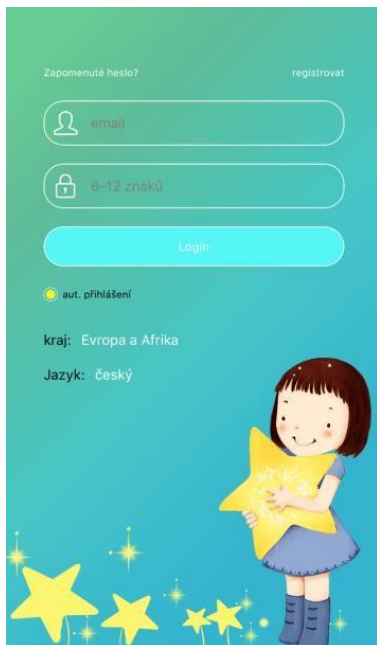

c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

5. Průvodce funkcemi zařízení – hodinky


Při krátkém stisknutí tlačítka 2, nebo tlačítka 3 uvedete hodinky do pohotovostního režimu (rozsvítí se displej). Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu, lze zadávat příkazy pomocí dotyku prstu (displej je dotykový). Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujete posouváním prstu do stran. Při výběru dané funkce klepnete prstem do obrazovky.

Při dlouhém stisknutí tlačítka 2 začne vytáčení SOS čísla.

Při zmáčknutí tlačítka 1 vám zařízení řekne, kolik je zrovna hodin.

Tlačítkem 3 otevřete váš seznam čísel.

a) Rozhraní základní obrazovky

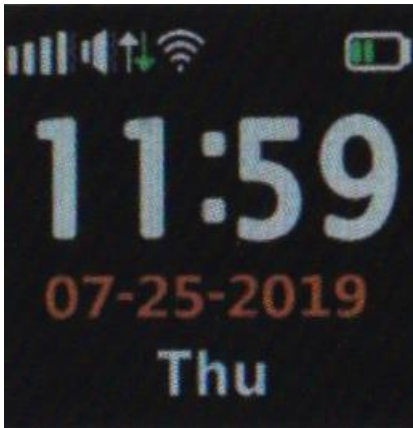

Malé ikonky na rozhraní úvodní obrazovky znamenají (nahore v pořadí zleva doprava): GSM signál, zapnuté zvonění, síť, Wi-Fi polohování, indikátor baterie, (dole pod tím pak) čas, datum, den v týdnu

b) Rozhraní pro volání



Když se objeví takovéto rozhraní, znamená to, že se vám někdo snaží dovolat. Hovor můžete přijmout, nebo odmítnout poklepnutím na displej hodinek. Pro přijetí kliknete na zelenou ikonku, odmítnutí červenou.

c) Vytočení čísla



Pod touto ikonkou v menu je možné vytočit jakékoliv libovolné tel. číslo, nebo i to, které je uložené v seznamu.

d) Telefonní seznam




Kliknutím na tuto ikonku se dostanete do seznamu veškerých vašich uložených tel. čísel (v aplikaci). Tlačítka nahoru (1) a dolů (3) se pak v seznamu pohybujete. Dané číslo vytočíte klepnutím na zelenou ikonku s obrázkem telefonu nad kontaktem v seznamu.

e) Chat



Při zvolení možnosti „chat“ se dostanete do chatovacího okénka. Přijaté hlasové zprávy si můžete poslechnout kliknutím na ně. Nové zprávy vytvoříte tak, že stisknete a podržíte tlačítko „press“ v displeji. Je důležité jej držet stále po dobu nahrávání příslušné hlasové zprávy. Puštěním tlačítka „press“ hlasovou zprávu odešlete. Odeslané zprávy na displeji hodinek ale nevidíte, ty se zobrazí pouze příjemci v aplikaci. Hlasová zpráva může mít délku maximálně 15 vteřin. Na displeji hodinek je vidět vždy poslední přijatá hlasová zpráva.

f) Měření krevního tlaku a tepové frekvence

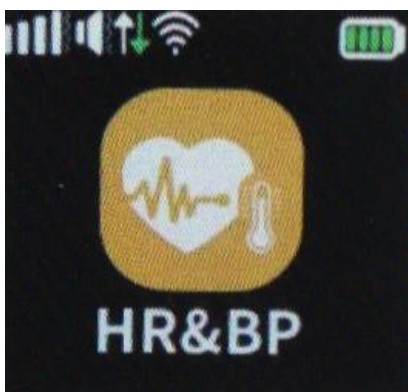


Kliknutím na tuto ikonku proběhne měření tlaku osoby, která má zrovna hodinky na ruce. Aby měření bylo korektní, je důležité mít hodinky správně nasazené. Naměřené údaje se poté zobrazí na displeji hodinek a rovněž se uloží i do aplikace v telefonu.

g) Krokoměr



Krokoměr je v základním nastavení vypnutý (remind close). Při zvolení možnosti „remind open“ se krokoměr zapne. V aplikaci (ve verzi SEtracker2) vyberete pod kolonkou „zdraví“ pak možnost „chůze“, kde si nastavíte čas, délku kroku (v cm) a váhu. Naměřené hodnoty kroků pak budou přesnější.

h) Sezení

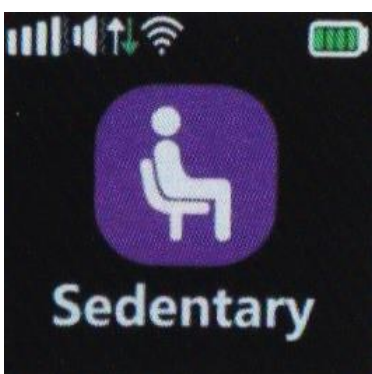

Tato funkce hlídá, aby uživatel hodinek netrval příliš mnoho času neaktivitou. Při otevření ji zapnete překliknutím možnosti „close“ na „open“. Pod tím pak klikáním na šipky zvolíte čas (v minutách), po kterém vás hodinky signálem upozorní, že sedíte příliš dlouho (po dobu zvoleného času). Interval lze zvolit v rozsahu od 10 do 200 minut, čas lze nastavit vždy po deseti minutách.

i) Hlasitost



V tomto nastavení pomocí tlačítek + a - na displeji hodinek zvolíte hlasitost zvukových efektů na hodinkách.


j) Informace o zařízení



Zde naleznete QR kód pro stažení aplikace do telefonu; QR kód, sériové číslo a identifikační číslo zařízení.

6. Průvodce funkcemi zařízení - aplikace


Jako první u hodinek nastavte správné časové pásmo. Pro ČR je to GMT+1.

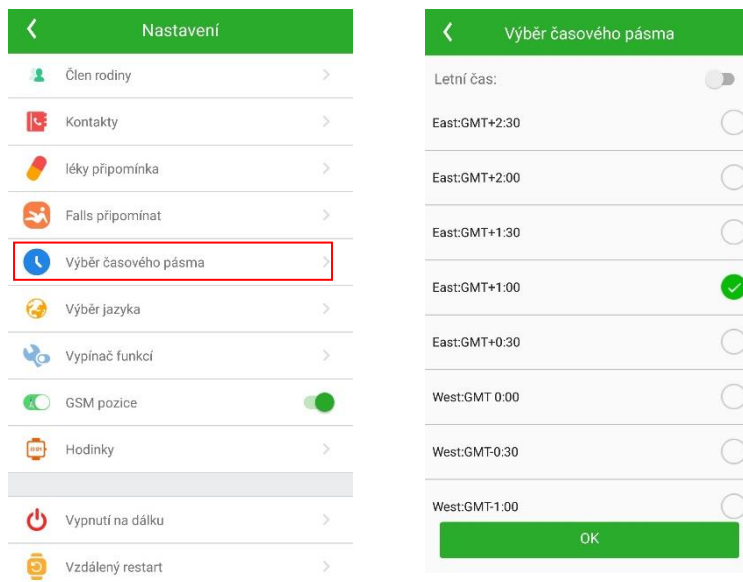

Seznam funkcí:

a) SOS – tísňové volání

SOS volání provedete dlouhým stisknutím SOS tlačítka (po dobu zhruba tří vteřin). Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo. Pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí se další přednastavená čísla.

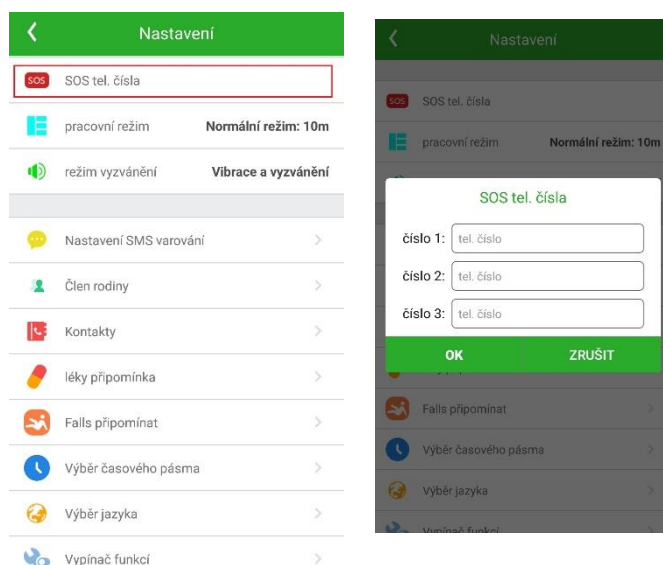


Všechna přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci.

b) Pracovní režimy

Zařízení disponuje třemi pracovními režimy:


- 1) Sledovací režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu
- 2) Normální režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut
- 3) Úsporný režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu

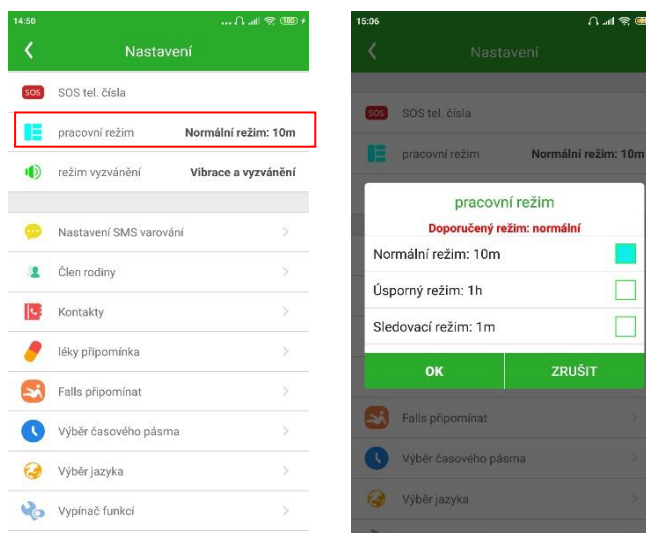

c) GEO-plot


V mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat.

Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace. Doba zasílání upozornění je závislá na pracovním režimu.

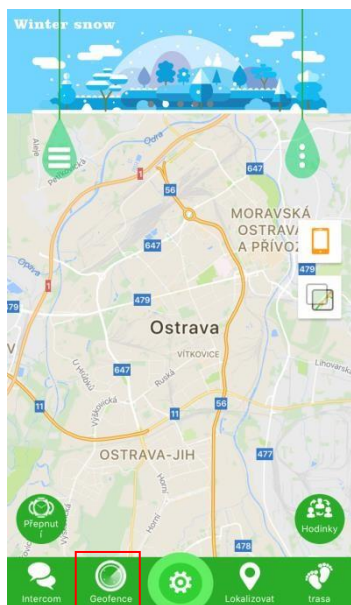


d) Telefonní seznam

Do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel

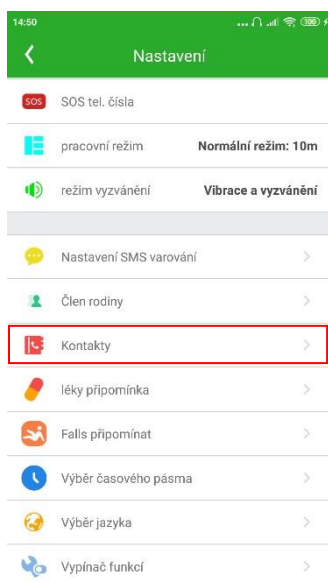


e) SMS upozornění:

- 1) Slabá baterie – klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20 %, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace
- 2) SOS zpráva – vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení

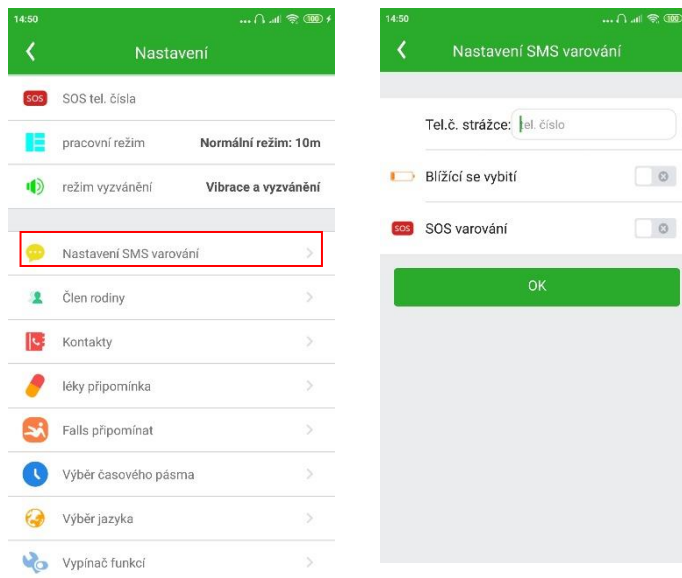

f) Upozornění v případě pádu

Pokud má někdo nasazené hodinky na ruce a je v aplikaci zapnutý režim pádu, odešle se SOS varování na číslo, které je napsané v seznamu SOS tel. čísel. Krom varování v podobě SMS hodinky i

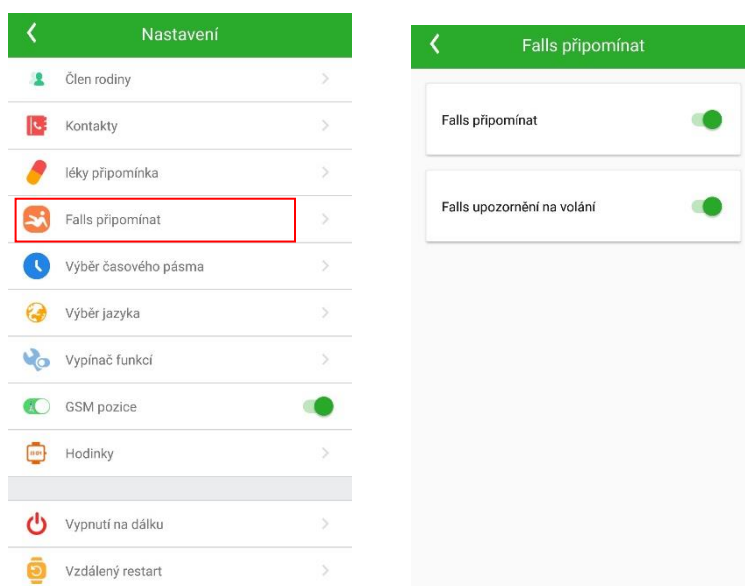

zavolají na první číslo v seznamu SOS tel. čísel. Režim detekce pádu zapnete v nastavení.



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.