



Secutron UR-P250

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu

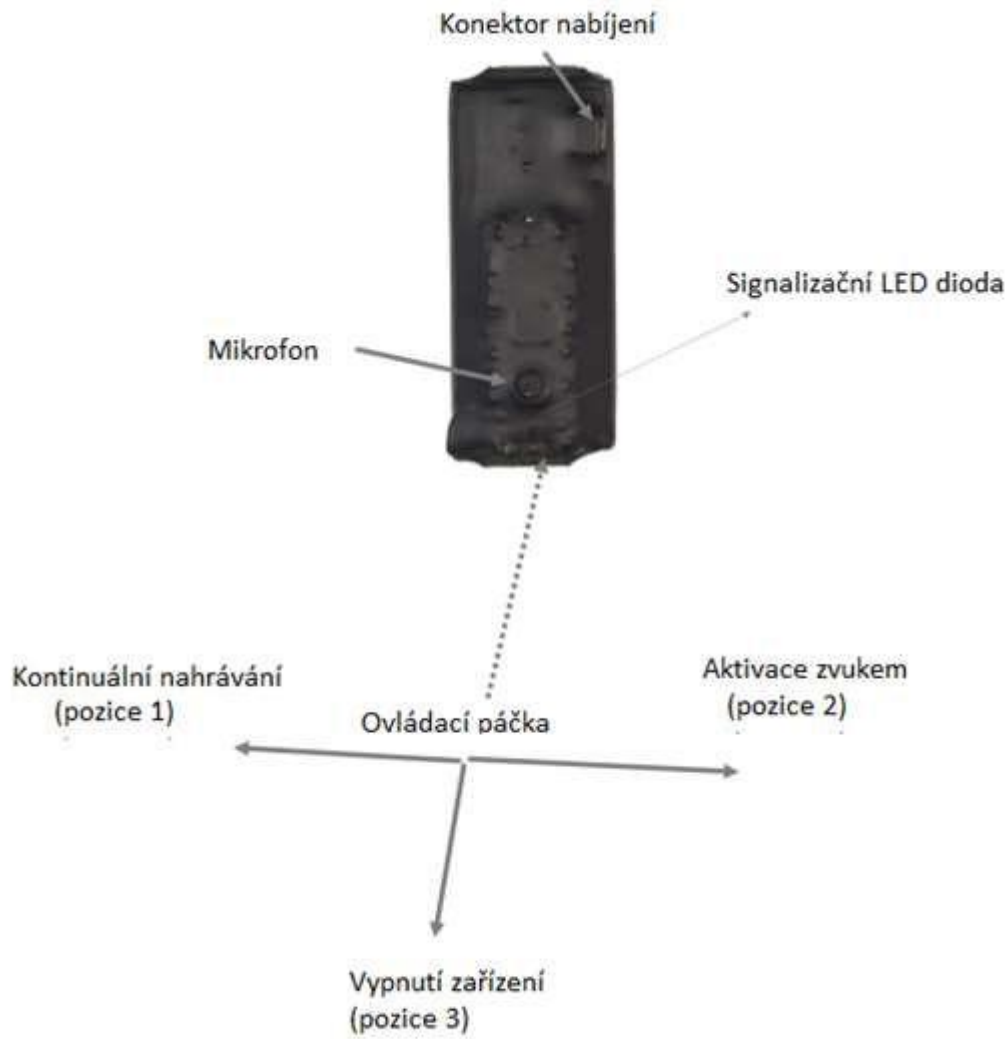

2. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte přes USB kabel k PC
- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit
- Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
 - Přístroj nesmí být připojen k PC
 - Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývající kapacita baterie	LED dioda – MODE
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

3. Nahrávání

Kontinuální nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do polohy vlevo, jak je uvedeno na obrázku.
- Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s

Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy vpravo. Pokud je následně zaznamenán zvuk, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen.

Upozornění:

Dodavatel nenes zodpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.


4. Připojení k PC – přehrání nahrávek

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem


- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

5. Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- Po otevření disku, otevřete soubor Time setup

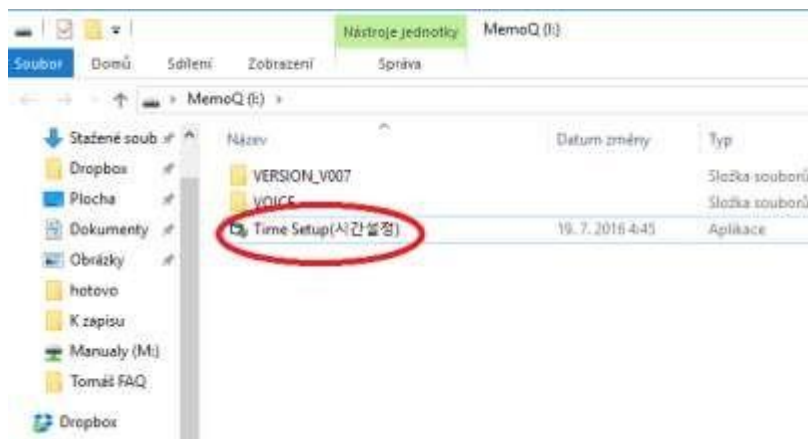

- Zobrazí se Vám následující menu, kde lze nastavit kvalitu nahrávání, citlivost detekce a čas

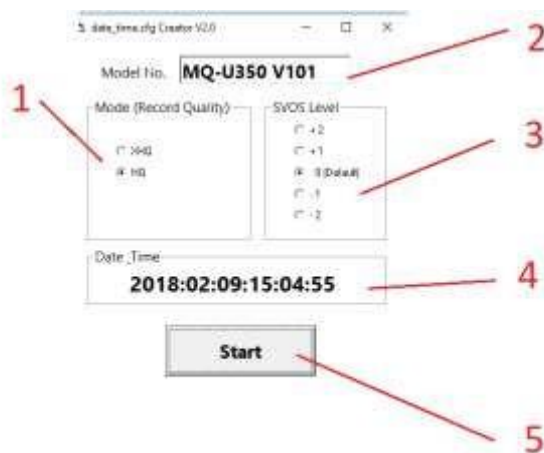

- 1 – Kvalita zvuku
- 2 – Název zařízení
- 3 – Nastavení citlivosti v detekci zvuku
- 4 – Aktuální čas
- 5 – Tlačítko start

- Po nastavení všech parametrů klikněte na Start
- Proveďte testovací nahrávku – tím je nastavení hotovo.

Pozn. Pokud se zařízení vybijí, je nutné celý proces nastavení opakovat.

6. FAQ – často kladené dotazy:

„Nastavil jsem čas a datum, i přesto se mi u nahrávek nezobrazují“ Po každém úplném vybití je nutné čas nastavit znovu.

„Nevím, kam se ukládají pořizené záznamy“

Záznamy naleznete ve složce „VOICE“



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům v sekci [Digitální diktafony](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.