



## GPS hodinky Secutek SWX-KT17

Návod k obsluze



### Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3  
Praha 4 140 00  
Tel.: 244 472 125

## 1. Popis zařízení



1. Přední kamera

2. Displej

3. Tlačítko zapnutí / vypnutí

4. Domovské tlačítko

5. Reproduktor

6. Mikrofon

7. Slot na SIM kartu

8. Senzor srdečního tepu

9. Nabíjecí konektor

## 2. Zapojení zařízení

a) Vysuňte slot na SIM kartu

b) Vložte do zařízení SIM kartu s vypnutým PINem a aktivními mobilními daty

c) Poté zasuňte zpět slot SIM karty

d) Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin

**Před použitím zařízení zkontrolujte, zda do přístroje vkládáte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a aktivními mobilními daty.**


### 3. Připojení k aplikaci

- a) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte aplikaci „**SeTracker2**“ (nebo starší verzi „SeTracker“), buďto pomocí přiloženého QR kódu (*obr. 1*), nebo ji naleznete na Google Play (pro Android) či na Apple Store (pro iPhone) dle výše popsaného názvu.



*obr. 1*

- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Pokud jste již registrováni, jen se přihlaste.

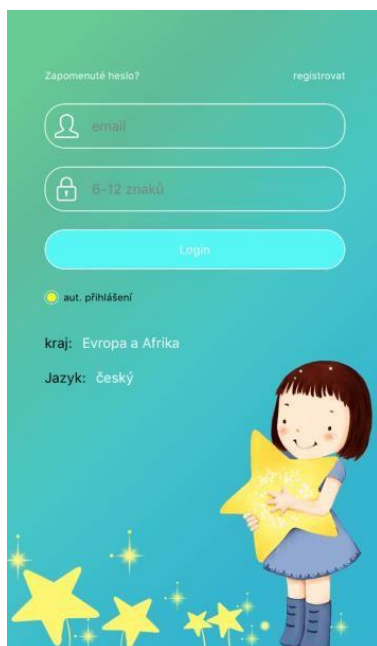

- c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

## 4. Průvodce funkcemi zařízení – hodinky

Při krátkém stisknutí tlačítka vypnutí/zapnutí uvedete hodinky do pohotovostního režimu (rozsvítí se displej). Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu, lze zadávat příkazy pomocí dotyku prstu (displej je dotykový). Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujete posouváním prstu do stran. Při výběru dané funkce klepnete prstem do obrazovky.


Při dlouhém stisknutí tlačítka vypnutí/zapnutí začne vytáčení SOS čísla.

### a) Hodiny



Zobrazuje aktuální čas hodinek

### b) Rozhraní základní obrazovky

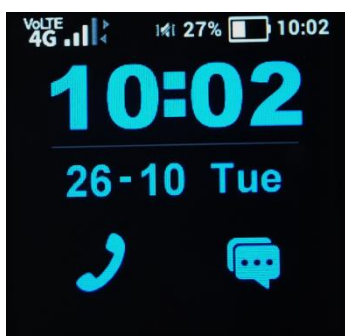


Domovská obrazovka s rychlou volbou hovoru nebo videohovoru. Levý horní roh zobrazuje informace o stavu připojení SIM. Pravý horní roh zobrazuje informaci o aktuálním čase a stavu baterie.

### c) Fotoaparát




Po stisknutí lze pořizovat fotografie pomocí pření kamery, které lze následně zobrazit v galerii.

#### d) Kontakty

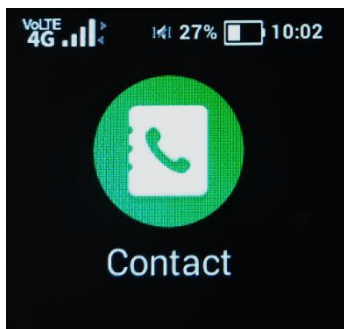

Po stisknutí lze volat na uložené kontakty (v aplikaci) nebo vytočit libovolné telefonní číslo.

#### e) Zprávy

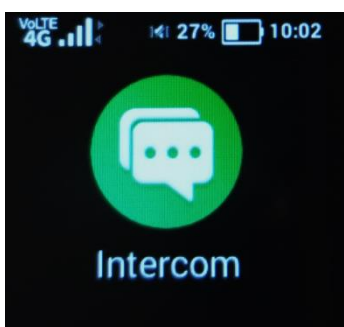

Při zvolení možnosti „chat“ se dostanete do chatovacího okénka. Přijaté hlasové zprávy si můžete poslechnout kliknutím na ně. Nové zprávy vytvoříte tak, že stisknete a podržíte tlačítko „press“ v displeji. Je důležité jej držet stále po dobu nahrávání příslušné hlasové zprávy. Puštěním


tlačítka „press“ hlasovou zprávu odešlete. Odeslané zprávy na displeji hodinek ale nevidíte, ty se zobrazí pouze příjemci v aplikaci. Hlasová zpráva může mít délku maximálně 15 vteřin. Na displeji hodinek je vidět vždy poslední přijatá hlasová zpráva.

#### f) Hovor




Pod touto ikonkou v menu je možné vytočit jakékoliv libovolné tel. číslo, nebo i to, které je uložené v seznamu.

### g) Historie hovorů

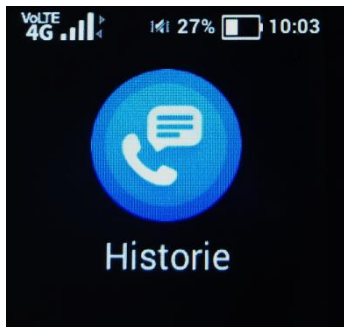


Po stisknutí lze zobrazit historii volaných, odchozích nebo nepřijatých hovorů.

### h) Videohovor

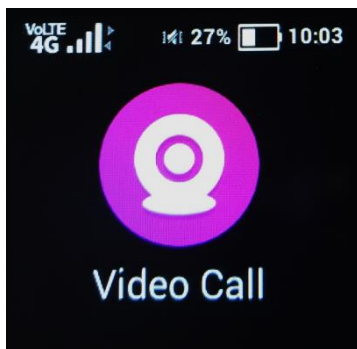


Po stisknutí je možné zahájit videohovor s některým z uložených kontaktů

### i) Galerie

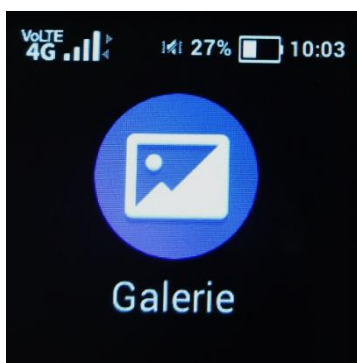


Po stisknutí lze prohlížet uložené fotografie v zařízení.

## j) Nastavení

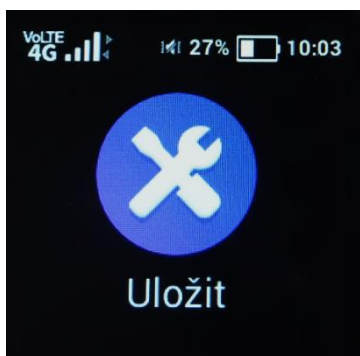


Po stisknutí přejdete do nastavení hodinek. Nastavit lze mobilní síť, připojení k Wi-Fi, zapnutí / vypnutí Bluetooth, regulace hlasitosti, nastavení Jasu, spánkového režimu, detekci pádu, nastavení jazyka hodinek, data a času nebo PINU SIM

## k) Krokoměr

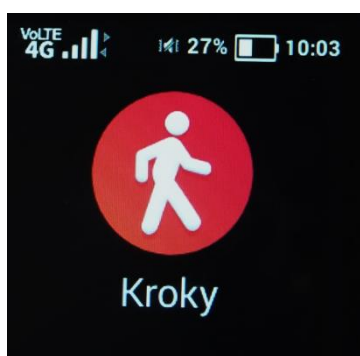


Krokoměr je v základním nastavení vypnutý (remind close). Při zvolení možnosti „remind open“ se krokoměr zapne. V aplikaci (ve verzi SeTracker2) vyberete pod kolonkou „zdraví“ pak možnost „chůze“, kde si nastavíte čas, délku kroku (v cm) a váhu. Naměřené hodnoty kroků pak budou přesnější.

## l) Měření srdečního tepu a tlaku

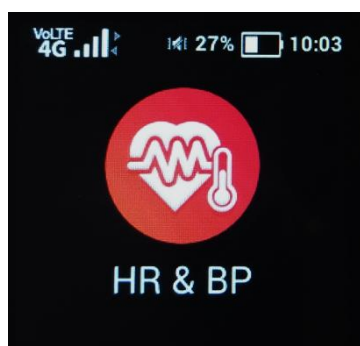

Kliknutím na tuto ikonku proběhne měření tlaku osoby, která má zrovna hodinky na ruce. Aby měření bylo korektní, je důležité mít hodinky správně nasazené. Naměřené údaje se poté zobrazí na displeji hodinek a rovněž se uloží i do aplikace v telefonu.

## m) Stažení aplikace

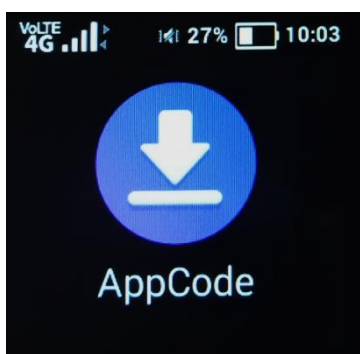

Zde naleznete QR kód pro stažení aplikace do telefonu

## n) Registrační kód



Zde naleznete QR kód registraci zařízení do aplikace


## 5. Průvodce funkcemi zařízení – aplikace

- a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikace App Store nebo Google play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód




- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení



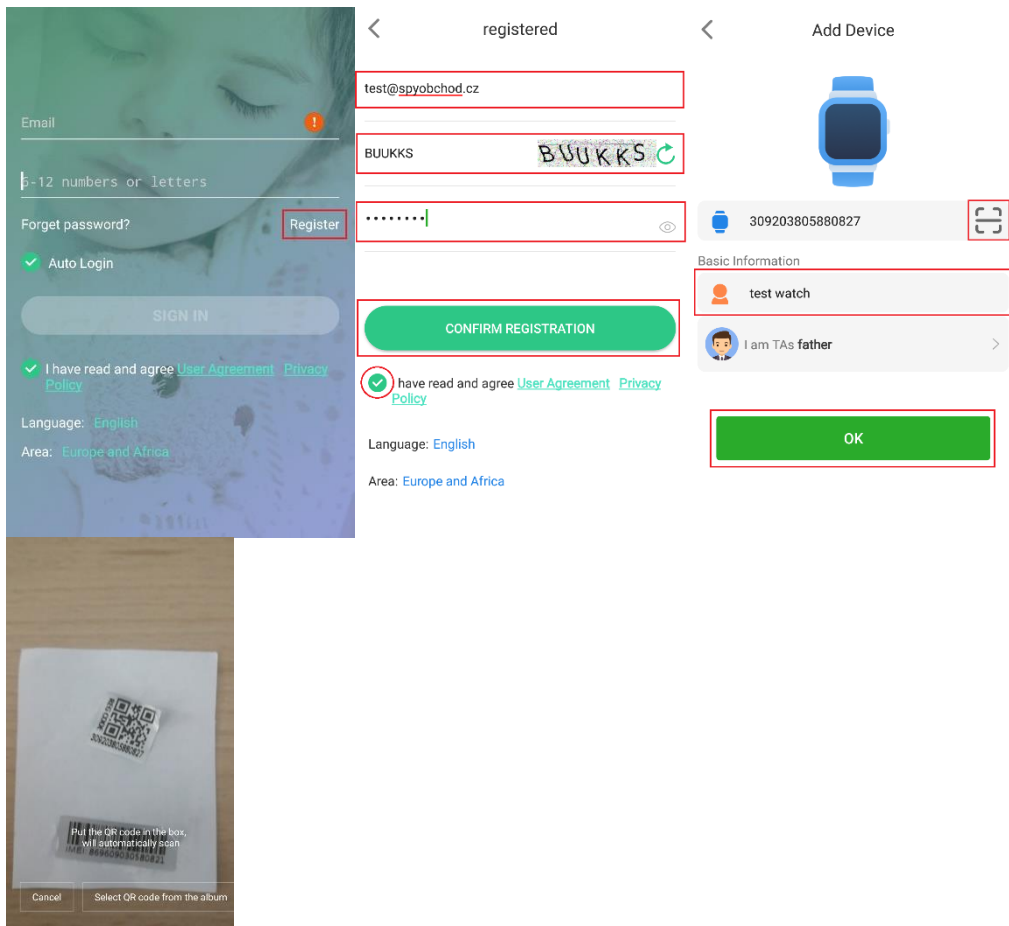


c) Přihlaste se do nově vytvořeného účtu. Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

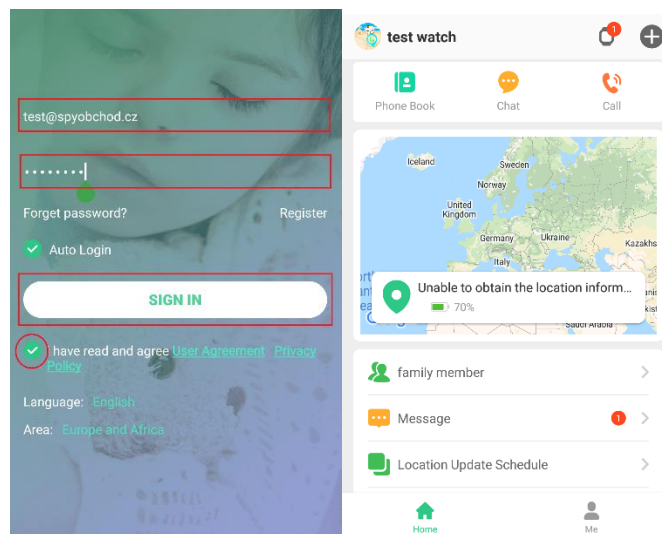


## Průvodce funkcemi


- a) **Přepínání mezi hodinkami:** Pokud vlastníte více hodinek a máte je spárované v jednom účtu, lze mezi nimi přepínat stiskem tlačítka s názvem aktuálně vybraných hodinek.

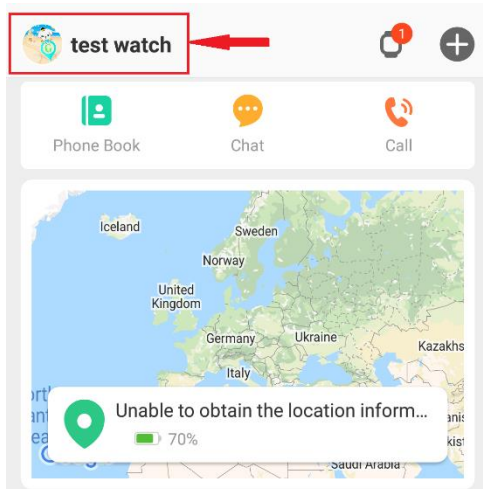


- b) **Přidat nové hodinky:** Pro přidání nových hodinek do vytvořeného účtu stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu aplikace.

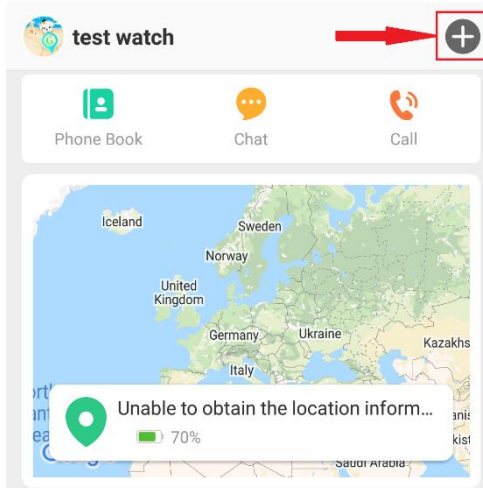


- c) **Kontakty:** otevřete v mobilní aplikaci kontakty a zadejte čísla mobilních telefonů, které se uloží do hodinek a lze na ně následně z hodinek volat

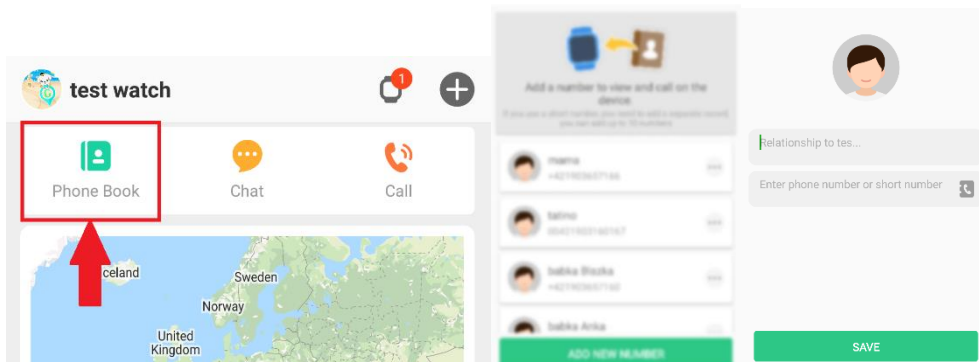


- d) **Chat:** Z aplikace je možné zaslat na hodinky hlasovou zprávu, kterou lze následně na hodinkách přehrát

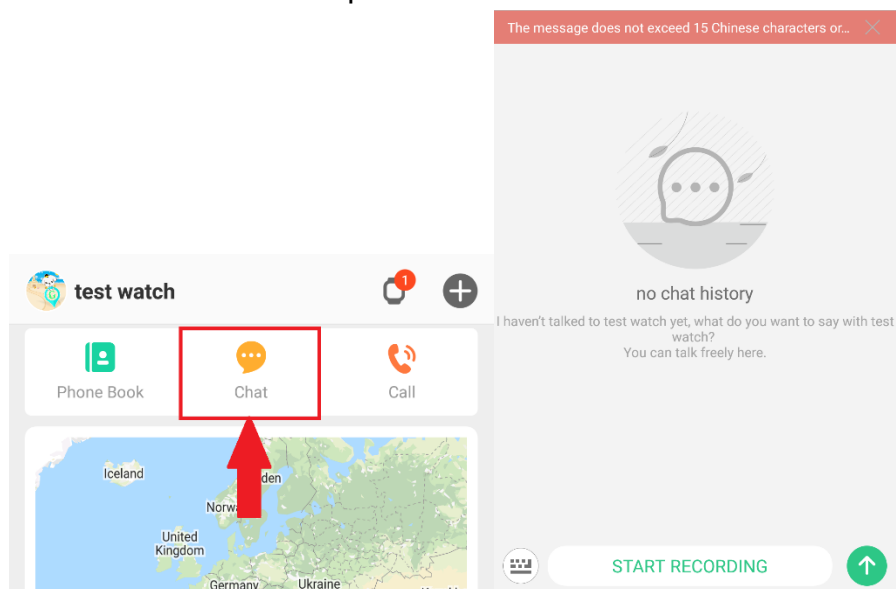


- e) **Hovor:** otevřete v mobilní aplikaci funkci hovoru a zadejte telefonní číslo hodinek, po potvrzení bude telefonní číslo vytočeno.

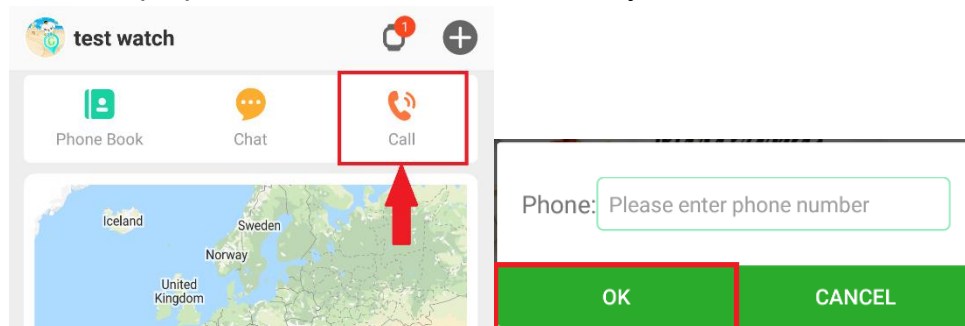


- f) **Zjištění lokace:**

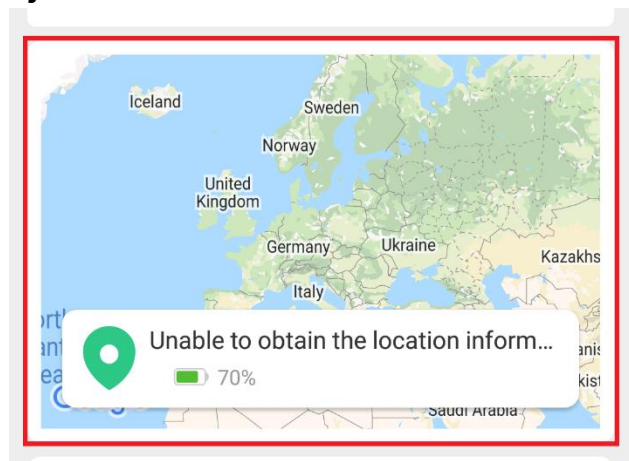


Pro zjištění aktuální lokace hodinek klikněte na ikonu špendlíku. Bude zaslán požadavek o získání lokace hodinek, následně se zobrazí špendlík s aktuální polohou na mapě.

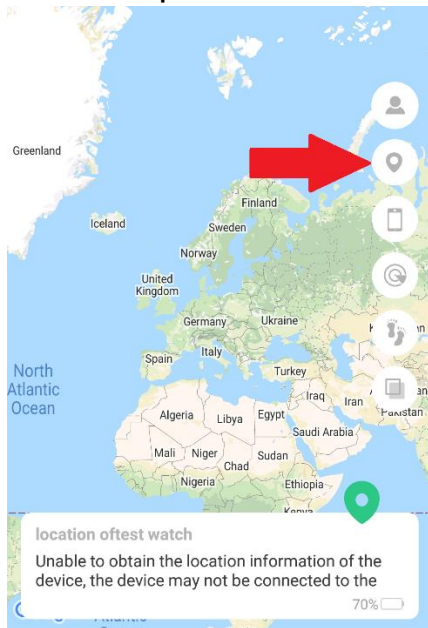


Pro zjištění Vaší aktuální lokace (mobilního telefonu), klikněte na ikonu telefonu. Bude zaslán požadavek o získání lokace, následně se zobrazí špendlík s aktuální polohou na mapě.

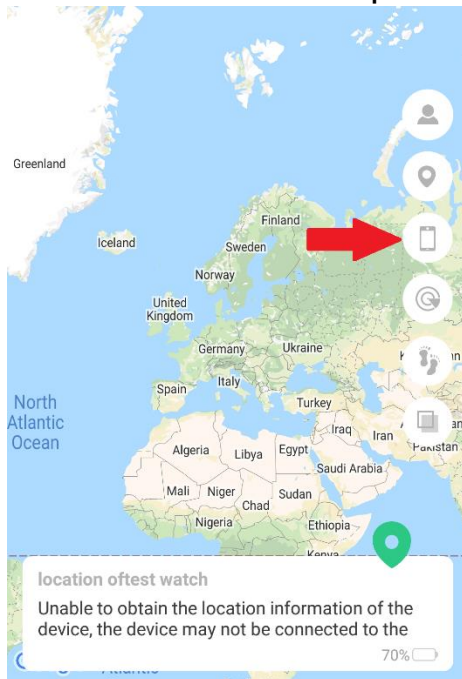


v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání velikosti nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace

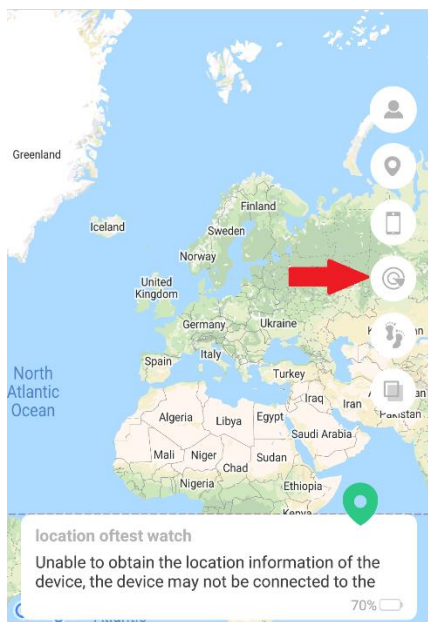


pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět

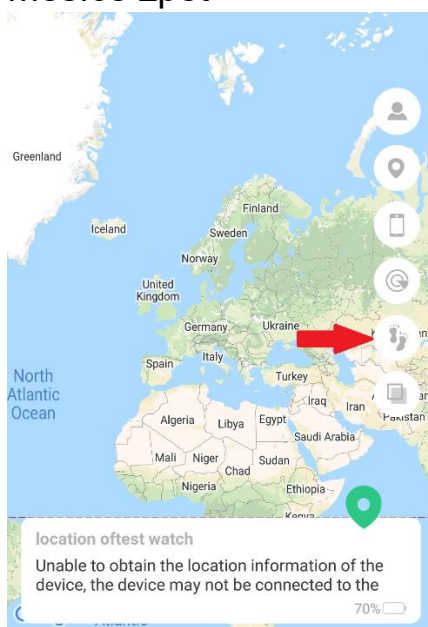

g) **Uživatelé spárování s hodinkami:** Zobrazí seznam uživatelů připojených k aktuálnímu účtu hodinek

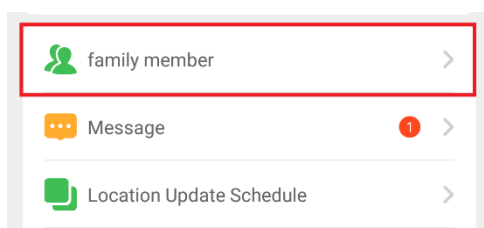


h) **Upozornění:** Zařízení upozorní například na slabou baterii, SOS atd...

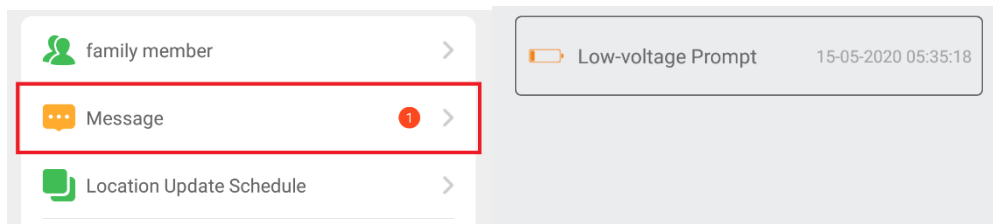


i) **Pracovní režim:** zařízení disponuje 3 pracovními režimy:


- 1) Sledovací režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu,
- 2) Normální režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut,
- 3) Úsporný režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu.

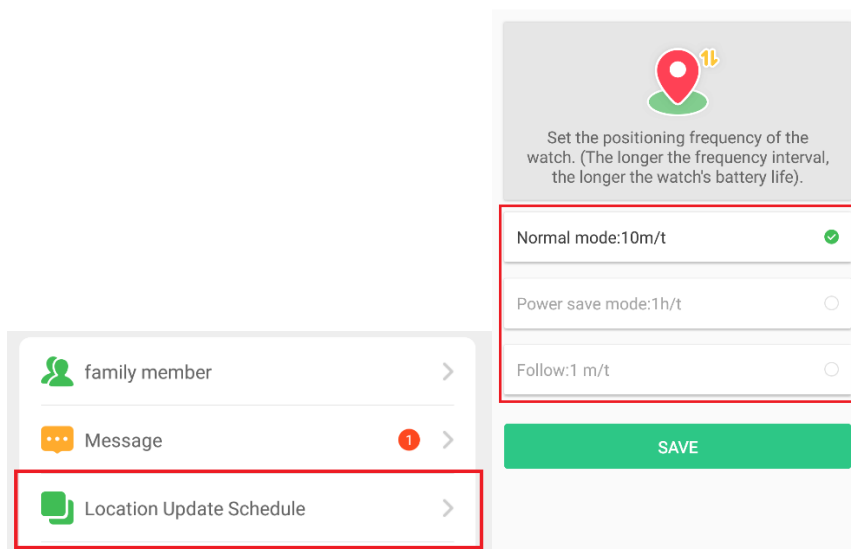


j) **SOS – tísňové volání:** SOS volání provedete dlouhým stisknutím ON/OFF - SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechny přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,

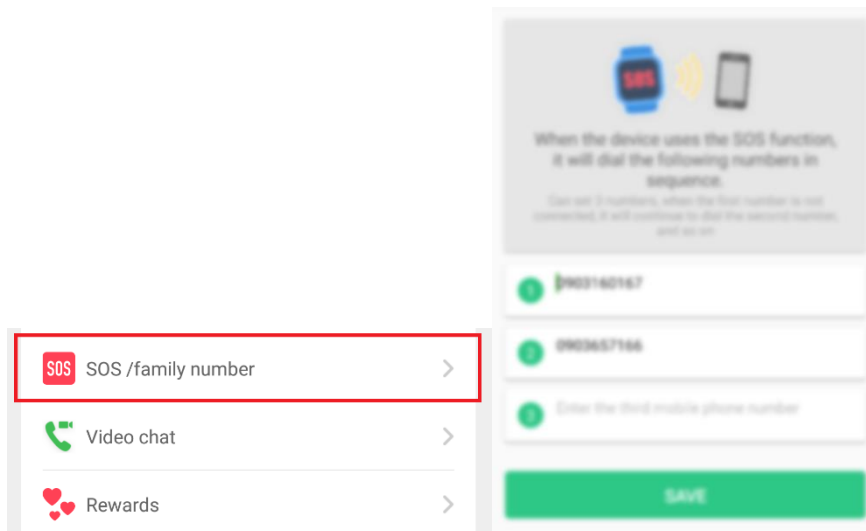


k) **Videohovor (záleží na modelu):** Hodinky umožňují komunikaci v podobě videohovoru

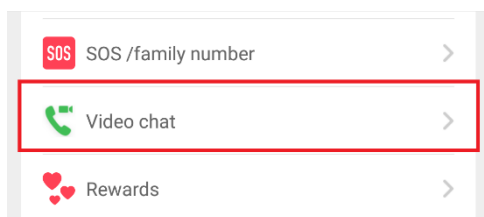


l) **Budík:** U hodinek lze nastavit budík. Po dovršení nastaveného času hodinky zazvoní. Lze nastavit až 3 alarmy.

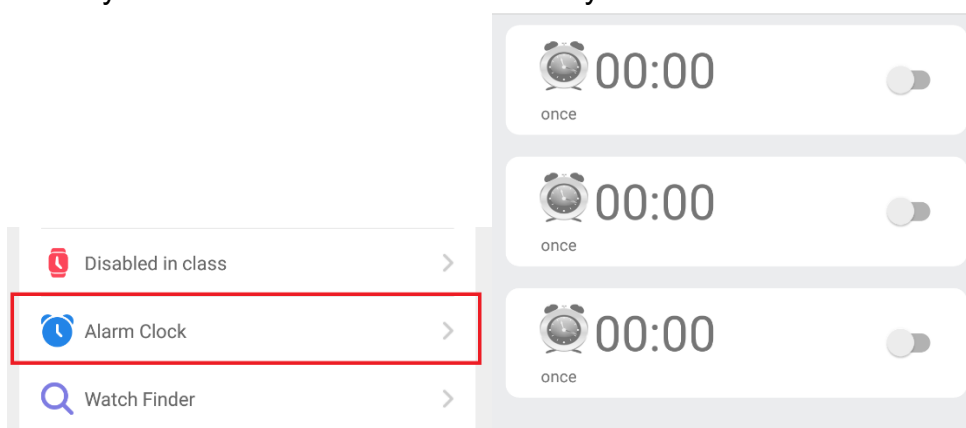


m) **Najít ztracené hodinky:** V případě ztráty hodinek je možné je prozvonit. Hodinky následně začnou vydávat hlasitý zvukový signál pro jednodušší nalezení.

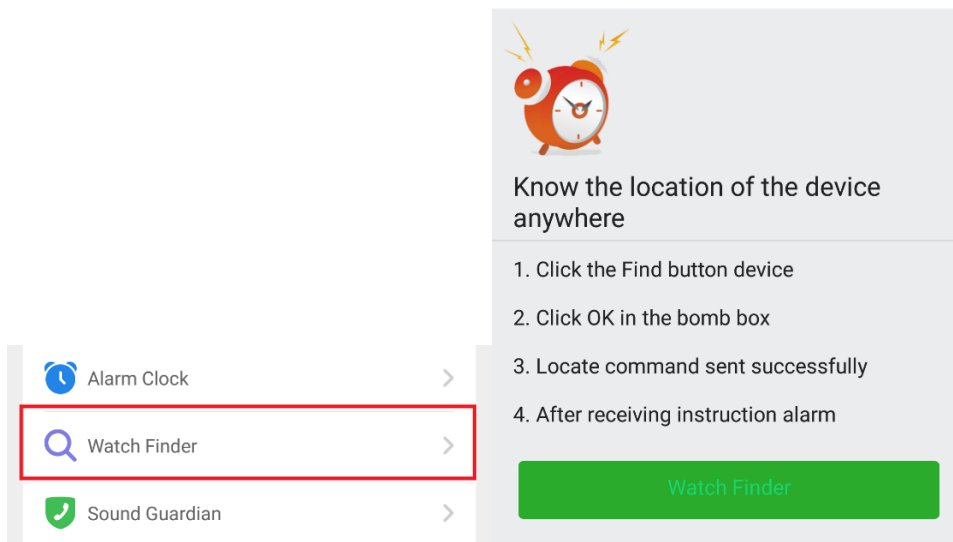


n) **Časový spínač:** Nastavení plánovaného zapnutí / vypnutí hodinek

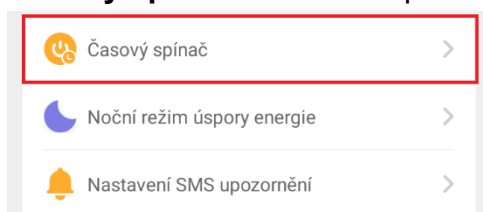


o) **Noční režim úspory energie:** Zapne úsporný režim v době 22:00 – 06:00, kdy se odpojí od sítě pro vyšší výdrž baterie

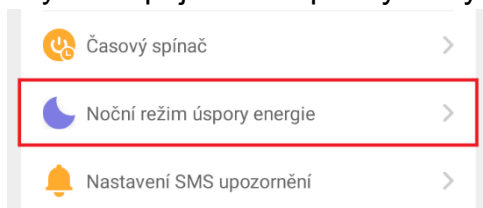

p) **Další nastavení:** Umožní nastavit práva hodinek. Tj. funkce vytáčení, funkce určování polohy

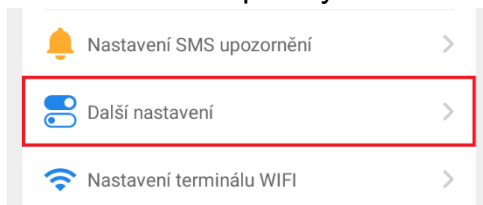


q) **Nastavení terminálu WIFI:** Umožní připojit hodinky k místní Wi-Fi síti.

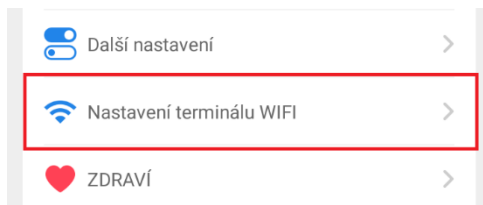




r) **SMS upozornění:**


- 1) Slabá baterie: klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
- 2) SOS zpráva: vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.

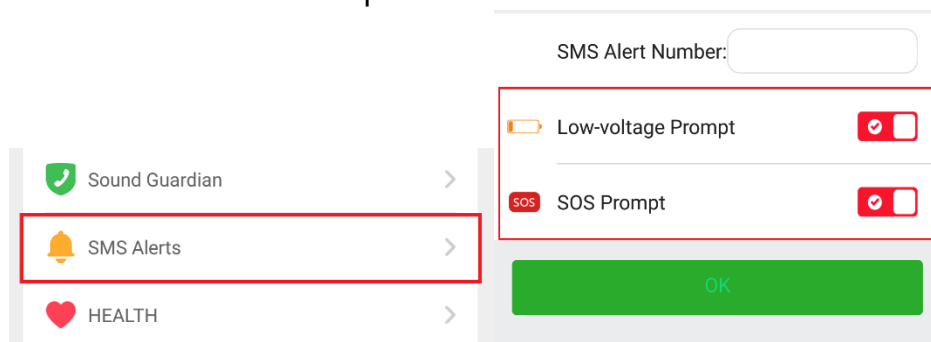


s) **Zdraví:** U hodinek lze zobrazit přehled základních sportovních aktivit (chůze, cvičení, běh, spánek)

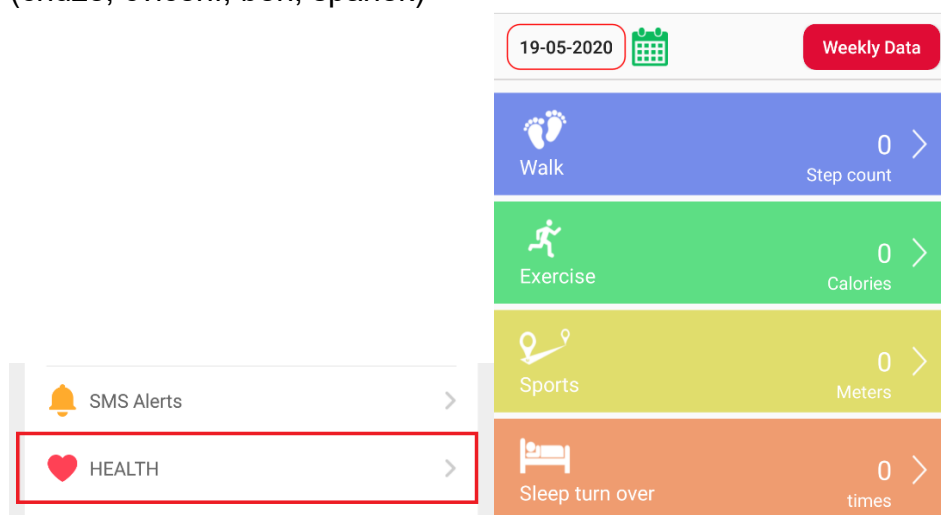


t) **Vzdálená kamera (záleží na modelu):** Umožní pořídit fotografii okolí

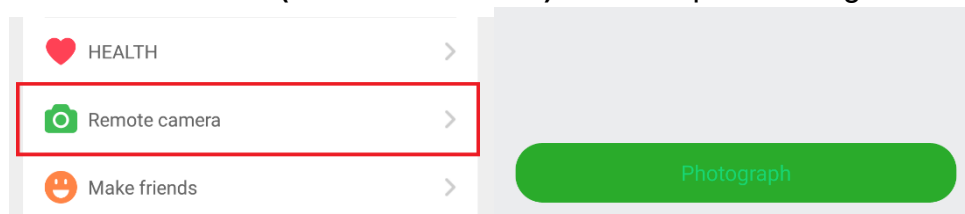


u) **Časové pásmo:** Nastaví časové pásmo hodinek, promítne se na ciferníku hodinek. Časové pásmo ČR je +1. Lze povolit/zakázat letní čas

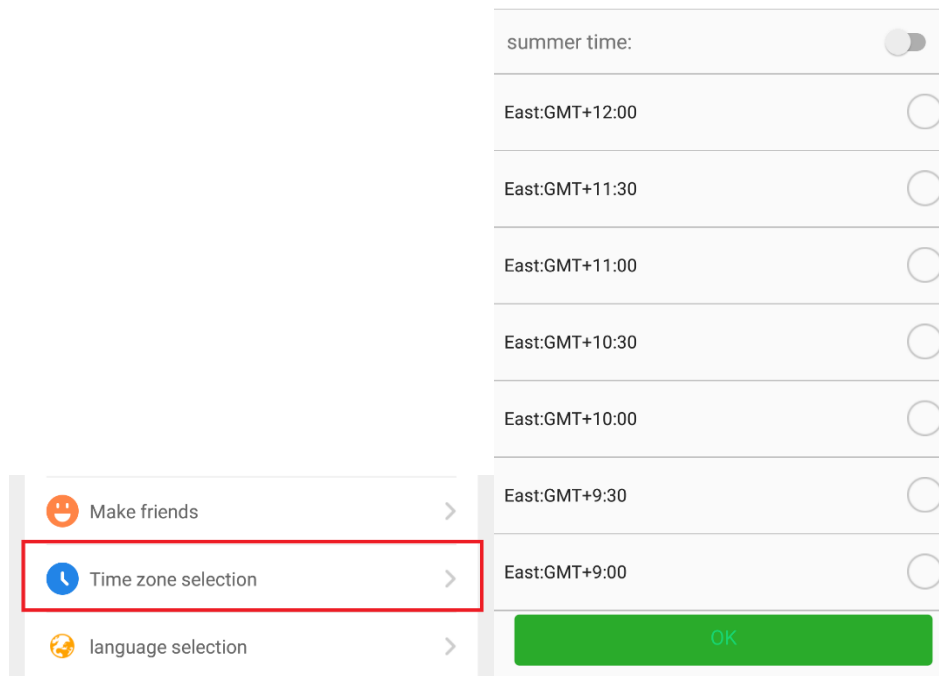


v) **Jazyk aplikace:** Zvolte výchozí jazyk aplikace

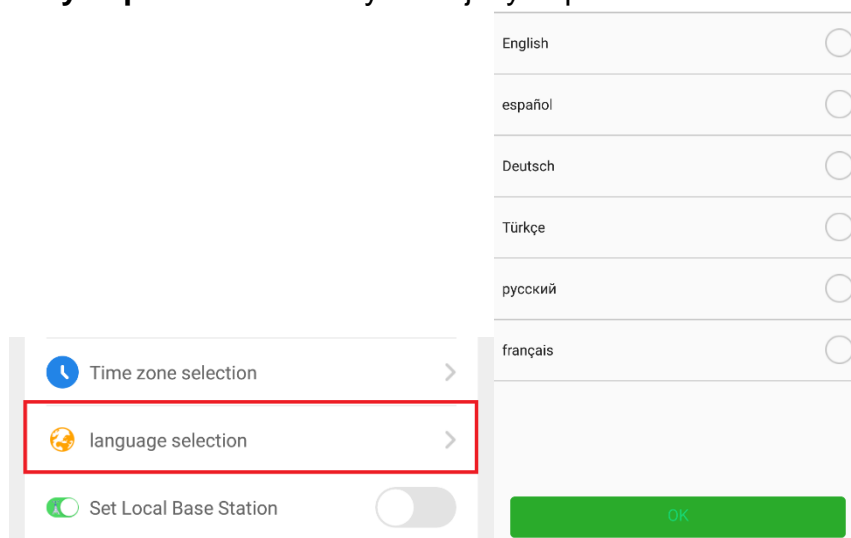


w) **Určování polohy pomocí GSM:** V případě nedostupnosti GPS signálu je možné zapnout určování polohy podle vysílačů GSM signálů. Signál nebude tak přesný jako u GPS

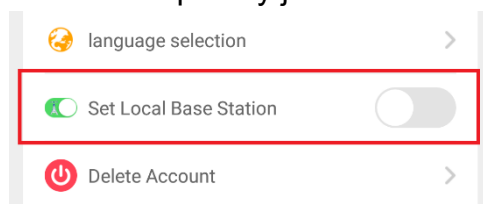


x) **Smazat účet:** Pro smazání účtu stiskněte tlačítko „Delete Account“

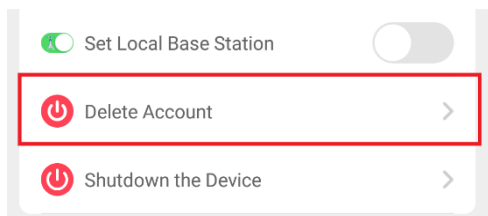

- y) **Vypnout vzdáleně hodinky:** Vzdálené vypnutí hodinek provedete stiskem tlačítka „Shutdown the Device“ a následným potvrzením.

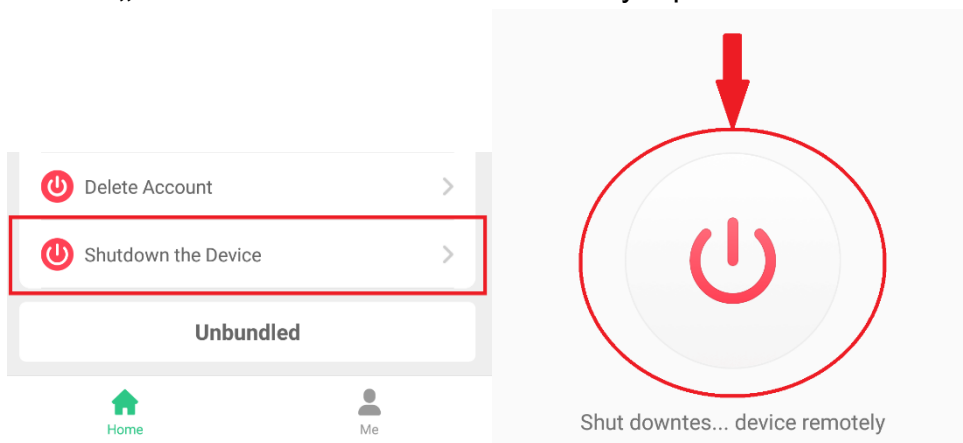

- z) **Odpárovat hodinky z aplikace:** Pro odpárování hodinek z účtu stiskněte tlačítko „Unbundled“ a potvrďte.

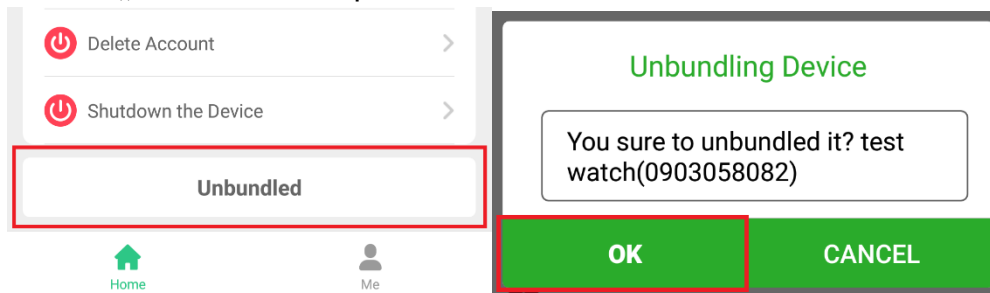



## 6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.