

Diktafon ve formě flash disku MQ-U300

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Specifikace produktu

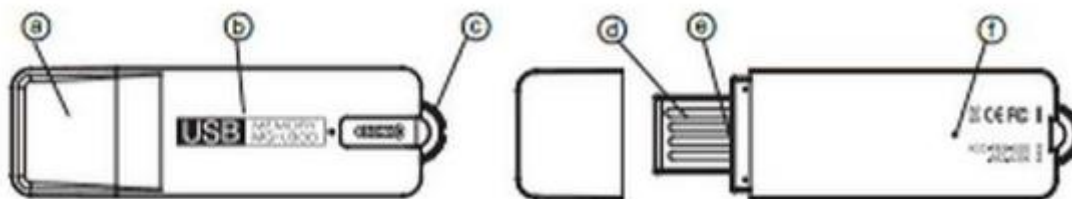

1. Uzávěr
2. Vlastní tělo diktafonu
3. Přepínač nahrávacích módů
4. USB konektor
5. LED dioda
6. Mikrofon

2. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
 - Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) přes USB port k PC
- Žlutá dioda začne nepřerušovaně svítit
- Žlutá dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.


- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:

- Přístroj nesmí být připojen k PC
- Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývajcí kapacita baterie	LED dioda – MODE
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

3. Nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač směrem k symbolu .
- Nahrávání bude spuštěno automaticky co 5 s
- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy Pokud je následně zaznamenám zvuku, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen

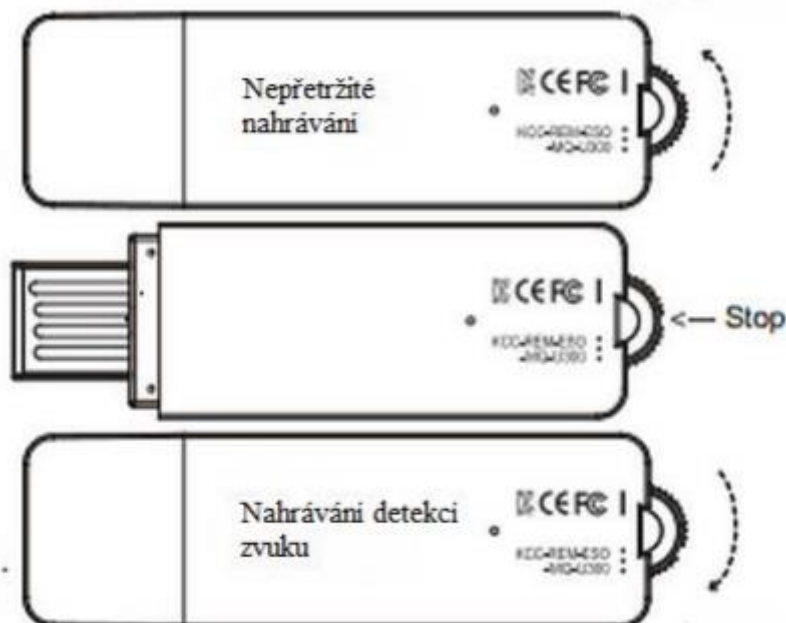

Upozornění:

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

4. Připojení k PC

- Pokud chcete pracovat s nahranými soubory, postupujte zcela identicky, jako by to byl běžný flash disk
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC


5. Reset a formátování přístroje

- Pokud přístroj přestane reagovat (např. při nabíjení nesvítí dioda ani po několika minutách), řešením může být jeho resetování
- Reset proveďte tak, že opatrně zatlačíte ostrým předmětem do resetovacího otvoru



- Formátování přístroje provádějte při zasunutí přístroje do PC pomocí příslušné funkce vašeho operačního systému. Po dokončení formátování se přístroj nastaví do továrního módu. Všechny soubory budou vymazány.

6. Závislost doby nahrávání a doby pohotovosti při použití VOR funkce

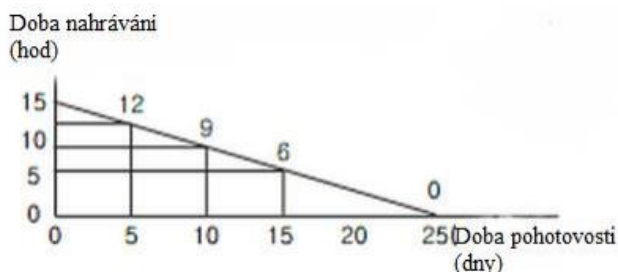

- Extrémní hodnoty jsou buď 15 hodin nahrávání nebo 25 dní pohotovosti
- Příklad: pokud je funkce VOR využívána jak na nahrávání, tak pohotovost, vydrží přístroj např. 10 dní, pokud nahraje celkem 9 hodin záznamu, apod.

7. Specifikace přístroje

Kvalita nahrávání	64 kbps, mono
Doba nahrávání do kapacity paměti	4GB = 144 hod
Max. počet nahraných souborů	99
Doba nabíjení	Cca 2,5 hod
Výdrž na baterii	Nepřetržité nahrávání - 15 hod Pohotovostní mód – 25 dní
Baterie	Li-on 3,7V, 180 mA
Rozměry	68x20x10,5 mm
Váha	13,2g



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz