



Digitální budík se skrytou WiFi kamerou

Secutek SAH-IP035

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Digitální budík se skrytou WiFi kamerou
- USB kabel
- Adaptér na SD kartu

2. Popis produktu

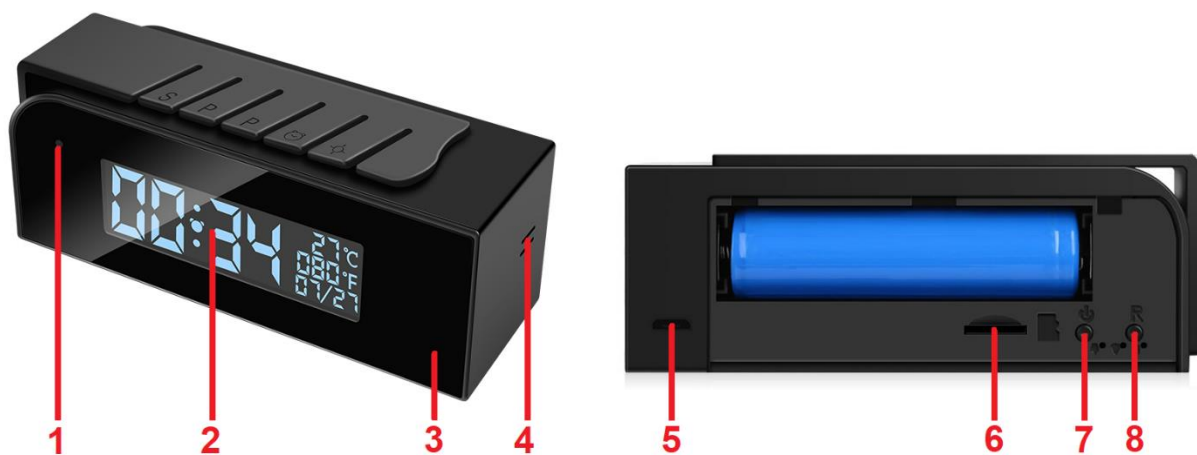

- 1) Kamera
- 2) Displej
- 3) Noční světlo
- 4) Reproduktor

- 5) Konektor microUSB
- 6) Slot microSD
- 7) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8) Tlačítko Reset

3. Tlačítka zařízení

- a) **S**: Nastavení času a alarmu
- b) **P1**: Nastavení hodin / měsíce, 12/24 h
- c) **P2**: Nastavení minut / dnů, 12/24 h
- d) **Budík**: Zapnutí / Vypnutí budíku
- e) **Ozubené kolečko**: Zapne / Vypne displej

4. Zapnutí zařízení

1. Sejměte zadní kryt zařízení
2. Vložte microSD kartu
3. Podržte tlačítko zapnutí, zařízení se zapne
4. Pokračujte podle pokynů v návodu k aplikaci „TinyCam“



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.