

## 4G LTE Fotopast Secutek SST-801LTE

Návod k obsluze



### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

# Podrobný manuál

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel
- Instalační CD

## 2. Popis zařízení



1. Závit na anténu
2. Fotosenzor
3. LED
4. 36 infračervených diod
5. Západy
6. Čočka kamery
7. Centrální PIR čidlo
8. Postranní PIR čidla

9. Pořízení záznamu
10. Display
11. Navigační tlačítka
12. Tlačítko Menu
13. Přehrávání záznamů
14. Tlačítko OK
15. Slot na microSD kartu
16. MicroUSB konektor
17. slot na SIM kartu
18. Přepínač provozních módů
19. Externí napájení
20. Závit na držák
21. Slot na 8x AA baterie


### **3. Rychlý start**

- 1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.
- 2) Přišroubujte anténu
- 3) Vložte do zařízení SIM kartu a paměť. kartu
- 4) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto) se zařízení zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON)
- 5) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
  - a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému
  - b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot)
  - c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY)

*Doporučujeme umístit kameru do výšky 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografii.*

**TIP:** Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

### **4. Význam tlačítek**

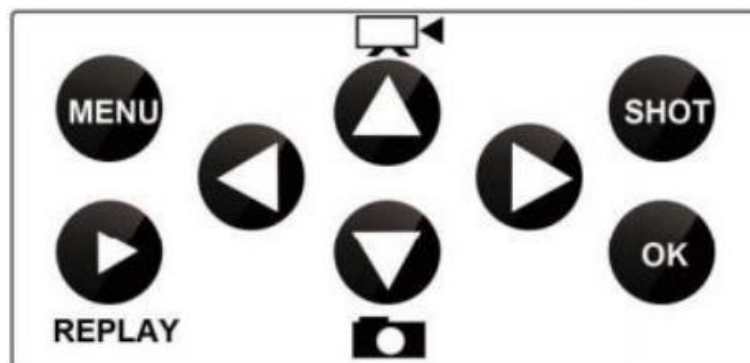

**Menu:** stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení

**Replay:** stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání

**Kamera:** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy

**Fotoaparát:** stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování

**Shot:** stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

## 5. Nastavení

Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka „**Menu**“ z hlavní obrazovky

*Fotopast obsahuje 5 záložek nastavení. Uživatel může ručně upravovat nastavení fotografií, nastavení videa a obecná nastavení přímo ve fotopasti pomocí ovládacích tlačítek. Nastavení MMS a SMTP je nutné provádět skrze software „MMSCONFIG“ na přiloženém CD.*

### Nastavení fotografií




| Kamera    | Sub menu            | Popis                              |
|-----------|---------------------|------------------------------------|
| Rozlišení | 16MP, 12MP, 8MP     | Velikost rozlišení fotografie      |
| Sekvence  | 1/3/6/9             | Počet pořízených fotografií        |
| ISO       | Auto, 100, 200, 400 | Úroveň expozice fotoaparátu        |
| Zpoždění  | 1/5/10/30 sec/min   | Čekací doba od posledního vyfocení |
| Kamera ID | 0-0-0               | ID kamery                          |

### Nastavení videa




| Video           | Sub menu               | Popis                    |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Rozlišení       | 1080P, 720P, WVGA, VGA | Velikost rozlišení videa |
| Délka videa     | 10s, 30s, 60s, 90s     | Časová délka videa       |
| Nahrávání audia | ON, OFF                | Zapnutí – vypnutí zvuku  |

## Obecná nastavení

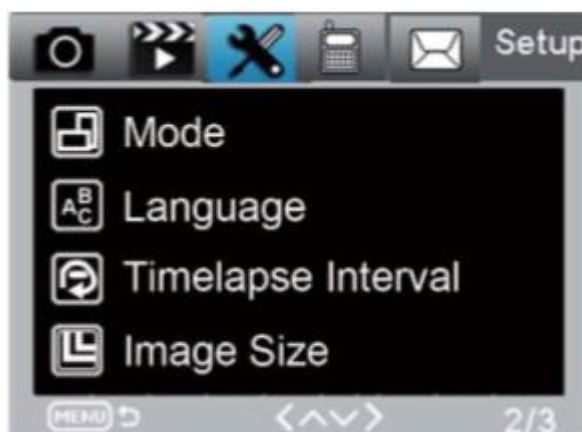

| Nastavení          | Sub menu                                   | Popis  |
|--------------------|--|--|
| Režim              | Foto, video, foto&video, časosběr          | pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií |
| Jazyk              | Angličtina, Francouzština, Němčina a další | Jazyk kamery   |
| Interval časosběru | 5/30/60 min                                | Pořídít snímek nebo video každých 5/30/60 min                                |
| TV režim           | NTSC, PAL                                  | TV play režim  |
| Detekce pohybu     | Vysoká/střední/nízká                       | Citlivost detekce pohybu   |
| Datum/čas          | 2019/01/01 00/00/00                        | Nastavení data a času  |
| Časovač            | Od - Do                                    | Nastavení času ve kterém má být fotopast aktivní                             |
| Heslo              | Zapnuto/Vypnuto                            | Nastavení hesla fotopasti  |
| Formátovat         | Interní úložiště / SD karty                | Smaže všechny záznamy v úložišti   |
| Výchozí nastavení  | Potvrdit/Zrušit                            | Obnoví všechna původní nastavení   |
| Verze              | xxxxxxxxx                                  | Zobrazí verzi softwaru fotopasti   |

## Nastavení MMS

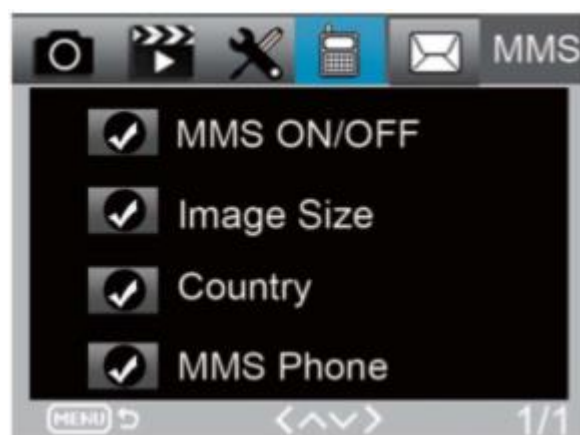

| <b>MMS</b>              | <b>Sub menu</b>          | <b>Popis</b>   |
|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>MMS ON/OFF</b>       | Zapnuto/Vypnuto          | Zapne/Vypne odesílání MMS  |
| <b>Velikost obrázku</b> | Malá/Normální/Velká      | Velikost odesílaného obrázku<br>Malá < 100kB<br>Normální < 150kB<br>Velká < 200 kB |
| <b>Země</b>             | Nastavuje se v MMSCONFIG | Název operátora  |
| <b>Tel.číslo MMS</b>    | Nastavuje se v MMSCONFIG | Tel.číslo příjemce MMS   |
| <b>E-mail MMS</b>       | Nastavuje se v MMSCONFIG | E-mail příjemce MMS  |

## Nastavení SMTP



| <b>SMTP</b>             | <b>Sub menu</b>          | <b>Popis</b>  |
|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>SMTP ON/OFF</b>      | Zapnuto/Vypnuto          | Zapne/Vypne SMTP odesílání  |
| <b>FTP ON/OFF</b>       | Zapnuto/Vypnuto          | Zapne/Vypne odesílání na FTP  |
| <b>Velikost obrázku</b> | Malá/Normální/Velká      | Velikost odesílaného obrázku<br>Malá < 100kB<br>Normální < 200kB<br>Velká < originální velikost |
| <b>Země</b>             | Nastavuje se v MMSCONFIG | Název operátora   |
| <b>E-mail SMTP</b>      | Nastavuje se v MMSCONFIG | E-mail příjemce   |

## 6. MMSCONFIG

MMSCONFIG slouží k nastavení fotopasti skrze PC program. Naleznete jej na příloženém CD ve složce MMSCONFIG\_4G Series.

- a) Otevřete program MMSCONFIG
- Pro nastavení MMS rozklikněte záložku MMS a vyberte MMS ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte informace podle vašeho operátora (viz. Tabulka níže)



The screenshot shows the '4G Trail camera Setting' application window with the 'MMS' tab selected. The interface is divided into several sections:

- MMS Setting:** Includes dropdown menus for 'MMS ON/OFF' (set to ON), 'MMS MODE' (Manual), 'Country' (Other), and 'Operator' (Other).
- APN, Username, Password:** Text input fields. The APN field contains 'mms.t-mobile.cz'.
- MMSC, MMS PROXY, MMS PORT:** Text input fields. MMSC contains 'http://mms', MMS PROXY contains '010.000.000.010', and MMS PORT contains '80'.
- Phone Setting:** Four text input fields labeled Phone1 through Phone4. Phone1 contains 'vaše tel.číslo'.
- Email Setting:** Four text input fields labeled Email1 through Email4. Email1 contains 'Váš email'.

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Save', 'Default', 'Load', and 'About'.

Obrázek 1 - Vzor pro T-Mobile

- Pro nastavení SMTP rozklikněte záložku SMTP a vyberte SMTP ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte potřebné údaje. APN se může lišit v závislosti na používaném operátorovi – doporučujeme zjistit od operátora, případně dohledat na internetu.
- Vyplňte poskytovatele emailového serveru - nenachází-li se v seznamu, je nutné opět dohledat SMTP server a port.

### Seznam.cz

**Server:** smtp.seznam.cz

**Port:** 25

**Username:** vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. [honzanovak@seznam.cz](mailto:honzanovak@seznam.cz))

**Password:** vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu

### Gmail.com

**Server:** smtp.gmail.com

**Port:** 465

**Username:** vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. [honzanovak@gmail.com](mailto:honzanovak@gmail.com))

**Password:** vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu Pozn. Nutno povolit přístup k účtu přes méně zabezpečené aplikace (<https://www.google.com/settings/security/lessecureapps>)

Obrázek 2 - Vzor pro Gmail



- Pro nastavení FTP rozklikněte záložku FTP a vyberte FTP ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte potřebné údaje. APN se může lišit v závislosti na používaném operátorovi – doporučujeme zjistit od operátora, případně dohledat na internetu.

4G Trail camera Setting

MMS SMTP FTP

FTP Setting

FTP ON/OFF ON

Server IP adresa FTP serveru

Port 21

Path /myfolder/

Account Uživatel FTP

Password

Access Point Name

Country Czech Republic

Operator O2

APN internet

Username

Password

Save Default Load About

Nastavení uložíte tlačítkem „**Save**“ – soubor uložte pod názvem „Parameter.dat“ a vložte do kořenové složky na SD kartu fotopasti. Po zapnutí fotopasti budou parametry automaticky nastaveny

## 7. Nastavení MMS podle operátora

| <b>T-mobile</b>  |           |                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Country Set      | Other     | Země                                |
| <b>MMS Setup</b> | ON        | zapnutí                             |
|                  | OFF       | vypnutí                             |
|                  | MMSC      | <a href="http://mms">http://mms</a> |
|                  | APN       | mms.t-mobile.cz                     |
|                  | Proxy     | 010.000.000.010                     |
|                  | Port      | 80                                  |
|                  | User name | mms                                 |
|                  | Password  | mms                                 |
| <b>GPRS</b>      | APN       | internet                            |
|                  | User name | Nevyplňovat                         |
|                  | Password  | Nevyplňovat                         |

| <b>O2</b>        |           |                      |
|------------------|-----------|----------------------|
| Country Set      | Other     | země                 |
| <b>MMS Setup</b> | ON        | zapnutí              |
|                  | OFF       | vypnutí              |
|                  | MMSC      | mms.o2active.cz:8002 |
|                  | APN       | mms                  |
|                  | Proxy     | 160.218.160.218      |
|                  | Port      | 8080                 |
|                  | User name | Nevyplňovat          |
|                  | Password  | Nevyplňovat          |
| <b>GPRS</b>      | APN       | internet             |
|                  | User name | Nevyplňovat          |
|                  | Password  | Nevyplňovat          |

| <b>Vodafone</b>  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| Country Set      | Other     | Země  |
| <b>MMS Setup</b> | ON        | zapnutí                                     |
|                  | OFF       | vypnutí                                     |
|                  | MMSC      | <a href="http://mms/mms">http://mms/mms</a> |
|                  | APN       | 010.011.010.111                             |
|                  | Proxy     |   |
|                  | Port      | 80  |
|                  | User name | Nevyplňovat                                 |
|                  | Password  | Nevyplňovat                                 |
| <b>GPRS</b>      | APN       | internet                                    |
|                  | User name | Nevyplňovat                                 |
|                  | Password  | Nevyplňovat                                 |

## **8. Propojení s PC**

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

## **9. FAQ – často kladené dotazy**

### ***„Na kartu se nenahrává žádný záznam“***

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 –64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

### ***„Fotopast nekomunikuje s vloženou SIM kartou“***

Ujistěte se, že je SIM karta aktivní (tj dá se z ní dovolat, pokud ji vložíte do telefonu), a že je odstraněn PIN kód.

### ***„Nepřichází mi žádné e-maily“***

Ujistěte se, že máte správně nastavené údaje pro odeslanou poštu, včetně SMTP serveru.

(liší se v závislosti na používaném e-mailovém serveru)

## 10. Technické specifikace

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Rozlišení                           | Full HD (1920x1080px) |
| Pracovní teplota                    | -30°C ~ +50°C         |
| Počet FPS                           | 30 FPS                |
| Kapacita / Podpora paměťových karet | ano, až 64GB          |
| Napájení                            | 12V/1A                |
| Úhel záběru kamery                  | 120°                  |
| Detekce pohybu                      | ano                   |
| Rychlost spouště                    | 0.3s                  |
| Rozměry                             | 135 x 90 x 76 mm      |



## 11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.