

Nástěnné hodiny se skrytou kamerou a PIR čidlem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

- 1) Do zadní části zařízení vložte AA baterii a nastavte čas.
- 2) Do zařízení vložte, micro SD kartu a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF - rozbliká se barevná dioda. Po stlačení tlačítka ON se kamera zapne do pohotovostního režimu.
- 3) Zaznamená-li kamera pohyb, nahraje automaticky 3 minutový videozáznam. Po skončení nahrávání se rozbliká 3x modrá světelná dioda.
- 4) Po vložení SD karty do zařízení se automaticky na kartu nahraje textový soubor s názvem „**TIME**“, v tomto textovém souboru lze provést nastavení kamery.
- 5) Vložte SD kartu do PC, otevřete textový soubor a s názvem „**TIME**“ a nastavte kameru (viz. stránka č. 3).
- 6) Nahrané videozáznamy můžete sledovat ve svém PC pomocí SD karty nebo pomocí USB kabelu.


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Hodiny s kamerou
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Uživatelský manuál
- Háček na zavěšení hodin
- Dálkové ovládání
- Adaptér na micro SD kartu

2. Popis produktu

- 1) Kamera
- 2) Pohybový senzor
- 3) Nastavení času
- 4) Baterie
- 5) Reset
- 6) Vstup pro micro SD kartu
- 7) USB vstup
- 8) ON/OFF
- 9) Světelný indikátor

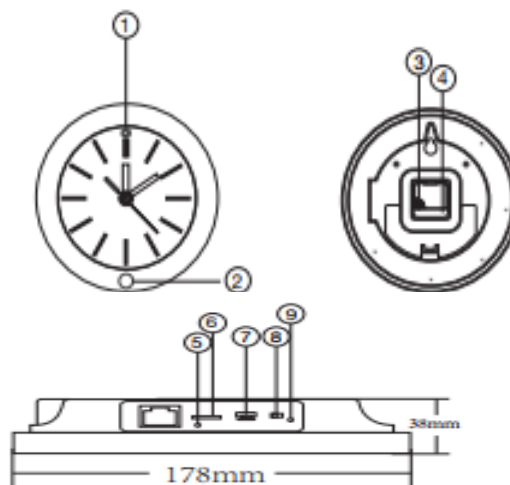

3. Začínáme

Do zadní části hodin vložte AA baterii a nastavte čas.

TIP: Chcete-li používat pouze kameru bez použití hodin, můžete zařízení nabít pomocí síťového adaptéru. Při připojení k síťovému adaptéru bude dioda svítit zeleně, po úplném nabití začne svítit červeně.

4. Zapojení kamery

- 1) Do vstupu pro micro SD kartu, vložte kartu.
- 2) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF, rozbliká se světelná dioda.
- 3) Když pohybový senzor zaznamená pohyb, rozbliká se světelná dioda a kamera automaticky nahraje 3 minutové video. Po skončení nahrávání se 3x rozbliká modrá světelná dioda.

Nebude-li zaznamenán žádný pohyb, bude kamera v pohotovostním režimu.

TIP: Před vložením SD karty do zařízení je potřeba jí zformátovat v PC. Pro kvalitní nahrávku, doporučujeme použít SD kartu třídy 10 (Class 10).

5. Nastavení kamery

Po vložení karty do zařízení a následném zapnutí se automaticky na kartu vytvoří textový soubor s názvem „**TIME**“. Pro případné úpravy, je potřeba kartu vyjmout ze zařízení a vložit jí do PC. Vložte SD kartu do PC a vyhledejte textový soubor s názvem „**TIME**„. V tomto souboru můžete provést následující nastavení:

Název	Původní nastavení	Možnosti nastavení
Rozlišení	= 0	0 = 1080P / 1 = 720P 2 = 480P
Nahrávání zvuku	= 1	0 = vypnuto / 1 = zapnuto
Smyčkové nahrávání	= 1	0 = vypnuto / 1 = zapnuto
Délka nahrávacího času	= 1	0 = 1min / 1 = 3 min 2 = 5 min / 3 = 10 min
Rychlost pohybu	= 2	0 = nejvyšší / 1 = vysoká 2 = střední / 3 = nízká 4 = nejnižší
Zobrazení datumu a času	= 1	0 = vypnuto / 1 = zapnuto
Datum a čas	N2017/01/01 - 00:00:00	Y = změna / N = beze změny

TIP: Při úpravách vždy dodržujte původní formát dokumentu. Po úpravách soubor uložte, vložte SD kartu zpět do zařízení a zapněte jej pomocí tlačítka ON/OFF, tímto krokem se dokončí vámi provedené nastavení.

6. FAG – často kladené otázky

„Po zapnutí zařízení kamera nereaguje“

Žádná reakce může být způsobena slabou baterií, doporučujeme baterií nabít nebo vyměnit.

„Modrá dioda bliká, ale kamera nenahrává“

Tahle porucha může být způsobena dvěma příčinami:

- Zařízení nepodporuje váš typ SD karty, doporučujeme použít SD kartu třídy 10.
- Baterie je vybitá, doporučujeme baterií nabít nebo vyměnit.

„Jak si můžu pořízené video přehrát?“

Video si můžete přehrát pomocí přiloženého USB kabelu, který připojíte ke svému PC, nebo pomocí SD karty, kterou vložíte do svého PC.

7. Specifikace

Rozlišení videa	1920*10080
Snímkování	30 fps
WDR funkce	Ano
Úhel kamery	90°
Video formát	AVI
Maximální kapacita SD karty	64 GB
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 2000, XP, Vista 32
Velikost nahrávky	1 hod = cca 6,5 GB
Doporučená rychlost paměťové karty	Class 10
Podporovaný program pro přehrání videa	Media player/Kmplayer

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Skryté mini kamery](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz