

Špionážní brýle s Wi-Fi kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3 , Praha 4

Tel: 244 472 125

www.Spyobchod.cz

Stránka 1

Rychlý průvodce


- 1) Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu a plně zařízení nabijte,
- 2) Vložte do zařízení SD kartu,
- 3) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF,
- 4) Pro připojení zařízení k mobilní aplikaci, pokračujte pomocí návodu k aplikaci HDSmartIPC, který naleznete na našich webových stránkách, u zařízení v přiložených souborech,
- 5) Pro připojení zařízení pomocí IP adresy, pokračujte na stránku č.3.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- USB kabel
- CD
- Adaptér na micro SD kartu
- Špionážní brýle s Wi-Fi kamerou
- Ochranný vak na brýle

2. Popis produktu

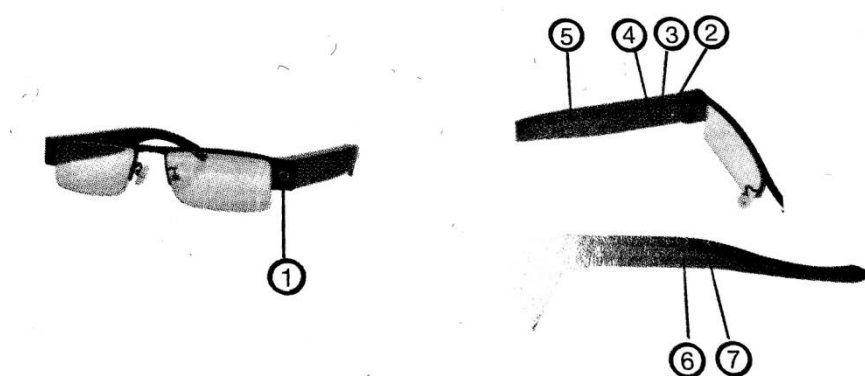

- 1) Kamera
- 2) Vstup na micro SD kartu
- 3) Světelný indikátor
- 4) ON/OFF

- 5) Mikrofon
- 6) USB vstup
- 7) Reset

3. Nabíjení baterie

Připojte přiložený USB kabel do USB portu viz. č. 6, druhý konec USB kabelu připojte do zdroje napájení

- a) Svítí-li zelená LED dioda – kamera se nabíjí,
- b) Zhasne-li LED dioda – kamera je plně nabitá.

4. Vložení SD karty

Vložte micro SD kartu do vstupu pro SD karty viz. č. 2. Kartu vždy vkládejte textem k sobě, při vložení opačným směrem může dojít k jejímu poškození.

5. Ovládání zařízení

- a) Zapnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF – rozsvítí se červená dioda, cca po 30 vteřinách začne kamera automaticky nahrávat – začne blikat červená dioda,
- b) Vypnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF,
- c) Restart: stiskněte krátce tlačítko restart.

6. Připojení zařízení k mobilní aplikaci „HDSmartIPC“

- a) Nabijte plně zařízení pomocí přiloženého USB kabelu,
- b) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF,
- c) Dále pokračujte pomocí návodu k aplikaci **HDSmartIPC**, který naleznete na našich webových stránkách u zařízení v přiložených souborech.

7. FAQ – často kladené otázky

„Zapomněl jsem své heslo, co mám dělat?“

Zapněte zařízení a vyčkejte 2 minuty, poté stiskněte tlačítko restartu a držte 5 sekund, dokud nezhasne LED dioda. Tímto krokem se obnoví tovární nastavení. Zařízení se restartuje a bude opět připravené k použití za 2 minuty.

„Nemůžu najít WI-FI signál zařízení“

1. Stiskněte tlačítko reset po dobu 5 vteřin a vyčkejte 2 minuty
2. Vypněte fotoaparát pomocí tlačítka ON/OFF a znovu zapněte
3. Vypněte na svém telefon vysílání WI-FI signálu po dobu pár vteřin a znovu zapněte

„Obraz při živém přenosu je rozmazaný“

Pro hladký obraz doporučujeme zvolit nižší kvalitu rozlišení.

„Jak nahraji video na SD kartu?“

- a) Vložte SD kartu do zařízení (Před vložením je potřeba kartu zformátovat v PC)
- b) V aplikaci na svém telefonu zvolte ikonu „**videozáznamu**“ (viz. manuál pro aplikaci Pro iCam)
- c) V aplikaci po dlouhém stisknutí ozubeného kolečka vyberte „**Device Settings**“ poté „**SD Card Record Config**“ a zde provedete nastavení své SD karty.

8. Specifikace

Rozlišení videa	1920x1080
Snímkování	25fps
Maximální kapacita SD karty	128GB
Doporučená rychlost SD karty	Class 10
Úhel kamery	90°
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 7,8/Mac OS X
Podporovaný operační systém pro telefon	Android/IOS
Podporovaný program pro přehrání videa	VLCPlayer/SMPlayer
Kapacita baterie	220mA
Doba nabíjení	1-2h
Doba výdrže	cca 40 min
Kapacita nahrávání	cca 1 min / 18 MB
Rozměry	3x3x15
Hmotnost	0,16 KG

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Špionážní minikamery](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz