

HD bluetooth minikamera Zetta Z18

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

Rychlý průvodce


- 1) Zařízení připojte pomocí přiloženého USB nebo síťového adaptéru,
- 2) Do zařízení vložte SD kartu a zařízení zapněte pomocí tlačítka „ON/OFF“ – rozbliká se zelená LED dioda a kamera začne automaticky nahrávat (zaznamenáte-li na zařízení jinou barvu LED diody, najdete její význam na stránce č.3),
- 3) Pro nastavení kamery použijte program ve vašem PC „Widget“. Program naleznete ke stažení na stránce www.zetta.com.hk, nebo pomocí svého mobilního telefonu v aplikaci „DVR Widget“,
- 4) Nahrané videozáznamy může sledovat ve svém PC pomocí přiloženého USB kabelu, nebo vložením SD karty.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Kamera
- USB kabel
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu

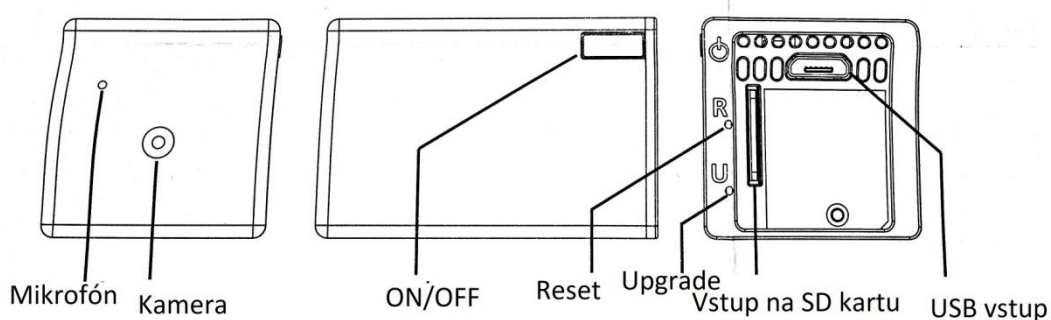

3. Nabíjení

Používáte-li kameru poprvé nebo jste jí dlouho nepoužívali, je potřeba baterií plně nabít. Kameru můžete nabít pomocí USB kabelu ve vašem PC nebo pomocí síťového adaptéru.

Nabíjení pomocí USB

Připojte zařízení k PC pomocí přiloženého USB kabelu. Po připojení k PC bude zařízení fungovat jako velkokapacitní zařízení. Je-li zařízení připojeno k PC, funkce kamery není k dispozici.

Nabíjení pomocí síťového adaptéru

Připojte zařízení pomocí síťového adaptéru. Během nabíjení přes síťový adaptér, je funkce kamery k dispozici.

4. Nahrávání

Zapněte kameru tlačítkem „**ON/OFF**“ (viz. popis na stránce č.2)

Začátek nahrávání

Podržte tlačítko „**ON/OFF**“ dokud se nerozsvítí zelená LED dioda (přibližně 2 vteřiny). Kamera začne ihned nahrávat, zelená LED dioda pomalu bliká.

Konec nahrávání

Pro konec nahrávání podržte tlačítko „**ON/OFF**“ dokud zelená LED dioda nezhasne (přibližně 2 vteřiny).

TIP: Vždy před vyjmutím SD karty, vypněte zařízení.

5. LED dioda – vysvětlivky

Bez připojeného adaptéru

- Svítí zelená LED dioda – kamera je zapnutá,
- Svítí červená LED dioda – chybí SD karta, karta je špatná, karta je plná, baterie je vybitá,
- Bliká zelená LED dioda – kamera nahrává,
- Přerušované bliká zelená/červená LED dioda – baterie je vybitá na záznam.

S připojeným adaptérem

- Svítí oranžová LED dioda – zařízení se nabíjí, kamera nenahrává,
- Svítí zelená LED dioda – zařízení je plno nabito, kamera nenahrává,
- Svítí červená LED dioda – chybí SD karta, karta je špatná, karta je plná, baterie je vybitá,
- Přerušovaně bliká oranžová/zelená LED dioda – zařízení se nabíjí, kamera nahrává,
- Bliká zelená LED dioda – zařízení je nabito, kamera nahrává,

S připojením k PC

- Svítí oranžová LED dioda – zařízení se nabíjí,
- Svítí zelená LED dioda – zařízení je nabito.

6. Funkce

- Smyčkové nahrávání – po zaplnění karty přepíše nahraný záznam,
- Časová známka – vloží časovou značku do videa,
- Detekce vibrací – nahrávání se spustí pouze tehdy, jsou-li zaznamenány vibrace,
- Detekce pohybu – nahrávání se spustí pouze tehdy, je-li zaznamenán pohyb,
- Detekce hlasu – nahrávání se spustí pouze tehdy, je-li zaznamenán hlas,
- Automatický režim – lze vybrat různé scénáře automatického zapnutí/vypnutí,
- Denní nebo noční režim – lze vybrat denní nebo noční režim dle potřeby,
- Automatické rozdělení souboru bez mezery – rozdělení souboru bez mezer během každých 10/15/20 minut záznamu,
- Orientace – použití při otočení videokamery vzhůru nohama,
- Rozlišení – na výběr 1280x720(720p) nebo 640x360(360p) videa a zvuku,
- Nastavení rychlostí snímků – nastavení snížení rychlostí snímků, pro úsporu paměti na kartě,
- Konfigurovatelná kvalita videa – rychlá/střední/pomalá

7. Změna režimu

Vlastní nastavení režimu, provedete ve vašem PC v programu „**Widget**“. Program naleznete ke stažení na stránce www.zetta.com.hk, nebo pomocí svého Mobilního telefonu v aplikaci „**DVR Widget**“

Vlastnosti režimů (přednastavení vlastního režimu je označeno v závorkách):

Kvalita videa	(Vysoká) / Střední / Nízká
Rozlišení	(1280x720) / 640x360
Frekvence snímků	(Vysoká) / Nízká
Denní / Noční režim	(Denní režim) / Noční režim / Automaticky
Vnitřní osvětlení	(50Hz) / 60Hz / Venkovní
Orientace	(Normální) / Vzhůru nohama
Časová známka	(Povoleno) / Zakázáno
Smyčkové nahrávání	(Povoleno) / Zakázáno
Časová délka nahrávky	10min / (15min) / 20min
Mikrofon	(Povoleno) / Zakázáno
Led dioda	(Zapnuto) / Vypnuto
Citlivost hlasového ovládání	Vysoká / Střední / Nízká / (Zakázáno)
Citlivost ovládání vibrací	Vysoká / Střední / Nízká / (Zakázáno)
Citlivost detekce pohybu	Rychlé probuzení / (Šetření energie)
Pohotovostní režim vibrací	Vysoká / (Střední) / Nízká / Zakázáno
Automatické vypnutí / zapnutí	Plánované nahrávání/Vozidlo v pohybu/Stojící vozidlo/Vozidlo v pohybu a stojící vozidlo/(Zakázáno)
Bluetooth	Povoleno / (Zakázáno)

Je-li kamera připojena ve vozidle pomocí automobilového adaptéru, můžete vybrat následující režim automatického vypnutí/zapnutí:

Vozidlo v pohybu: Nahrávání se automaticky spustí, pokud se vozidlo uvede do pohybu, jakmile vozidlo zastaví, nahrávání se ukončí.

Stojící vozidlo: Kamera automaticky nahrává, pokud vozidlo stojí, při uvedení vozidla do pohybu se nahrávání ukončí.

Vozidlo v pohybu a stojící vozidlo: Kamera automaticky nahrává jak při pohybu vozidla tak při zastavení vozidla.

TIP: Pro delší dobu nahrávání doporučujeme vybrat nízkou kvalitu videa, nízkou frekvenci snímkování a rozlišení videa 640x360.

8. Připojení k Bluetooth

- 1) Do svého PC si stáhněte program „Widget“. Program naleznete ke stažení na stránce www.zetta.com.hk,
- 2) Vložte do zařízení SD kartu a připojte zařízení k PC,
- 3) Otevřete v PC program „Widget“ a v nastavení povolte možnost Bluetooth,
- 4) Do svého mobilního telefonu si stáhněte aplikaci „DVR Widget“ a aktivujte Bluetooth,
- 5) Otevřete staženou aplikaci a vyhledejte zařízení stisknutím tlačítka „Add new cam“,
- 6) Vyberte vyhledanou kameru – můžete změnit název a heslo, poté stiskněte „OK“,
- 7) Nyní můžete na dálku ovládat kameru a pořizovat záznamy pomocí aplikace.

9. FAQ – často kladené otázky

„Jak zařízení mohu restartovat?“

Zařízení se restartuje pomocí tlačítka „restart“, které naleznete na spodní straně zařízení. Pro restart podržte po dobu 2 vteřin toto tlačítko.

„Jak si můžu přehrávat nahrané videozáznamy?“

Video si můžete přehrát pomocí přiloženého USB kabelu, který připojíte ke svému PC. Nebo pomocí SD karty, kterou vložíte do svého PC. Videozáznamy nalezete ve složce „ZETTA“.

„Nahrané video je pomalé nebo se seká“

Vložená karta může být špatná nebo pomalá (doporučujeme použít kartu třídy 10). Vložená karta není naformátovaná, doporučujeme kartu před prvním použitím naformátovat v PC.

10. Specifikace

Rozlišení	HD 720p (1280x720) nebo 360p (640x360)
Úhel záběru	62°
Maximální kapacita SD karty	256GB
Citlivost senzoru	3.3.V/lux-sec
Video formát	AVI
Dosah Bluetooth	80m
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X
Kapacita baterie	200 mAh 3.7V Li-ion battery
Spotřeba	100 mA
Doba výdrže nahrávání	cca 1,5h
Výdrž v pohotovostním režimu	15 dní (při režimu spuštění vibrací)
Spotřeba paměti	15 minut/GB (rychlé snímkování) 1 hodina/GB (pomalé snímkování)
Nahrávání zvuku	12kSps, 8bit
Zvuková komprese	PCM
Rozměr zařízení	2,5 x 2,5 x 4 cm
Provozní teplota	0 – 45 °C



11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz