



# GPS hodinky pro děti Secutek SWX-KT03

Návod k obsluze



## Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3  
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

## Popis zařízení



- 1 – voděodolný reproduktor
- 2 – slot na SIM kartu
- 3 – kamera
- 4 – ON/OFF
- 5 – tlačítko pro reset
- 6 – tlačítko pro odpověď

## Funkce

- GPS + LBS + AGPS + WiFi živé polohování
- Vytváření přátel s dalšími hodinkami
- Voděodolnost IP67
- Dotykový displej
- Krokoměr
- Měřič vzdálenosti
- Obousměrná hlasová komunikace
- Zasílání hlasových vzkazů
- Aplikace fungující na platformě Android i iOS
- Nastavení tichého režimu (když jsou děti ve škole)
- GEO plot
- SOS hovor a upozornění
- Upozornění na nízký stav baterie
- Dálkové vypnutí

**Upozornění:** Je lepší si hodinky sundat, pokud jdete plavat.

**Před použitím zařízení zkontrolujte, zda do přístroje vkládáte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a aktivními mobilními daty.**

## Zapojení zařízení

- a) Nejdříve hodinky nabijte přes USB nabíječku přidanou v balení (ne však déle jak dvě hodiny)
- b) Pořídte si SIM kartu podporující 2G síť
- c) Před vložením SIM karty hodinky vypněte
- d) Vyšroubujte šroubky z levého boku zařízení (viz Popis zařízení, bod 2) pomocí šroubováčku přidaného v balení
- e) Sejměte kryt a dle obrázku na něm pak vložte SIM kartu do hodinek („useknutým“ rohem SIM karty dovnitř, kovovými čidly nahoru)
- f) Opět přiklopte kryt a zašroubujte
- g) Stáhněte si aplikaci do vašeho telefonu.
- h) Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin

## Připojení k aplikaci

- a) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte aplikaci „**SeTracker2**“ (nebo starší verzi „SeTracker“), buďto pomocí přiloženého QR kódu (*obr. 1*) na konci manuálu, nebo ji naleznete na Google Play (pro Android) či na Apple Store (pro iPhone) dle výše popsaného názvu.

*obr. 1*



- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Pokud jste již registrováni, jen se přihlašte.




- c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

## Průvodce funkcemi zařízení – hodinky

Při krátkém stisknutí tlačítka 4 uvedete hodinky do pohotovostního režimu (rozsvítí se displej). Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu, lze zadávat příkazy pomocí dotyku prstu (displej je dotykový). Mezi jednotlivými funkcemi se pohybujete posouváním prstu do stran. Při výběru dané funkce klepnete prstem do obrazovky.

Při dlouhém stisknutí tlačítka 4 (viz Popis zařízení) začne vytáčení SOS čísla.


### Rozhraní základní obrazovky

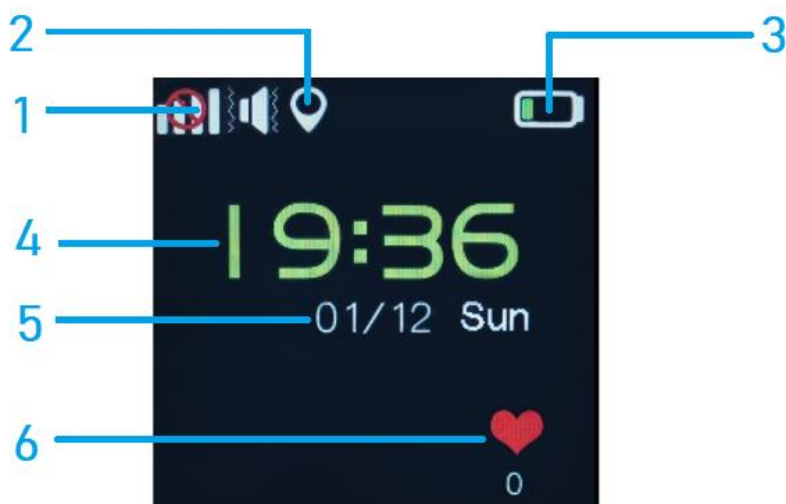

- 1) GSM signál
- 2) polohování
- 3) stav baterie
- 4) čas
- 5) datum
- 6) číslo ikonek Lásky

## Vytočení čísla

Pod touto ikonkou v menu je možné vytočit jakékoliv libovolné tel. číslo, nebo i to, které je uložené v seznamu.

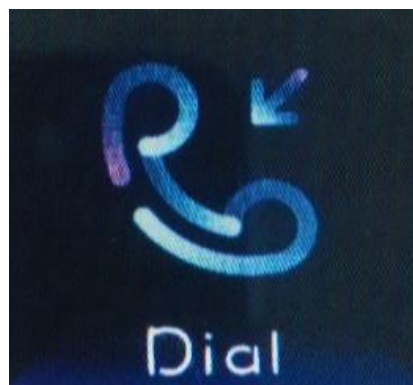

## Telefonní seznam

Kliknutím na tuto ikonku se dostanete do seznamu veškerých vašich uložených tel. čísel (v aplikaci). Posouváním prstu po displeji se pak v seznamu pohybujete. Dané číslo vytočíte klepnutím na zelenou ikonku s číslem. Maximální počet čísel je deset.



## Chat

Při zvolení možnosti „chat“ se dostanete do chatovacího okénka. Přijaté hlasové zprávy si můžete poslechnout kliknutím na ně. Nové zprávy vytvoříte tak, že stisknete a podržíte tlačítko „touch to talk“ v displeji. Je důležité jej držet stále po dobu nahrávání příslušné hlasové zprávy. Puštěním ikonky „touch to talk“ hlasovou zprávu odešlete. Odeslané zprávy na displeji hodinek ale nevidíte, ty se zobrazí pouze příjemci v aplikaci. Hlasová zpráva může mít délku maximálně 15 vteřin. Na displeji hodinek je vidět vždy poslední přijatá hlasová zpráva.



## Vytvoření přátel

Pro propojení dvou hodinek budete potřebovat stejnou aplikaci a nastejno kliknout na možnost v menu „make friend“ a mít hodiny blízko u sebe.



## Krokoměr

Krokoměr je v základním nastavení vypnutý. Zapnete jej v aplikaci.



## Kamera

Tímto zapnete fotoaparát na hodinkách a můžete pomocí něj ihned pořizovat fotky.



## Galerie


Zařízení ukládá vždy jen jednu, poslední fotku. Zde je možné si ji prohlédnout.



## Průvodce funkcemi - aplikace

### a) SOS – tísňové volání:

SOS volání provedete dlouhým stisknutím ON/OFF - SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavená čísla. Všechna přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,

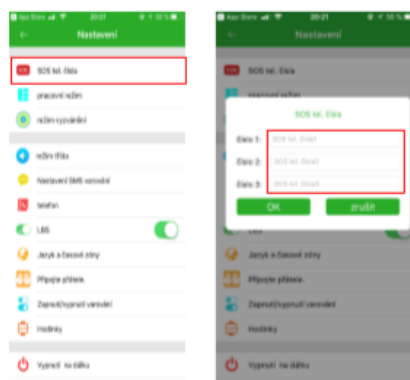


### b) Monitorování:

Otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás neslyší

### c) Pracovní režim – zařízení disponuje 3 pracovními režimy:

- 1) Sledovací režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu
- 2) Normální režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut
- 3) Úsporný režim – zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu




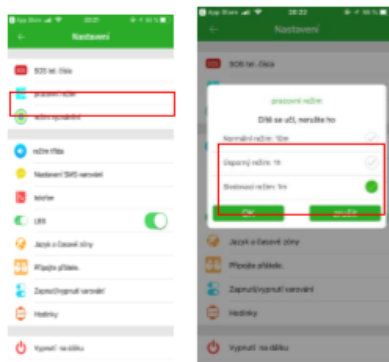

**TIP:** Pracovní režim si můžete změnit v mobilní aplikaci.


d) SMS upozornění:

- 1) **Slabá baterie:** klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
- 2) **SOS zpráva:** vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení

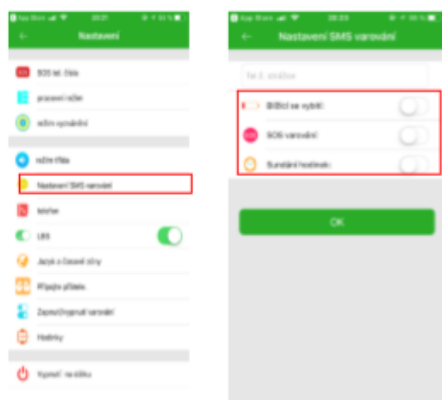


e) Historická stopa:

Pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět

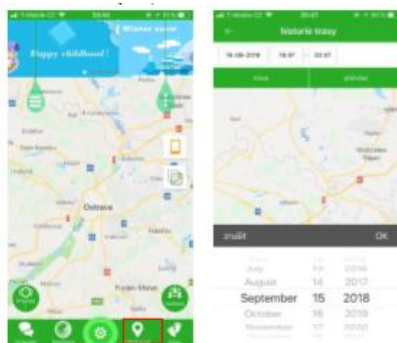

f) GEO – Plot:

V mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace,

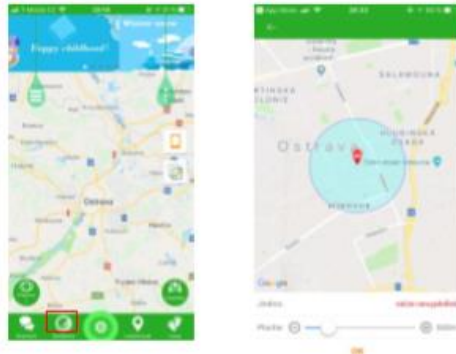

**TIP:** Doba zasílání upozornění je závislé na pracovním režimu.

- g) Telefonní seznam – do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel
- h) Čas a datum – čas a datum se aktualizuje automaticky

## Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.

