



SHX Trading



Esonic CAM-U7 - rejtett kamerás pendrive

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

SHX Trading s.r.o.

1. oldal


1. Termékleírás

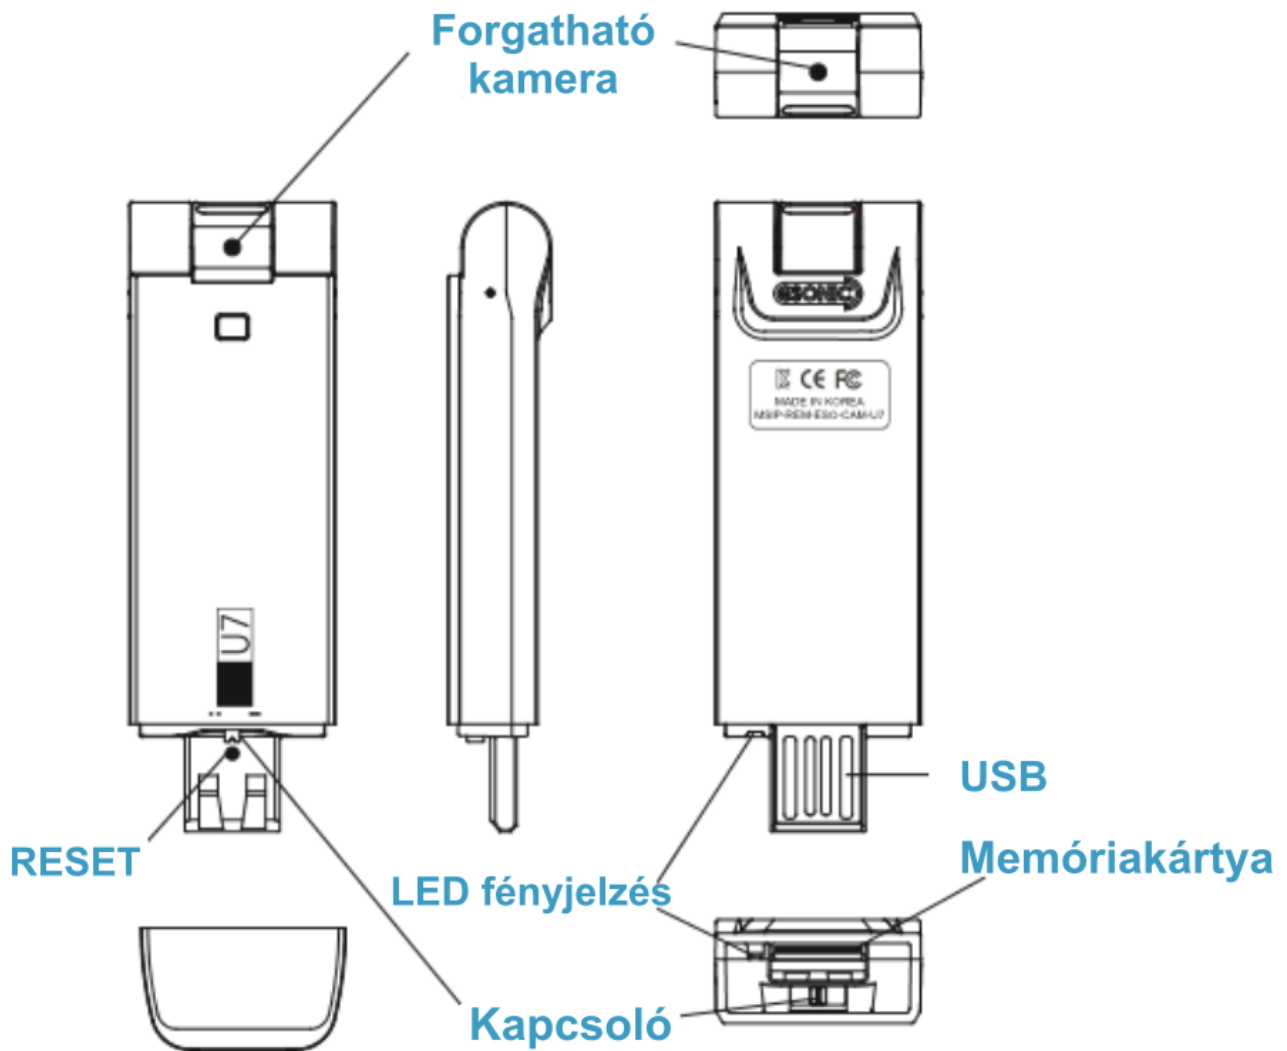

2. Kezdetek

2.1 Töltés

- A berendezés tölthető elemmel rendelkezik
- Az első használat előtt töltsse fel a berendezést
- A töltéshez kapcsolja ki a berendezést (a kapcsoló középen van) és csatlakoztassa számítógéphez.

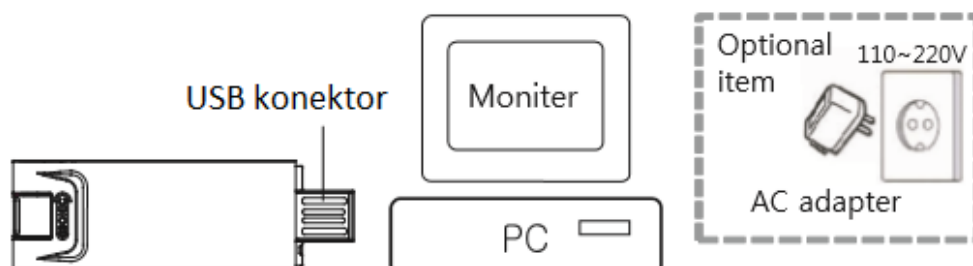

- A töltés folyamán a piros fényjelzés elkezd állandóan világítani
- A piros fényjelzés villog, ha a berendezés teljesen feltöltődött (kb. 2-3 óra elteltével)

Megjegyzés: Ha a fényjelzés nem kezd a csatlakoztatás után világítani, akkor ismétlje meg a csatlakoztatást.

- Az elem kapacitása idővel csökkenhet. A kapacitás csökkenésének megakadályozása érdekében igyekezzen a berendezést mindig teljesen lemeríteni, majd teljesen feltölteni.
- Az elem aktuális töltöttségi szintjét ellenőrizheti a következő módon
 - A berendezésnek nem szabad PC-e csatlakoztatva lennie
 - Az elem töltöttségi szintjét a LED fényjelzés jelzi a következő módon:

Az elem töltöttségi szintje	LED fényjelzés – MODE
Több mint 70%	5s eltelte után a fényjelzés elkezd világítani
30% - 70%	A fényjelzés 5 másodperc után elkezd villogni
kevesebb mint 30%	A LED fényjelzés nem világít

2.2 Kártya behelyezése

- Távolítsa el a pendrive takaróját, majd helyezze be az USB kimenet feletti memóriakártya bemenetbe a memóriakártyát
- A berendezés 128GB-ig támogatja a memóriakártyákat

3. Felvétel rögzítése

3.1 Állandó felvétel rögzítése


- Az állandó felvétel indításához kapcsolja át a kapcsolót bal oldalra, úgy, ahogy a képen látható.
- A felvétel 5 másodpercen belül automatikusan elindul

3.2 Hangérzékeléskor bekapcsolódó felvétel

- A hangérzékeléskor bekapcsolódó felvételhez kapcsolja át a kapcsolót jobbra, úgy ahogy a képen látható. Amint a berendezés zajt érzékel az bekapcsol, és videófelvételt készít hanggal.
- A kapcsoló jobb oldalra tolása után a berendezés elkezd a zajok megfigyelését. Zaj érzékelése után 5 másodperccel elkezd a hangos videófelvétel készítését

- Miután a berendezés zajt érzékelt, az 1 percen keresztül felvételt készít, majd elmenti a felvételt és visszakapcsol hangérzékelő üzemmódba.

4. PC-re csatlakoztatás - a felvételek lejátszása

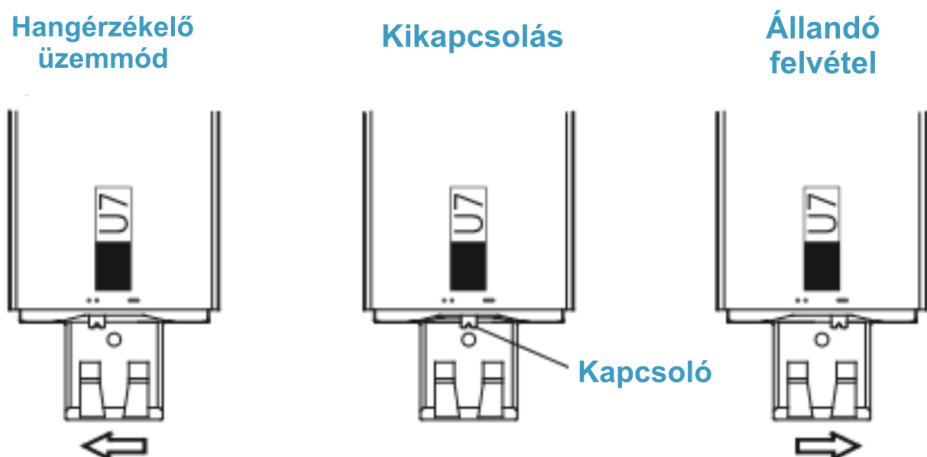

- Ha szeretné az elkészült felvételeket lejátszani, akkor csatlakoztassa a berendezést az USB segítségével a PC-re
- A berendezést ilyenkor szükséges kikapcsolni (a középső helyzetben kell lennie a kapcsolónak)
- A berendezés egyszerű pendrive-ként jelenik meg a számítógépen. Ezt követően Ön egyszerűen dolgozhat a felvételekkel

5. Idő beállítása

Helyezzen memóriakártyát a berendezésbe, majd kapcsolja ki. Ezt követően csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógépre.

- Nyissa meg a pendrive-ként megjelenő berendezést
- Szükséges a pendrive megtekintési beállításában bekapcsolni a fájlok kiterjedésének megjelenítését
- Ezt követően egy szabad helyre jobb kattintással hozzunk létre egy új szöveges dokumentumot. Új - Szöveges dokumentum.
- A szöveges dokumentumba írja be az aktuális dátumot és időt a következő formátumban: 2018 01 24 12 35 55 (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc)
- Mentse el a fájlt a "Mentés mint..." lehetőséggé a következő néven: date_time.cfg



- Ezt követően távolítsa el a pendrive-ot a számítógépről Biztonságos eltávolítással
- Az ezt követő felvételeken megjelenik az aktuális idő és dátum

6. Paraméterek

Paraméter	Leírás
Felbontás	1280x720px
Képszenzor	CMOS
Kapacitás	Memóriakártya támogatása 128GB-ig
FPS szám	30 FPS
Automatikus indítás	igen - mozgásérzékelésnél
Felvételek elosztása	10 perc után
Max. felvétel rögzítés saját akkumulátorral	2 óra
Max. felvétel hossz a kapacitás betöltéséig	16 óra (128GB-os memóriakártya használatakor)
Audio + video	Igen
Non-stop üzemmód áramkörhöz csatlakozva	Igen
Önálló audio	Nem
GB száma 1 óra felvételre	8GB
Felvételszög	70°
Akkumulátor kapacitás	320 mAh
Feltöltési idő	3 óra
Méret	82 x 26 x 13,5 mm

7. GYIK – gyakori kérdések:

„A memóriakártyára nem mentődik el semmilyen felvétel sem“

Próbálja meg a kártya formálását, esetleg próbálja ki másik kártyával a berendezést.

„A hang és videófelvétel rossz minőségű“

Ha a berendezés eleme 5% alá csökken, akkor a hang és videófelvétel minősége lecsökken. Tegye töltőre a berendezést.

„Nem jelenik meg az aktuális idő“

A berendezés minden lemerülése után szükséges az idő ismételt beállítása.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.