

IP dome kamera Secutek LIRDNTS200

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. **kamery**

Popis



1 - Čidlo
přísvit

2 - Šroubek pro nastavení Zoomu

3 - Čočka kamery

4 - Konektor LAN

5 - Napájecí konektor

6 - Šroubek pro nastavení fokusu

pro IR

2. Zprovoznění zařízení

- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel.
- Připevněte ji na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat - ovládat přiloženým softwarem do PC/telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.

3. Stažení aplikace FreeIP

1. Stáhněte si aplikaci **FreeIP** z [Obchodu Play](#) (Android), nebo [App Store](#) (iOS).

Android




iOS



2. Zapněte aplikaci FreeIP
3. Po naběhnutí aplikace klikněte **na tlačítko vlevo nahoře** pro zobrazení menu a zde zvolte položku **SN login**.

4. Naskenujte QR balení či krytu

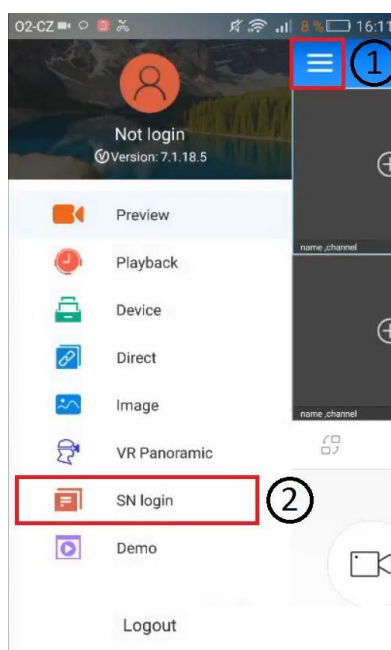

kód, který se nachází na kamery.



5. Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin. Heslo je základně nastavené také na „admin“.
6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání zařízení v mobilní aplikaci: <http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-doaplikace-freeip/>


3. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.



2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer).

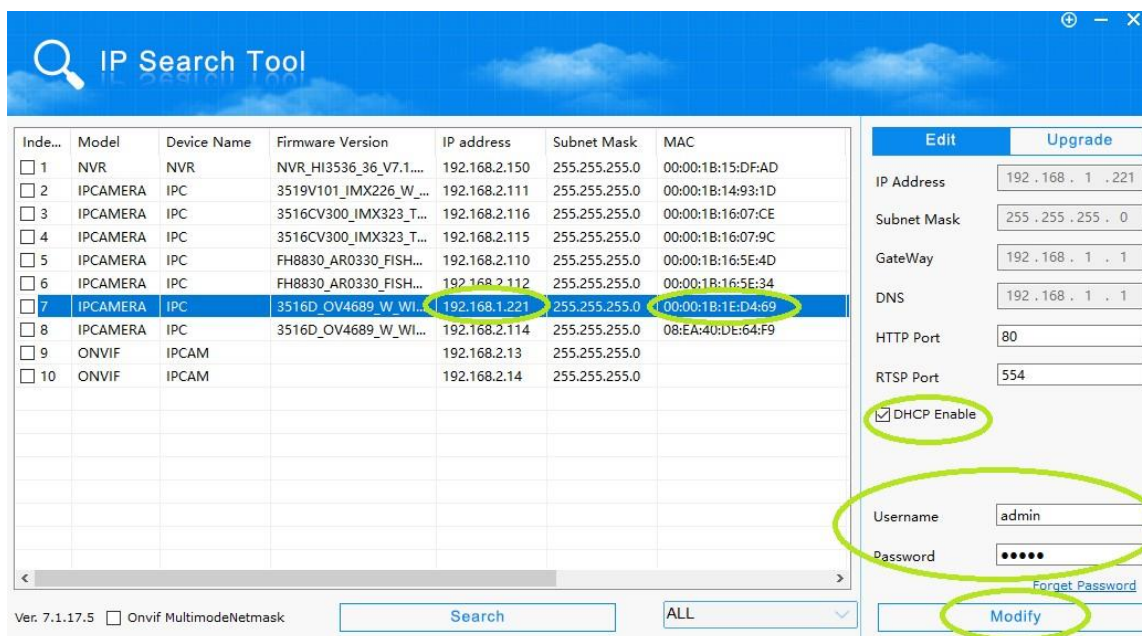

3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.

Přihlašovací údaje : **User – admin**
Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“, „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key). Nastavení uložte kliknutím na ikonku „Save“.

IP Camera

Live View

Playback

Configuration1

Local Configuration

System

Network2

Basic Setup

Advance Setup3

Video

Image

Events

DDNS

FTP

SMTP

P2P

Cloud

Other

Wifi4

Wifi

Scan

SSID	Encryption	Signal Strength
☐ WAVLINK-Mesh_Touch	None	31
☐ WAVLINK-Mesh	WPA-PSK	37
☐ Secutek_WiFi	WPA-PSK	26

5

Status

Connection Failed

SSID

Key

Encryption

☐ DHCP

IP Address

Netmask

Default Gateway

Preferred DNS Server

None

6

Save7

4. Specifikace

Parametr	Popis
Konektivita	WiFi, RJ45
Rozlišení	2688x1529px
Objektiv	2,8 - 12 mm
Min. osvětlení	0 LUX
Komprimace videa	H.264
IR přisvícení	do 40 metrů
Protokoly	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
Alarmy	Při detekci pohybu
Aplikace pro iOS / Android	Ano
Software do PC	Ano
Napájení	DC12V±10%, 1A
Rozměry	220 x 80 x 80 mm
Váha	1,4g



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.