

Mini HD kamera Zetta Z16

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, 170 00 Praha 7

1. oldal

www.kemtech.hu


Gyors kezdetek

- 1) Töltse fel az eszközt USB kábel vagy autós adapter segítségével.
- 2) Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe, majd kapcsolja be az **ON/OFF** gombbal – zöld fényjelzés felvillan és a kamera automatikusan elkezd a felvételt (ha más színű fényjelzést észlel, akkor lapozzon a fényjelzések leírásához).
- 3) A kamerán három mód van – állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód, saját üzemmód. Csak akkor választhat közülük, hogy ha a kamera ki van kapcsolva.

A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „**Widget**“ nevű programot a számítógépére. A programot a következő címen találja meg: <http://www.zetta.com.hk/>

- 4) A rögzített videó felvételeket megtekintheti a számítógépén, ha csatlakoztatja az USB kábel segítségével, vagy az SD kártyát helyezze be a számítógépbe.

1. Termék leírása

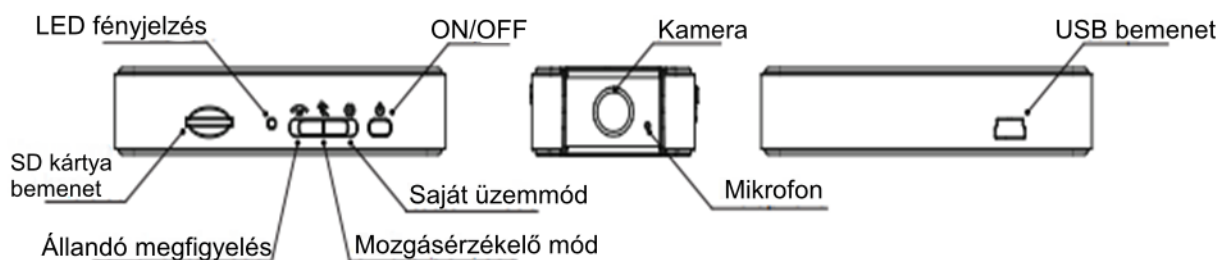

2. Funkciók

- Hurok felvétel – Ha a memóriakártya megtelt, a kamera felülírja a régi felvételeket.
- Időcímké – Időcímkét helyez be a felvételekbe
- Rezgésérzékelés – A rögzítés akkor kezdődik, amikor az eszköz rezgést érzékel.
- Mozgásérzékelés – A felvétel csak a mozgás érzékelése után indul el.
- Hang észlelése – A felvétel csak akkor kezdődik, mikor az eszköz hangot érzékel.
- Automatikus üzemmód – Kiválaszthatja az eszköz automatikus ki és be kapcsolását.
- Éjszakai vagy nappali üzemmód – A nappali vagy éjszakai üzemmódot szükség szerint lehet kiválasztani.

- Automatikus fájlmegosztás, hézagok nélkül – a fájlok leválasztása nélkül minden 10/15/20 percben.
- Tájéolás – A kamerát fejjel lefelé fordítva is használhatja.
- Felbontás – 1280x720(720p) vagy 640x360(360p)
- Képebesség – csökkentse a képebességet, így több hely marad a memóriakártyán
- Állítható videó gyorsaság – gyors/közepes/lassú

3. Töltés

A videokamera belső, újratölthető akkumulátorral felszerelt. Ha először használja a kamerát, vagy hosszabb ideig nem használta, legalább 6 órán keresztül töltsse, majd állítsa be az aktuális időt és dátumot a widget program segítségével (lásd: „**widget program PC-be**“). A kamerát USB-kábel segítségével töltheti a számítógépen keresztül, vagy hálózati adapterrel esetleg autós töltővel.

Töltés USB-n keresztül

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez. Miután csatlakoztatta a számítógéphez, az eszköz egy nagykapacitású pendrive-ként fog működni. Ha az eszköz csatlakozott a számítógéphez akkor a kamera funkció nem áll rendelkezésre.

Töltés hálózati vagy autós adapter használatával

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábelhez, majd helyezze be az USB-kábelt az autóadapterbe. A hálózati töltéshez csatlakoztassa a készüléke egy hálózati adapter segítségével. A hálózati és az autó adapteren keresztül való töltéskor a kamera funkció elérhető.

4. Felvétel

Kapcsolja be a kamerát az „**ON/OFF**“ gombbal

Felvétel indítása

Tartsa benyomva a „**ON/OFF**“ gombot, amíg a zöld fényjelzés nem világít. A kamera azonnal elkezd a felvételt, a zöld fényjelzés lassan villog.

Felvétel befejezése

Tartsa benyomva „**ON/OFF**“ gombot, amíg a zöld fényjelzés kialszik.

TIPP: Az SD-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket

5. LED fényjelzés

Adapterhez való csatlakozás nélkül:

- Világít a zöld LED fényjelzés – kamera be van kapcsolva,

- Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, rossz a kártya, megtelt a memória, az akkumulátor lemerült,
- Villog a zöld LED fényjelzés – a kamera felvételt készít
- Felváltva villog a zöld és a piros LED fényjelzés – az akkumulátor lemerült,

Adapterhez való csatlakozással:

- Világít a narancssárga LED fényjelzés – a készülék tölt, de nem készít felvételt
- Világít a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve, a kamera nem készít felvételt
- Felváltva villog a narancssárga és a zöld LED fényjelzés – a készülék töltődik, a kamera felvételt készít
- Villog a zöld LED fényjelzés – az eszköz feltöltve a kamera felvételt készít
- Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, rossz a kártya, megtelt a memória

Számítógéphez csatlakoztatva:

- Világít a narancssárga LED fényjelzés – a készülék töltődik,
- Világít a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve.

6. Üzem mód módosítása

A kamerának 3 módja van – **állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód, saját üzemmód.**

Ezeket az eszköz oldalán található gomb segítségével tudja változtatni.

TIPP: A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „**Widget**“ nevű programot a számítógépére. A programot a következő címen találja meg : <http://www.zetta.com.hk/>

Mód tulajdonságai (az alapértelmezett mód beállítása a zárójelben van megadva):

| | Megfigyelési mód | Mozgási mód | Saját üzemmód |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Videó minősége | Magas | Magas | (Magas)/Közepes/Alacsony |
| Felbontás | 640x360 | 1280x720 | 1280x720/(640x360) |
| Kép frekvencia | Magas | Magas | (Magas)/Alacsony |
| Beltéri világítás | 50Hz | 50Hz | (50Hz)/60Hz |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Nappali/éjszakai üzemmód | Nappali | Nappali | (Nappali)/Éjszakai/Automatikus átváltás |
| Tájolás | Normál | Normál | (Normál)/Fejjel lefelé |
| Időcímké | Engedélyezve | Engedélyezve | (Engedélyezve)/Tilos |
| Hurok felvétel | Engedélyezve | Engedélyezve | (Engedélyezve)/Tilos |
| Felvételi idő | 20perc | 15perc | 10perc /(15perc)/20perc |
| LED fényjelzés | Be van kapcsolva | Be van kapcsolva | (Be van kapcsolva)/Ki van kapcsolva |
| Hangvezérlés érzékenysége | Tilos | Tilos | Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos) |
| Rezgésérzékelés érzékenysége | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | Magas/Közepes/(Alacsony)/Tilos |
| Rezgésérzékelés készenléti üzemmódban | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | Gyors ébredés/(energiatakarékosság) |
| Mozgásérzékelés érzékenysége | Tilos | Tilos | Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos) |
| Automatikus ki és bekapcsolás | Tilos | Engedélyezve | Tervezett felvétel/mozgó jármű/álló jármű/(Tilos) |

TIPP: Hosszabb felvételi idő esetén válasszon alacsonyabb 640x360-es videórögzítési minőséget.

Ha a kamera az autós adapteren keresztül csatlakozik az autóhoz, akkor kiválaszthatja az automatikus kikapcsolási és bekapcsolási módot:

Jármű mozgásban van: A felvétel automatikusan elindul, amikor a jármű mozgásba lendül. Amint a jármű megáll a felvétel befejeződik.


Álló jármű: A kamera automatikusan rögzít mikor a jármű álló helyzetben van. A felvétel befejeződik ha a jármű elindul.

Mozgó és álló jármű: A kamera automatikusan rögzít a jármű mozgása es állása közben.

TIPP: Másik módba való váltáshoz kapcsolja ki a készüléket.

7. Widget program PC-ben


Az egyéni üzemmód beállítása érdekében látogasson el a <http://www.zetta.com.hk/> weboldalra, válassza a „Support“ fület, majd a „Downloads“ lehetőséget. Így töltheti le a „Widget“ nevű programot a számítógépére.

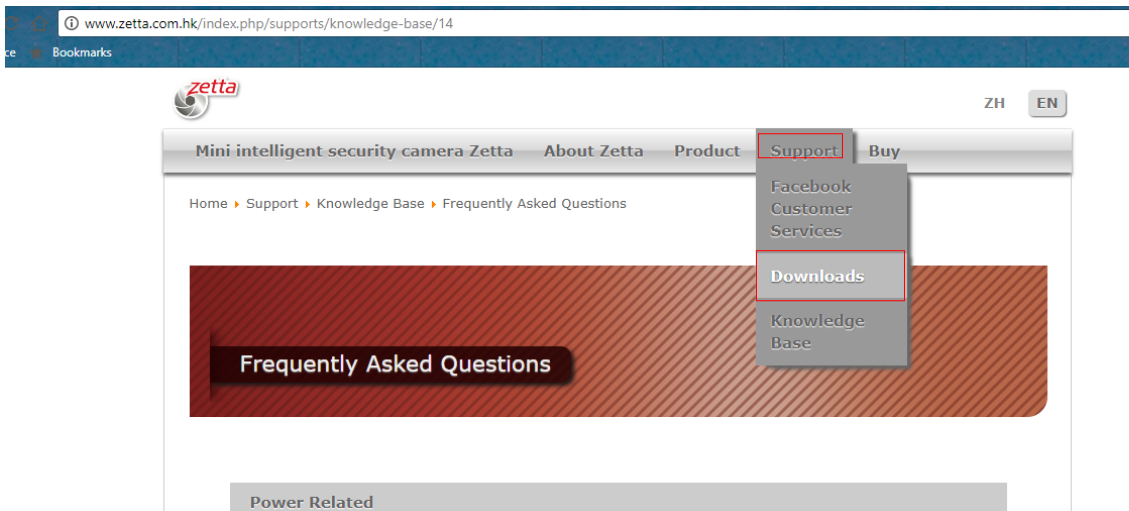

TIPP: Ha egyéni üzemmódba vált, az eszközt mindig csatlakoztatnia kell a számítógéphez, az USB kábel segítségével.



A program sikeres telepítése után nyissa meg a program „**Option**” szakaszát, majd válassza „**Custom mode**” lehetőségét, és a jobb sarokban található „**Save Option**” gombbal mentse el a módosítást. Most a saját módjában bármikor elvégezheti a beállításokat. Ezen szerkesztéseknél válassza a „**Settings**” lehetőséget.

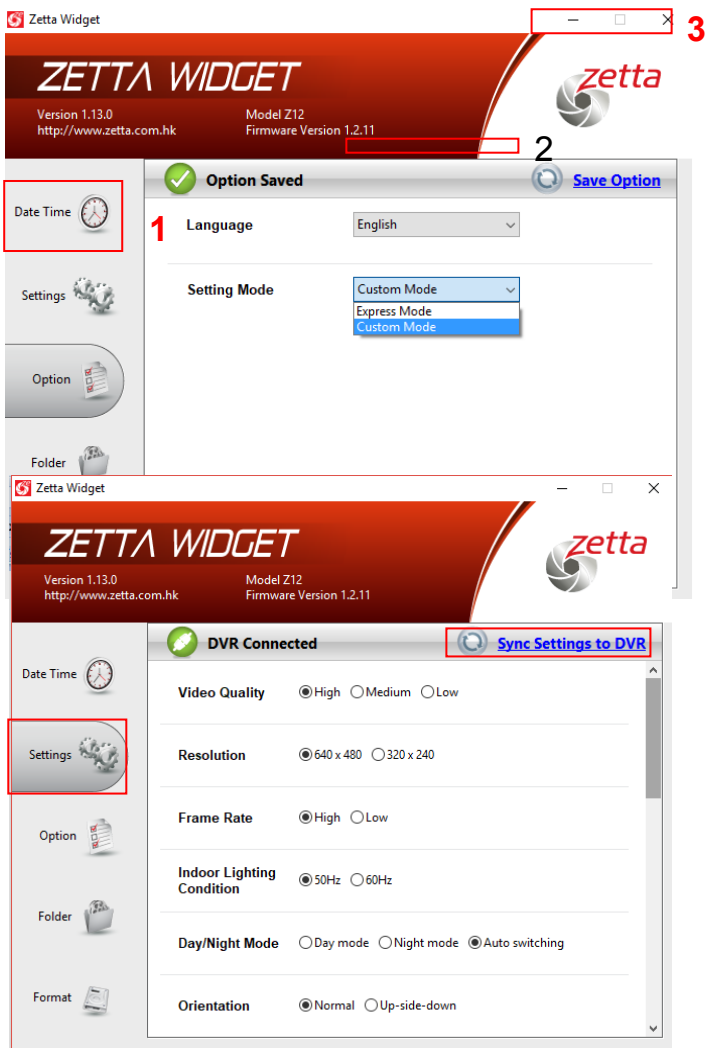

8. Gyakori kérdések

„Hogyan lehet újraindítani az eszközt?”

Az eszköz újraindul a készülék alján található „restart” gombbal. Az újraindításhoz tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 2 másodpercig.

„Amikor az eszközt PC-hez csatlakozik, a számítógép azt írja ki, hogy a készülék nem észlelhető. Miért?”

Húzza ki az USB kábelt a számítógépből, majd csatlakoztassa újra.

„Hogyan lehet lejátszani a felvett videókat?”

A videót a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábel segítségével játszhatja le. Vagy az SD kártyával, amelyet behelyez a számítógépbe. A felvételeket a „ZETTA” mappában találhatja meg.

„A rögzített video lassú vagy akadozott”

A behelyezett kártya rossz vagy lassú lehet (javasoljuk a Class 10 kártya használatát). A behelyezett kártya nincs formázva, ezért ajánlott használat előtt formázni a kártyát a számítógép segítségével.

9.Specifikációk

| | |
|------------------------------------|--|
| SD kártya maximális kapacitása | 64 GB |
| Felbontás | HD 720p (1280x720) vagy 360p (640x360) |
| Videó formátuma | AVI |
| Támogatott PC operációs rendszerek | Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X |
| Akkumulátor időtartama | Körülbelül 10 óra |
| Készenléti idő | 90 nap (vibrációs üzemmódban) |
| Kamera látószöge | 160° |
| Akkumulátor kapacitása | 1200 mAh |
| Kapacitás | 30perc felvétel/körülbelül 0,1GB |
| Eszköz mérete | 10,2 x 4,3 x 1,9 cm |

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.