



GPS lokátor do auta Secutek SGT-LK300

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- 1 – Mikrofon
- 2 – GPS lokátor
- 3 – Napájecí kabely
- 4 – SOS tlačítko




2. Popis produktu

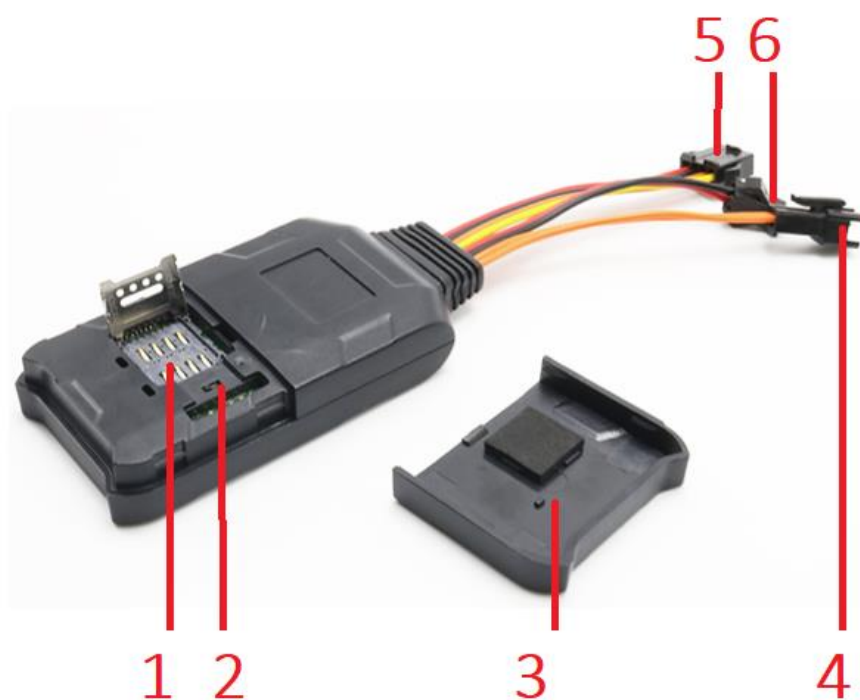

- 1. Slot pro SIM kartu
- 2. Páčka ON/OFF
- 3. Vrchní kryt
- 4. Konektor pro připojení tlačítka SOS
- 5. Připojení napájení
- 6. Konektor pro připojení externího mikrofonu

3. Ovládání přístroje

- Připojte napájecí kabely k zařízení přes konektor.
- Napájecí kabely připojte dle schématu k napájení vozu.
- Pro připojení k autu používejte příslušenství dodávané s přístrojem.
- Dále sejměte kryt lokátoru, opatrně vložte SIM kartu a posuňte páčku ON/OFF do polohy ON. Následně opět kryt nasadte.

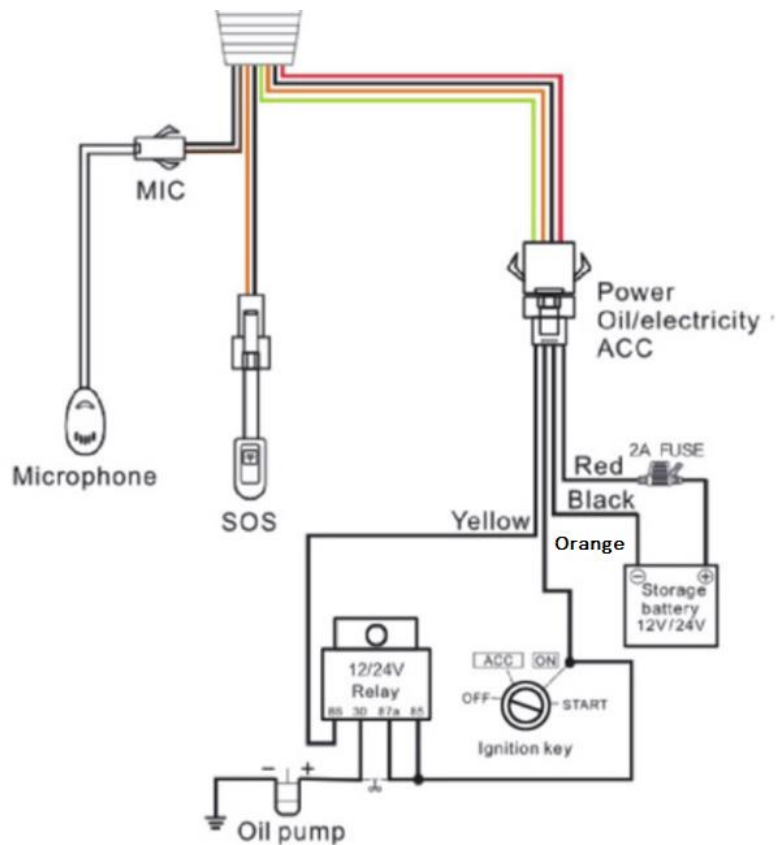

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

Význam LED diod:

Zelená dioda

Bliká – Připojeno k GPRS a GSM

Svíí – není připojena na GSM

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

Modrá dioda

Bliká – Připojeno k GPS

Svíí – není připojena na GPS

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

4. Autorizace telefonního čísla

4.1 Autorizace

- Pro nastavení autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456,telefoní číslo** , (123456 je defaultní heslo).
Např. adm123456,+420111222333,
- V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „ADM! A1:+420111222333.

4.2 Vymazání autorizovaného čísla

- Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru **adm123456**.

5. Získání lokace přístroje

5.1 Získání lokace zavoláním na lokátor

- Pokud máte nastaveno ovládací číslo, stačí vytočit číslo SIM karty vložené v lokátoru.
- Během několika desítek sekund obdržíte lokaci v podobě URL (odkazu na internet). Stačí na odkaz kliknout (pokud máte ve svém chytrém telefonu aktivní přístup na internet) a během několika sekund se vám zobrazí mapa s označením lokace.

5.2 Získání lokace pomocí SMS

- Lokaci lze zjistit také zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze autorizovaná čísla (pokud jsou nastavena, pokud ne, lokaci obdrží číslo které SMS odesílá)
- Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru **G123456#** (123456 je defaultní heslo)



6. Pracovní módy

6.1 Sleep time mode (základně nastaven)

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí a lze ho probudit jen v případě, že na něj zavoláte či pošlete SMS pro zaslání lokace. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 time** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 time**.

6.2. Shock sleep mode

Lokátor se automaticky po 5ti minutách uspí. Zařízení lze probudit jen pohybem. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **sleep123456 shock** (123456 je defaultní heslo).

Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **nosleep123456 shock**.

7. Ostatní funkce

7.1. Shock alarm

- Lokátor Vám zašle SMS v případě, že dojde k jeho pohybu. Tento mód aktivujete zasláním SMS ve tvaru **shock123456** (123456 je defaultní heslo).
- Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **noshock123456**.

7.2. Upozornění na překročení rychlosti

- Příklad lze nastavit, že upozorní na překročení rychlosti
- Pro nastavení zašlete SMS ve tvaru **speed123456 80** (123456 je defaultní heslo, 80 je rychlost – rychlost lze nastavit v intervalu 50-120km/h)
- Pro deaktivaci této funkce zašlete SMS ve tvaru **nospeed123456**

7.3. Nastavení lokálního času

- Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru **timezone123456 2** (123456 je defaultní heslo, 2 je časové pásmo)

7.4. Nastavení jazyka

- Pro nastavení jazyka zašlete SMS v následujícím tvaru:
LAG1 – anglický jazyk
LAG2 – čínský jazyk lokálního času zašlete SMS ve tvaru **timezone123456 2** (123456 je defaultní heslo, 2 je časové pásmo)

7.5. Přepínání módů mezi “track” a “monitor”

- Defaultně je nastaven mód “track”.
- Zasláním SMS **monitor123456** (123456 je defaultní heslo) přepnete přístroj do módu “odposlech”. Přístroj odpoví “monitor ok!” a přepne se do příslušného módu.
- Nyní pokud zavoláte, na lokátor uslyšíte co se děje v jeho okolí.
- Přepnutí zpět docílíte zasláním SMS **tracker123456** (123456 je defaultní heslo). Přístroj odpoví “tracker ok!”

7.6. Změna hesla

- Pokud chcete změnit heslo, zašlete SMS ve tvaru **pwd123456,111222** (123456 je defaultní heslo, 111222 je nové heslo)
- Při změně SIM karty v přístroji zůstává heslo tak, jak je nastaveno před změnou
- Heslo musí být tvořeno šesti číslicemi

- Heslo si zapamatujte, příp. poznamenejte. Pokud ho zapomenete je jediným řešením změna nastavení na tovární (vymaže veškerá nastavení GPS lokátoru)

7.7. Restart lokátoru

- Pokud chcete, restartovat zařízení zašlete SMS ve tvaru **RST**.

7.8. Tovární nastavení

- Pro tovární nastavení zašlete SMS ve tvaru **factory**.

7.9. Vzdálený odposlech

Pro aktivaci vzdáleného odposlechu zašlete SMS ve tvaru **monitor123456**. Poté stačí zavolat na SIM kartu lokátoru a uslyšíte co se děje v okolí lokátoru.

Pozn. Jakmile je zařízení odejmuto či odříznuto od napájení, dojde k poslání upozornění a vytočení hovoru na administrátorské číslo.



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesे žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.