

## Digitální hodinky SML-D6 se skrytou kamerou

---

Návod k obsluze




### Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

## 1. Obsah balení

- Náramek s kamerou
- Uživatelský manuál V AJ
- Napájecí/datový kabel

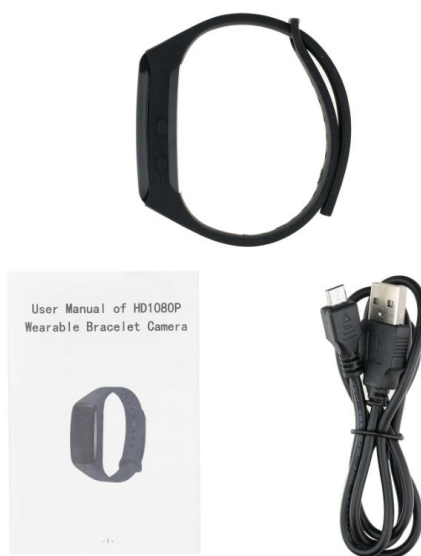

## 2. Popis zařízení



1. Displej
2. Napájecí konektor micro USB
3. Mikrofon




4. Tlačítko kamery / audia
5. Tlačítko fotoaparátu / zapnutí/vypnutí
6. Kamera

### **3. Ovládání zařízení**

#### **Režim zapnutí:**


V režimu zapnutí bude displej náramku vypadat následovně:

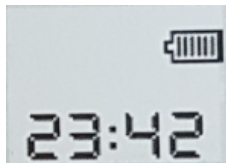

V tomto režimu je možné pořizovat videonahrávky, fotografie nebo zvukové stopy. Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení vypnete. Zařízení se přepne do režimu vypnutí.

#### **Režim vypnutí:**

V režimu vypnutí bude displej náramku vypadat následovně:

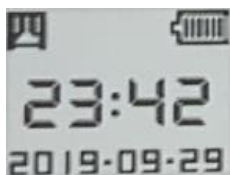

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení zapnete. Zařízení se přepne do režimu zapnutí.

#### **Nahrávání videa:**

V režimu zapnutí krátce stiskněte tlačítko „**Kamery**“, v levém horním rohu displeje se zobrazí ikona kroužku – zařízení začne nahrávat videosoubory se zvukem. Chcete-li ukončit nahrávání, opět krátce stiskněte tlačítko „**Kamery**“ nahrávání se ukončí a zařízení uloží záznam.

#### **Pořízení fotografií:**

V režimu zapnutí krátce stiskněte tlačítko „**Fotoaparátu**“, v levém horním rohu displeje se blikne ikona fotoaparátu – zařízení pořídí a uloží snímek.


#### **Zvukový záznam:**

V režimu zapnutí dlouze stiskněte tlačítko „**Kamery**“, v levém horním rohu displeje se zobrazí ikona trojúhelníku – zařízení začne nahrávat zvuk. Chcete-li ukončit nahrávání, krátce stiskněte tlačítko „**Kamery**“ nahrávání se ukončí a zařízení uloží záznam.

## **4. Nastavení data a času**

Připojte zařízení k PC a v kořenové složce vyhledejte soubor TIME.txt. (V případě, že daný soubor neexistuje, vytvořte jej)

Do souboru TIME.txt vepište aktuální datum a čas ve formátu YYYY-MM-DD,HH:mm:ss (např. 2020-05-01,13:59:59)

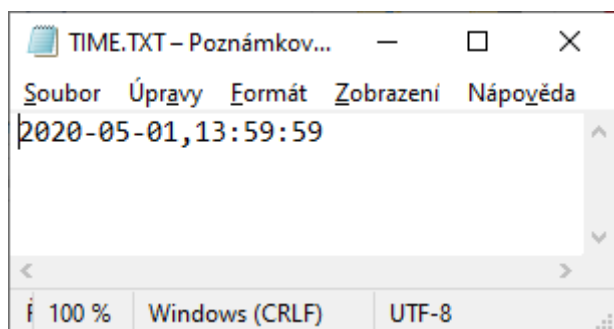

Uložte soubor a odpojte zařízení od PC. Při dalším spuštění bude datum a čas zařízení aktualizován

## **5. Zpětné přehrávání**

Zapojte USB konektor kabelu do PC a druhý konec připojte k zařízení. Po několika sekundách PC indikuje zařízení jako vyměnitelný disk.

Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn: Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!



## **6. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.