

Špionážní kamera v powerbance s bezdrátovým nabíjením Secutek MDCPW10

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera v powerbance
- Napájecí kabel
- Návod v AJ

2. Zobrazení přístroje



1 – ON/OFF

2 – Out 2A

3 – Přepínač módu W/V

(W - WiFi mód/ V - kontinuální nahrávání)

4 – Signalizační diody

5 – Napájecí konektor micro USB

6 – Spodní kryt – pod krytem je schován slot na micro SD kartu a RESET

7 – Čočka kamery

8 – RESET

9 – Slot pro micro SD kartu




3. Rychlý start


- Vyjměte zadní kryt a vložte do zařízení micro SD kartu.
- Zařízení plně nabijte pomocí přiloženého kabelu přes zapnuté PC či pomocí 5V adaptéru ze sítě. Nabíjení je signalizováno oranžovými diodami.
 - **Oranžové** diody signalizují stav nabití baterie zařízení. Každá dioda = 25% zbývajících baterie. Svítí-li všechny 4 diody, je baterie plně nabitá na 100%
 - **Červená** dioda signalizuje zapnuté kontinuální nahrávání skryté kamery
 - **Modrá** dioda signalizuje WiFi mód
- Zvolte mód V/W.
 - Pokud zvolíte mód „W“ – WiFi, lze kameru připojit k aplikaci. Pokud je kamera úspěšně připojená k WiFi síti, nepřetržitě svítí modrá LED dioda.
 - V módu „V“ bude kamera v režimu offline nahrávat pouze kontinuálně na micro SD kartu. Po přepnutí do módu „V“ bude po dobu 10s blikat modrá dioda a poté zhasne. A kamera začne nahrávat na vloženou SD kartu.
Pozor! Pokud tomto módu modrá dioda nepřetržitě svítí a ani po 10s se nevypne, kamera nezačala nahrávat a je zapotřebí zkontrolovat, zda není SD karta plná nebo nesprávně vložená!
- Přepněte přepínač ON/OFF do pozice ON.

4. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**Lookcam**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci.

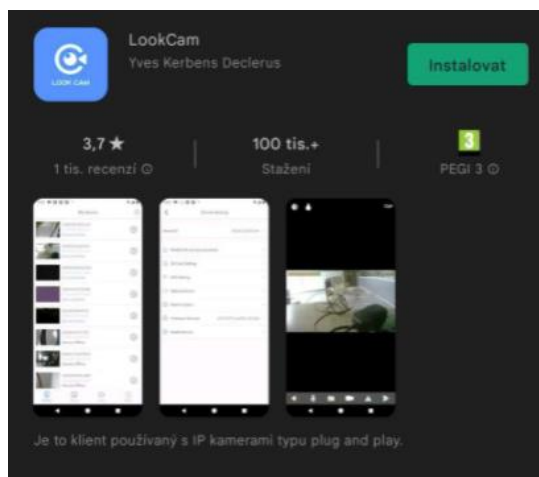


3. Zapněte kameru páčkou ON/OFF
4. Zvolte mód WiFi - W
5. Připojte se k WiFi síti kamery **F**.....
6. Otevřete aplikaci „**Lookcam**“ a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku **+** a poté přidejte kameru buď přes wifi připojení či naskenováním QR kódem.

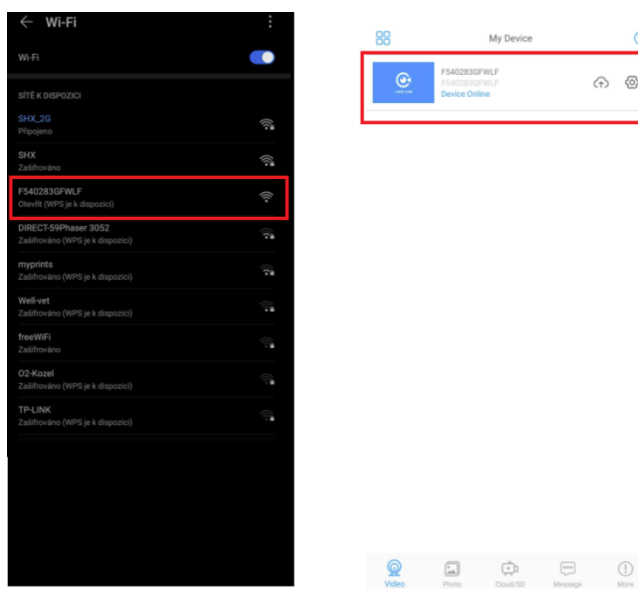


7. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost „Wifi settings“.

Poté vyberte místní síť, ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.

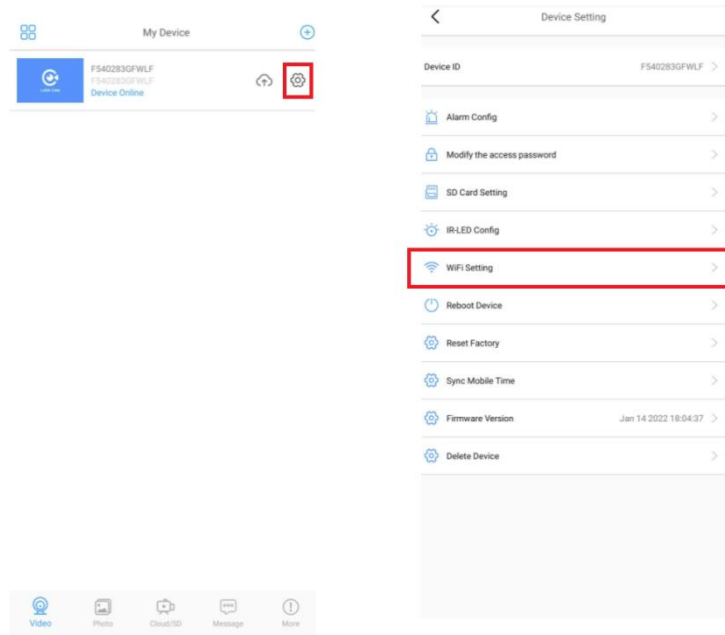

8. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.

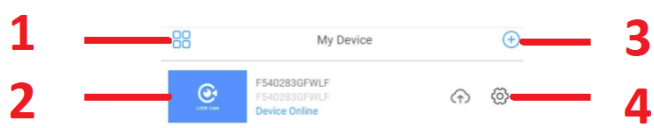


5 6 7 8 9

- 1 – Zobrazení kamer
- 2 – Kamera ze seznamu (po kliknutí je možnost vidět živý náhled)
- 3 – Přidat kameru do seznamu
- 4 – Nastavení
- 5 – Složka se seznamem přidanych kamer
- 6 – Záznamy vytvořené do telefonu
- 7 – Záznamy uložené na micro SD kartu či do cloudu
- 8 – Seznam s oznámením – alarmy
- 9 – Další informace o app

5. Živý náhled


Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.

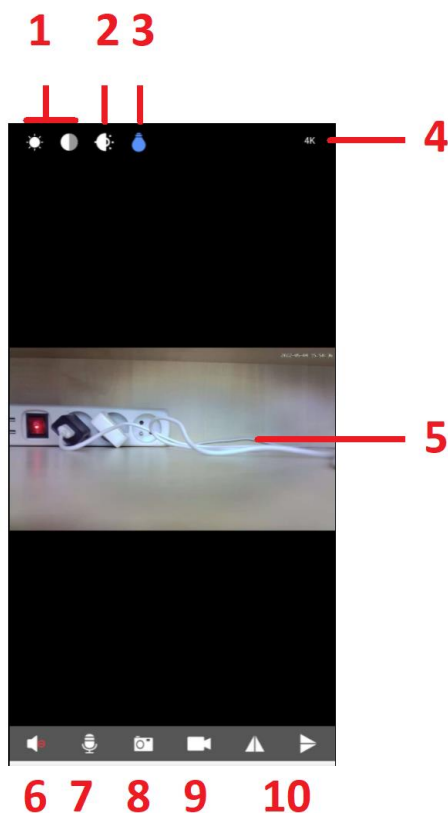


- 1 - Nastavení obrazu
- 2 – Noční přísvit
- 3 – Vypnutí signalizačních diod
- 4 – Nastavení rozlišení
- 5 – Živý náhled
- 6 – Vypnutí zvuku
- 7 – Reprodukční
- 8 - Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 9 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 10 – Otočení obrazu náhledu

6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku nastavení - „ozubeného kolečka“

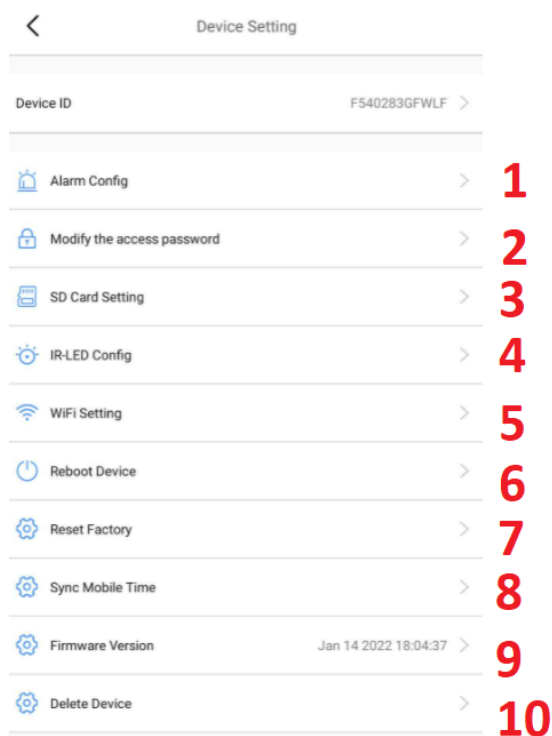

1 – Nastavení notifikací

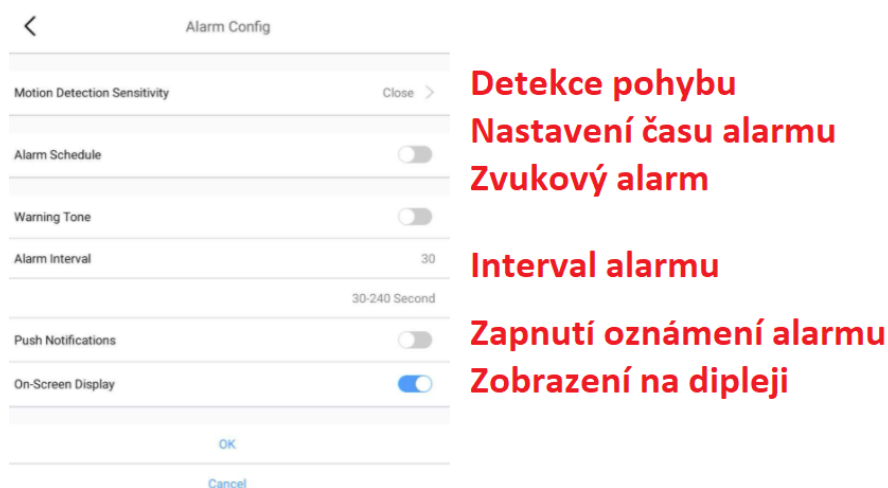

2 – Změna hesla

< Modify the access password

Old password _____

New password _____

Confirm _____

OK

CANCEL

3 – Nastavení micro SD karty a nahrávání

< SD Card Setting

Auto Record	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické nahrávání
Alarm Record	<input type="checkbox"/>	Nahrávání na alarm
Record Resolution	HD >	Rozlišení nahrávky
Record Audio	<input checked="" type="checkbox"/>	Nahrávání nahrávky se zvukem
Loop Record	<input checked="" type="checkbox"/>	Přehrávání starých záznamů
Video Duration	5Minute >	Délka záznamů
Total Space	No Card >	Kapacita paměti
Free Space	No Card >	Volná kapacita
Format sdcard	>	Formátovat

4 – Nastavení přísvitu

< IR-LED Config

Manual

Schedule

OK

CANCEL

- 5 – Nastavení Wifi připojení
- 6 – Restart zařízení
- 7 – Tovární nastavení
- 8 – Nastavení času
- 9 – verze firmwaru
- 10- vymazání zařízení z aplikace

7. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.

Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Photo, kterou naleznete na spodní nabídkové liště.



Záznamy z micro SD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Cloud/SD. Poté vyberte možnost SD. Nyní se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.



Přenos souborů do PC

Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.

1. Na SD kartě naleznete video soubory
2. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízením. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.