

IR Hodinky KC-30 se skrytou Full HD kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Hodinky
- USB kabel

2. Popis produktu



3. LED diody - vysvětlivky

Modrá dioda svítí: indikuje pohotovostní stav videa

Zelená dioda svítí: indikuje pohotovostní stav hlasového záznamu

Zelená a modrá dioda svítí zároveň: indikuje pohotovostní stav fotoaparátu

Červená dioda svítí: zařízení se nabíjí

Zelená dioda pomalu bliká: indikuje nedostatek energie **Modrá**

dioda bliká 5s a poté zhasne: paměťová karta je plná



4. Ovládání zařízení

Pořízení video záznamu

- 1) Dlouze podržte tlačítko ON/OFF,
- 2) Rozsvítí se modrá dioda,
- 3) Stiskněte tlačítko ON/OFF, zařízení začne nahrávat (3x blikne modrá dioda),
- 4) Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení nahrávání a uložení souboru.

Pořízení hlasových záznamu

- 1) Stiskněte krátce tlačítko přepínač režimu,
- 2) Rozsvítí se zelená dioda,
- 3) Krátkým stisknutím ON/OFF zahájíte nahrávání (3x blikne zelená dioda), 4) Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení nahrávání a uložení souboru.

Pořízení fotografií

- 1) Stiskněte krátce tlačítko přepínač režimu,
- 2) Rozsvítí se zelená a modrá dioda,
- 3) Krátkým stisknutím ON/OFF pořídíte fotografii (modrá a zelená dioda zabliká),
- 4) Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení pořizování fotografií a uložení souboru.

Detekce pohybu

- 1) Stiskněte dlouze tlačítko přepínač režimu,
- 2) Zelená a modrá dioda 3x zabliká,
- 3) Zapne se detekce pohybu. Při zaznamenání pohybu pořídí 60s video nahrávku,
- 4) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF uložíte a ukončíte detekci. Zařízení se přepne do pohotovostního režimu videa.

5. Nastavení data a času, časového vodoznaku a rozlišení videa

Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC a otevřete soubor Time.txt . Zde můžete provádět následující změny:

2019.01.01. 01:01:01 – aktuální datum a čas


Y - zobrazení času vodoznaku souboru

N - bez zobrazení vodoznaku

1 – 1080P – 1920 x 1080

2 – 720P – 1280 x 720

3 – VGA – 640 x 480

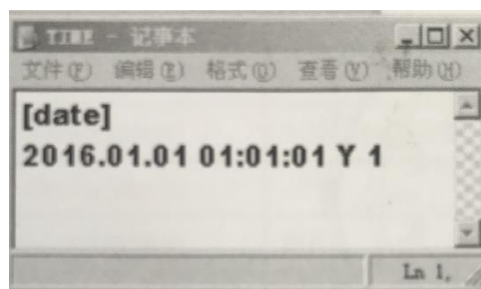

6. Restart

Je-li zapotřebí zařízení restartovat stikněte zároveň tlačíka ON/OFF a přepínač režimů.



7. Specifikace

Rozměry zařízení	4,5x25cm
Hmotnost zařízení	72g
Rozlišení videa	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480
Video formát	AVI
Rozlišení fotografie	4032 x 2912
Foto formát	JPG
Snímkování	30fps
Maximální kapacita SD karty	64GB
Podporovaný operační systém PC	Win 7, 2000, 2003, vista, xp/ Mac



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.