


Profesionální klíčenka s HD kamerou

Návod k obsluze

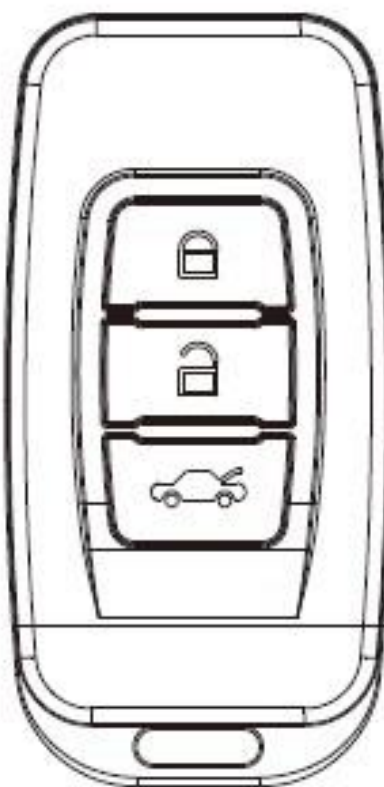


Hlavní výhody produktu:

- Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů
- Podpora mikro SD karet až po 32GB

- Doba nahrávání videa až 90 minut

1. Specifikace produktu

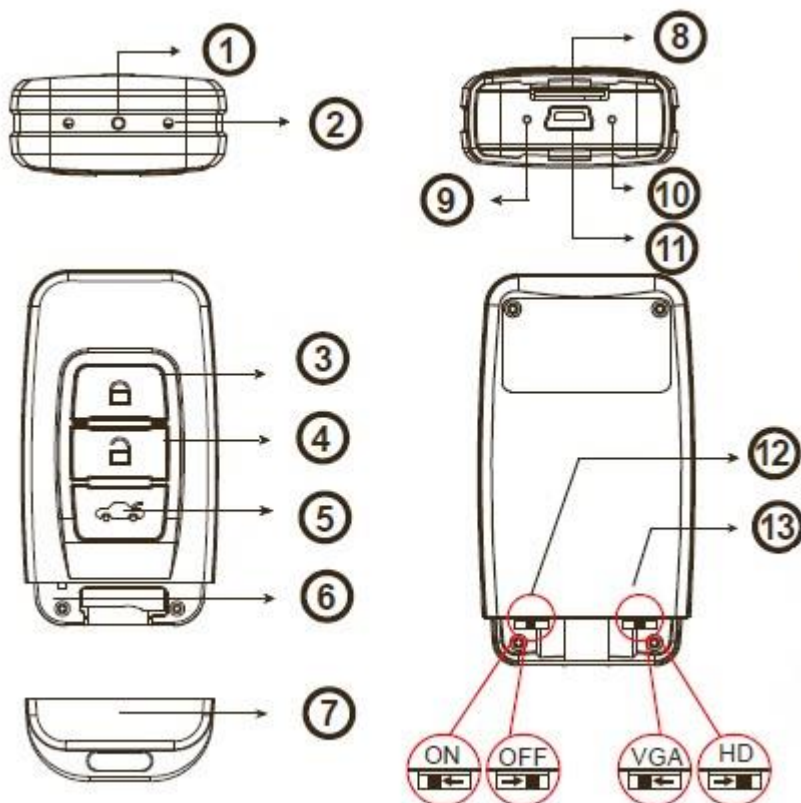

1. 5MP Kamera
2. Mikrofon
3. Tlačítko ON/REC
4. Tlačítko OFF
5. Tlačítko pro fotografování
6. Tlačítko Reset
7. Kryt USB konektoru a slotu pro mikro SD kartu
8. Slot pro mikro SD kartu
9. LED diody
10. LED dioda napájení
11. USB port
12. Přepínač vibrace
13. Přepínač rozlišení

2. Obsah balení

- Profesionální klíčenka
- USB kabel
- Mikro SD karta 8GB

3. Nabíjení baterie



- Nejprve odpojte tahem spodní kryt přístroje a přístroj propojte pomocí USB kabelu s PC (kabel nejprve připojte do klíčenky, a teprve poté do PC)
- Zelená dioda začne svítit
- Zelená dioda zhasne, jakmile bude přístroj plně nabit

4. Propojení s PC

- Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC
- Přístroj musí být ve vypnutém stavu
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk (pokud je vložena SD karta)
- Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak na běžném flash disku (kopírování, mazání, apod.)
- Mikro SD kartu můžete také vycvaknout, vložit do adaptéru a poté do PC, následně již můžete opětovně s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk.

5. Nastavení času

- Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas
- Čas na záznamu nastavíte následovně
 - Přístroj s vloženou SD kartou vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC
 - Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (3) ○ Jakmile se zobrazí jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument
 - Dokument pojmenujte settime

- Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 2013.07.06 12:00:00
- Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením)
- Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC
- Při následujícím zapnutí přístroje bude datum aktualizováno
- Po úspěšné aktualizaci data není soubor time na vyměnitelném disku viditelný

6. Obsluha přístroje

- Před prvním použitím nejprve zformátujte mikro SD kartu, kterou budete v přístroji používat. Formátování provedete následovně:
 - Vložte SD kartu do přístroje a zapněte ho tlačítkem 3
 - Podržte tlačítko 4, a současně stiskněte tlačítko 5
 - Následně povolte obě tlačítka najednou. Rozsvítí se současně červená a modrá diody a přístroj zavibruje.
 - Jakmile je karta zformátována, obě diody zhasnou.
- Základní funkce přístroje můžete ovládat následovně:
 - Zapnutí – stiskněte jednou tlačítko 3, rozsvítí se modrá dioda
 - Přepínače na spodku přístroje použijte pro vibrace (12) a nastavení rozlišení (13)
 - Nahrávání videa – pokud je přístroj zapnut, opětovně stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se červená dioda
 - Vypnutí nahrávání videa – opětovně stiskněte tlačítko 3, červená dioda zhasne
 - Focení – Pokud je přístroj zapnut, jednou stiskněte tlačítko 5, červená dioda vždy jednou blikne
 - Vypnutí – jednou stiskněte tlačítko 4, modrá dioda zhasne

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce [Klíčenky s kamerou](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.