

GPS náramek pro seniory SWX-S1

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál v AJ
- Hodinky
- Šroubovák
- Nabíjecí kabel

2. Popis zařízení



- 1- Magnetický konektor pro napájení
- 2- Čidlo měření teploty
- 3- Tlačítko K2 (zelené)
- 4- Tlačítko K1 (červené) – ON/OFF, SOS tlačítko
- 5- LED dioda
- 6- Kryt slotu pro SIM

Význam LED diod

Červená dioda blikne každých 5s – baterie je vybitá pod 20 procent

Červená dioda bliká každou vteřinu – zařízení se nabíjí

Zelená dioda svítí – baterie je nabitá

Zelená dioda bliká – přijetí zvukové zprávy

Červená a zelená dioda bliká – je zapnuté měření tlaku

3. Začátek

Připojte zařízení k nabíjecímu USB kabelu a nabijte jej do plné kapacity baterie. Vložte do zařízení SIM kartu a stiskněte dlouze červené tlačítko K1. Poté si nainstalujte aplikaci SeTracker2 a spárujte s ní hodinky.

Zapnutí a vypnutí

Hodinky zapnete dlouhým podržením tlačítka K1 (cca 5s). Zapnutí je signalizováno rozsvícením diody a zvukovou znělkou.

Hodinky vypnete přes aplikaci Setracker2. Případně vysuňte SIM kartu a podržte dlouze tlačítko K1.

Zvednutí hovoru a položení hovoru

Pro zvednutí hovoru stiskněte krátce zelené tlačítko K2. Krátkým stisknutím červeného tlačítka K1 hovor položíte.

Vytočení SOS čísla

Pro vytočení hovoru SOS čísla (nastavené v aplikaci) podržte dlouze tlačítko K1.

Měření tlaku

Pro změření tlaku stiskněte 3x tlačítko K1. Čidlo pro měření tlaku se rozbliká a zaznamená hodnotu.

Oznámení času

Pokud stisknete krátce tlačítko K1, hodinky Vám oznámí aktuální čas. Tento čas je oznámen pouze v anglickém jazyce.

Nahrání zvuku/zprávy

Pro nahrání zvuku držte dlouze tlačítko K2. Jakmile toto tlačítko pustíte, nahrávka je uložena a poslána do aplikace. Záznam můžete přehrát v aplikaci v kolonce zprávy.

Přehrání zprávy z aplikace

Pro přehrání zprávy z aplikace stisknete krátce tlačítko K2. Přijatá zpráva je signalizována tónem a blikáním zelené diody.

Vytočení nastaveného čísla


Pro vytočení nastaveného čísla stisknete krátce 3x za sebou tlačítko K2.

4. Připojení k aplikaci


- a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikace App Store nebo Google play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód



- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení

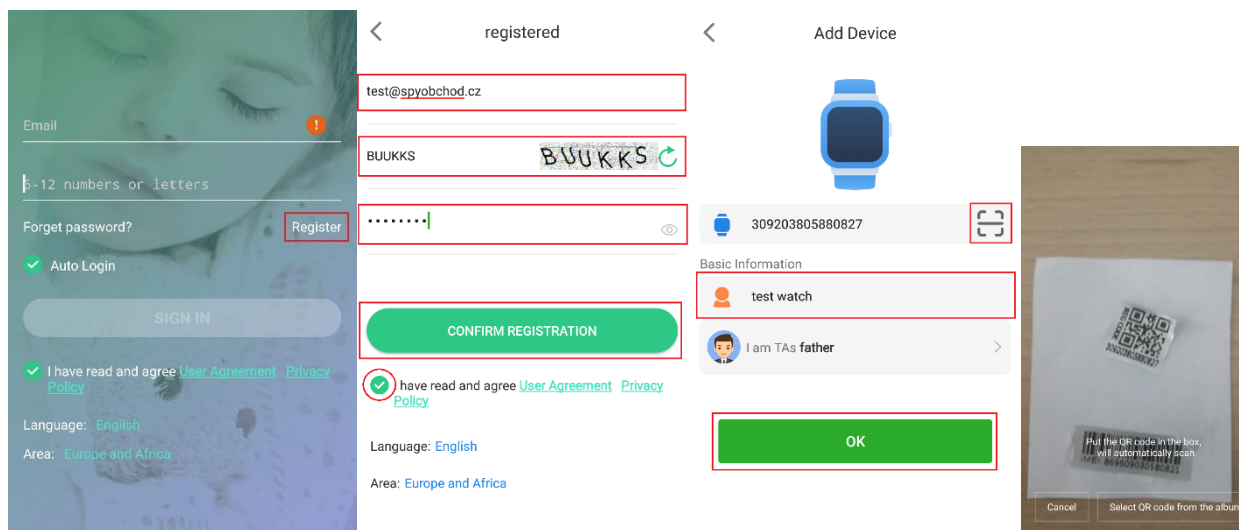


- c) Přihlaste se do nově vytvořeného účtu. Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

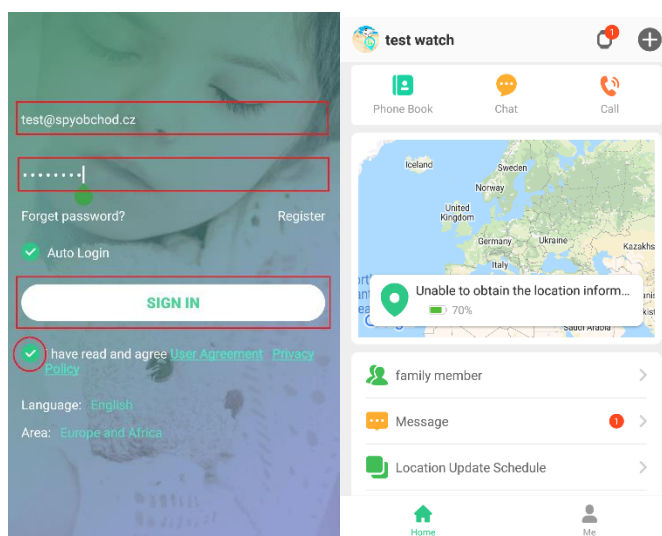


5. Průvodce funkcí


- a) **Přepínání mezi hodinkami:** Pokud vlastníte více hodinek a máte je spárované v jednom účtu, lze mezi nimi přepínat stiskem tlačítka s názvem aktuálně vybraných hodinek.

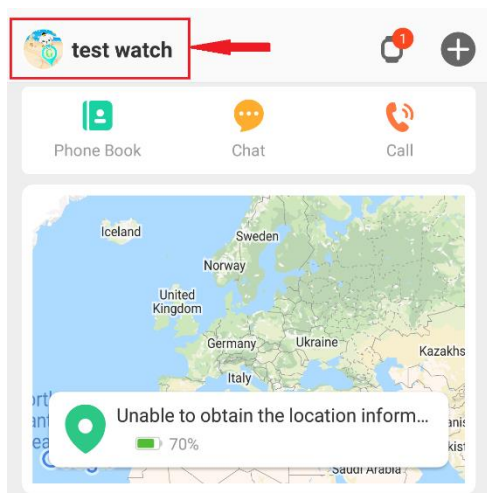


- b) **Přidat nové hodinky:** Pro přidání nových hodinek do vytvořeného účtu stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu aplikace.

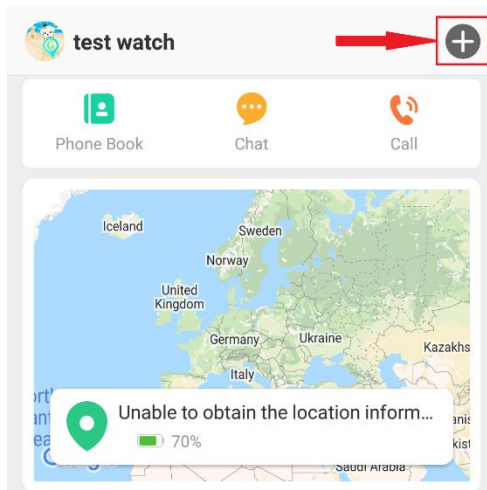


- c) **Kontakty:** otevřete v mobilní aplikaci kontakty a zadejte čísla mobilních telefonů, které se uloží do hodinek a lze na ně následně z hodinek volat

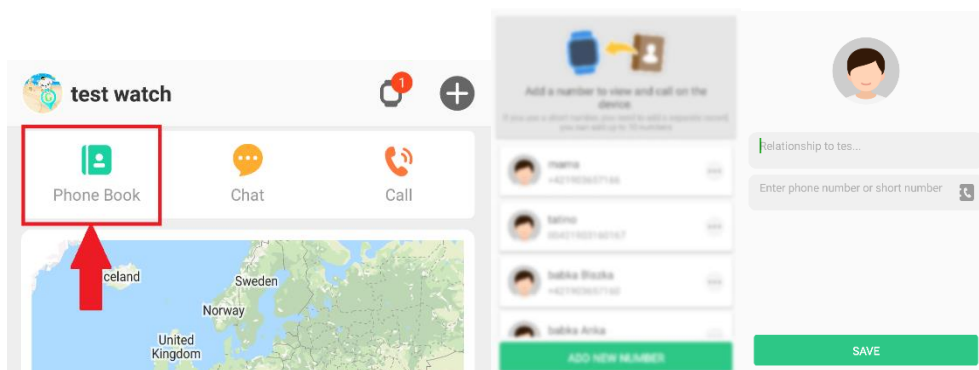


- d) **Chat:** Z aplikace je možné zaslat na hodinky hlasovou zprávu, kterou lze následně na hodinkách přehrát

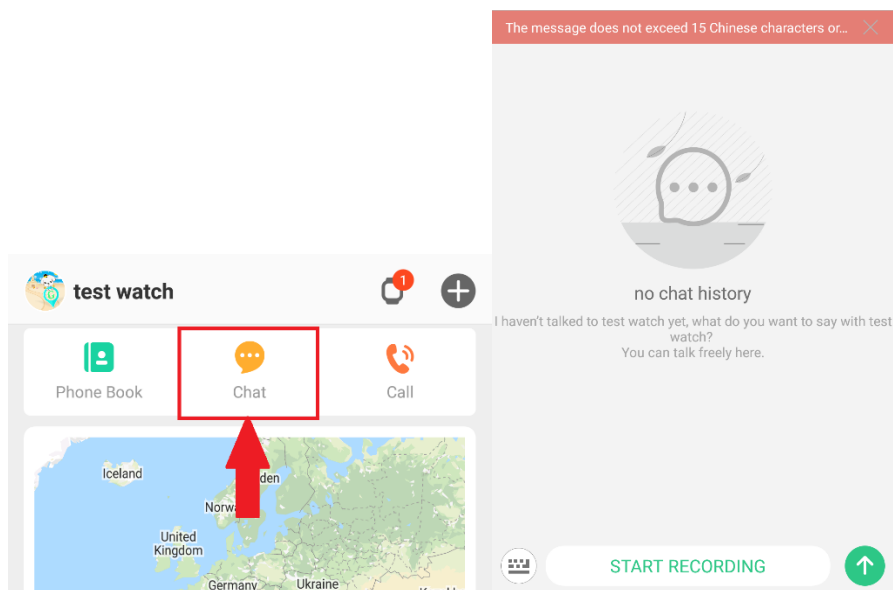


- e) **Hovor:** otevřete v mobilní aplikaci funkci hovoru a zadejte telefonní číslo hodinek, po potvrzení bude telefonní číslo vytočeno.

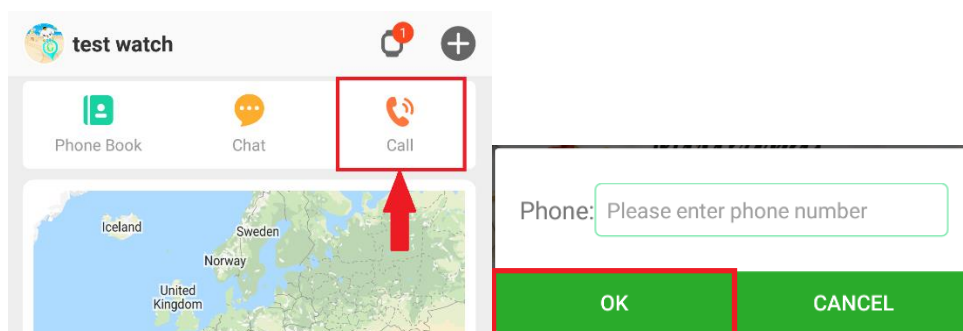


- f) **Zjištění lokace:**

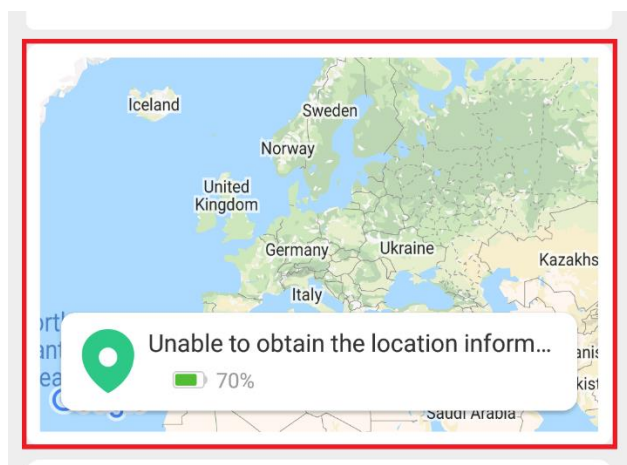


Pro zjištění aktuální lokace hodinek klikněte na ikonu špendlíku. Bude zaslán požadavek o získání lokace hodinek, následně se zobrazí špendlík s aktuální polohou na mapě.

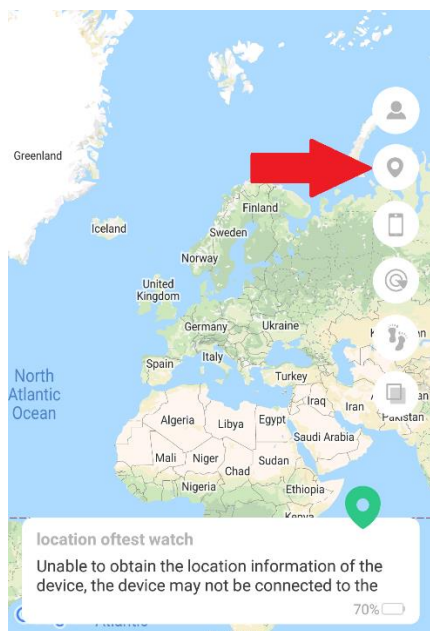


Pro zjištění Vaší aktuální lokace (mobilního telefonu), klikněte na ikonu telefonu. Bude zaslán požadavek o získání lokace, následně se zobrazí špendlík s aktuální polohou na mapě.

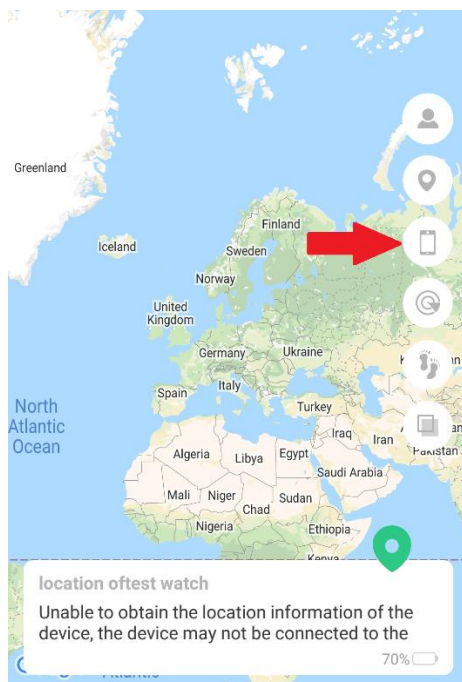


v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání velikosti nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace

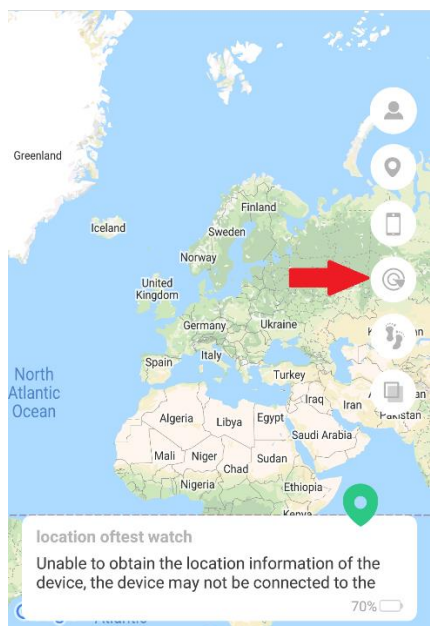


pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět

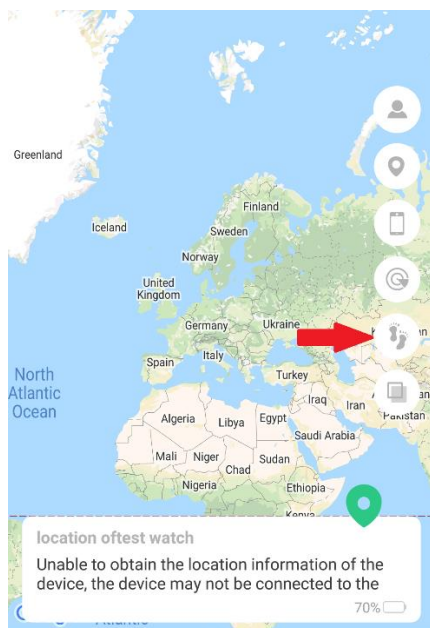

- g) **Uživatelé spárování s hodinkami:** Zobrazí seznam uživatelů připojených k aktuálnímu účtu hodinek

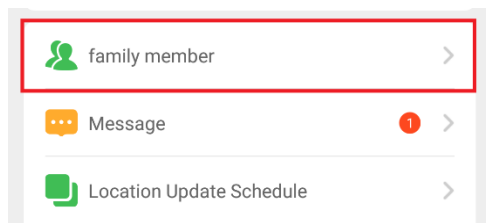


- h) **Upozornění:** Zařízení upozorní například na slabou baterii, SOS atd...

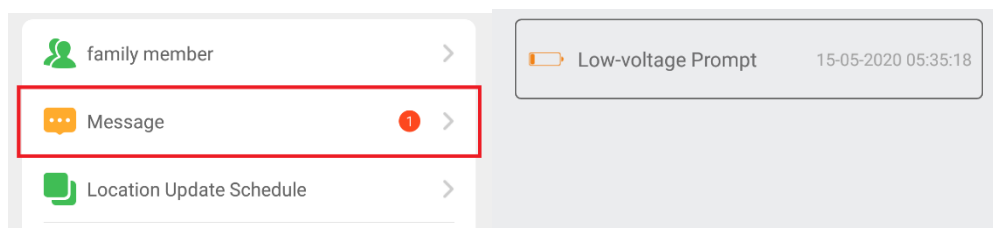


- i) **Pracovní režim:** zařízení disponuje 3 pracovními režimy:


- 1) Sledovací režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu,
- 2) Normální režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut,
- 3) Úsporný režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu.

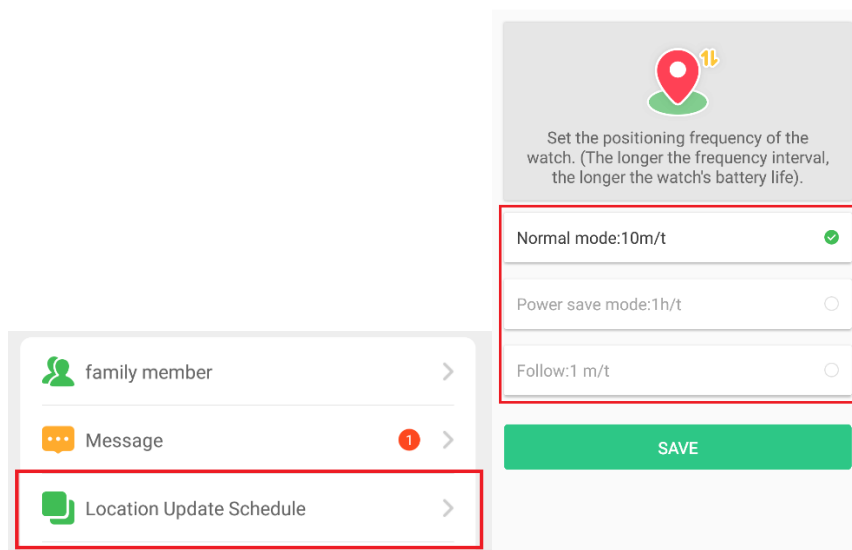


- j) **SOS – tísňové volání:** SOS volání provedete dlouhým stisknutím ON/OFF - SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechny přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,

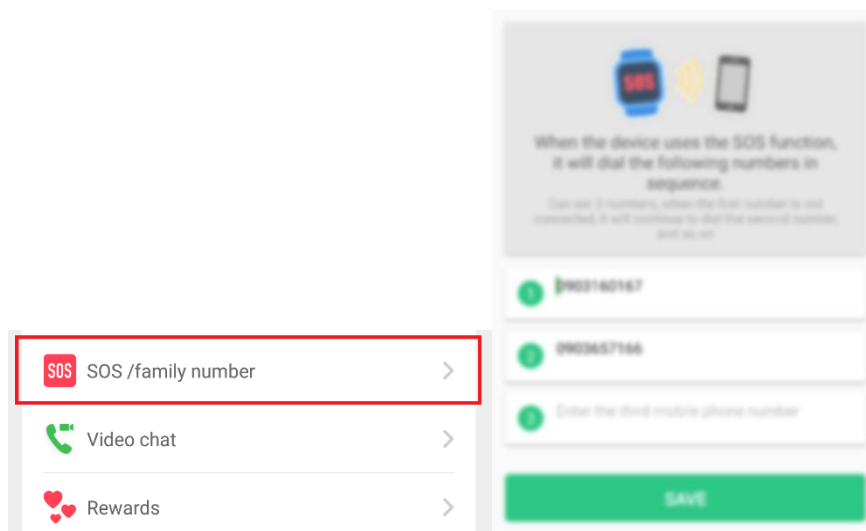


- k) **Videohovor (záleží na modelu):** Hodinky umožňují komunikaci v podobě videohovoru

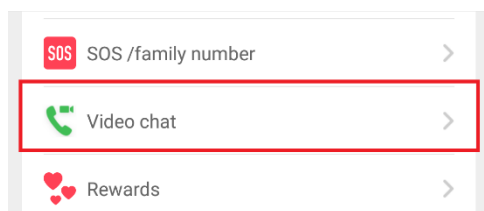


- l) **Tichý režim během vyučování:** U hodinek je možné nastavit tichý režim během vyučování, lze nastavit až 3 intervaly.

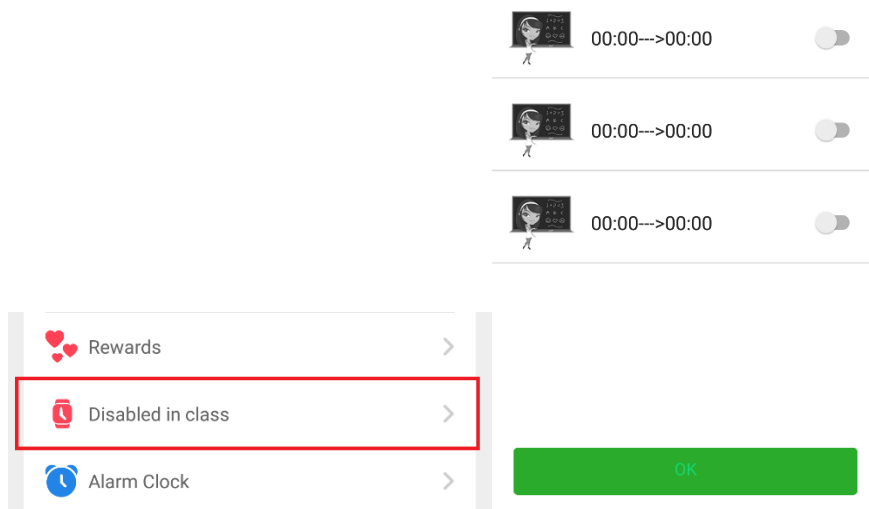

- m) **Budík:** U hodinek lze nastavit budík. Po dovršení nastaveného času hodinky zazvoní. Lze nastavit až 3 alarmy.

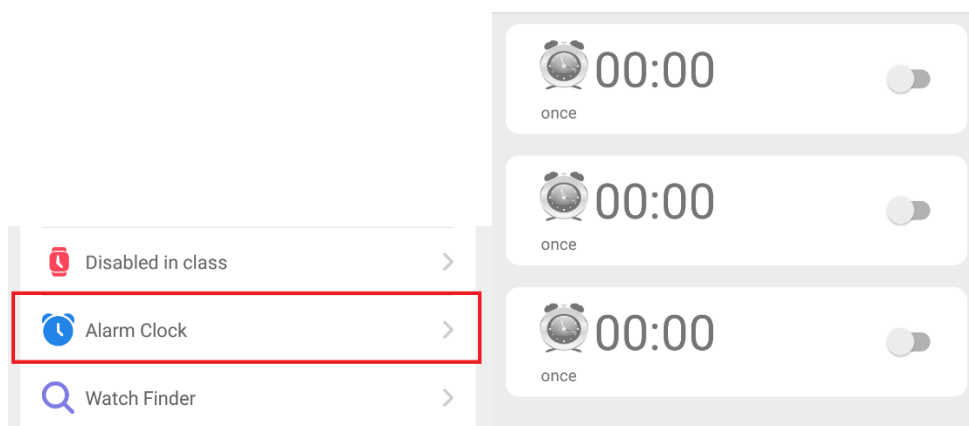


- n) **Najít ztracené hodinky:** V případě ztráty hodinek je možné je prozvonit. Hodinky následně začnou vydávat hlasitý zvukový signál pro jednodušší nalezení.

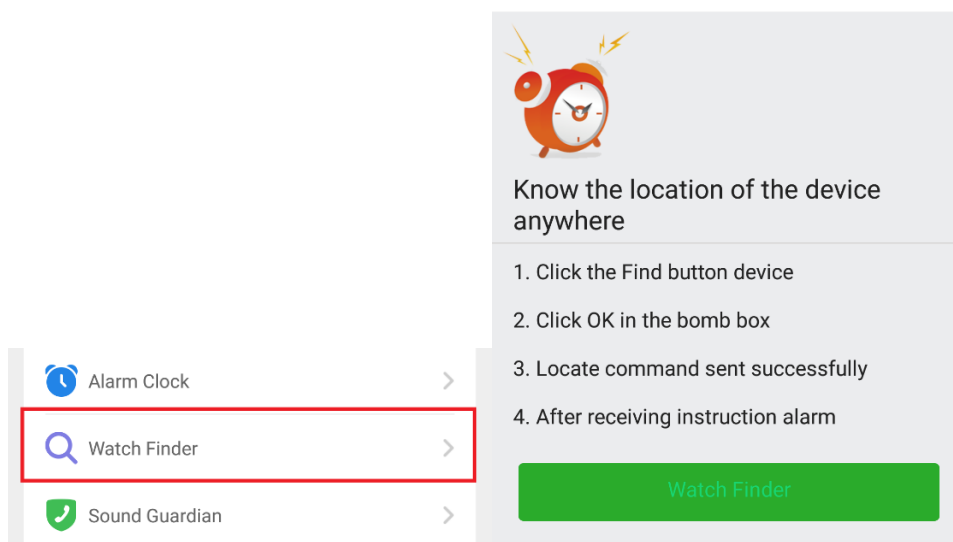


o) **SMS upozornění:**


- 1) Slabá baterie: klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
- 2) SOS zpráva: vyše-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.

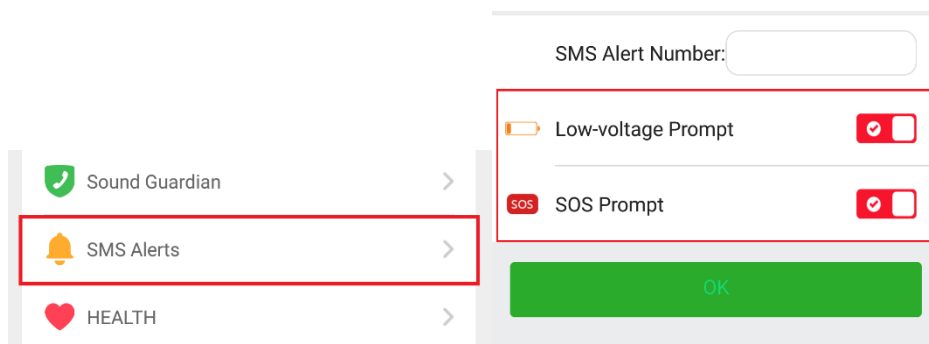


- p) **Zdraví:** U hodinek lze zobrazit přehled základních sportovních aktivit (chůze, cvičení, běh, spánek)

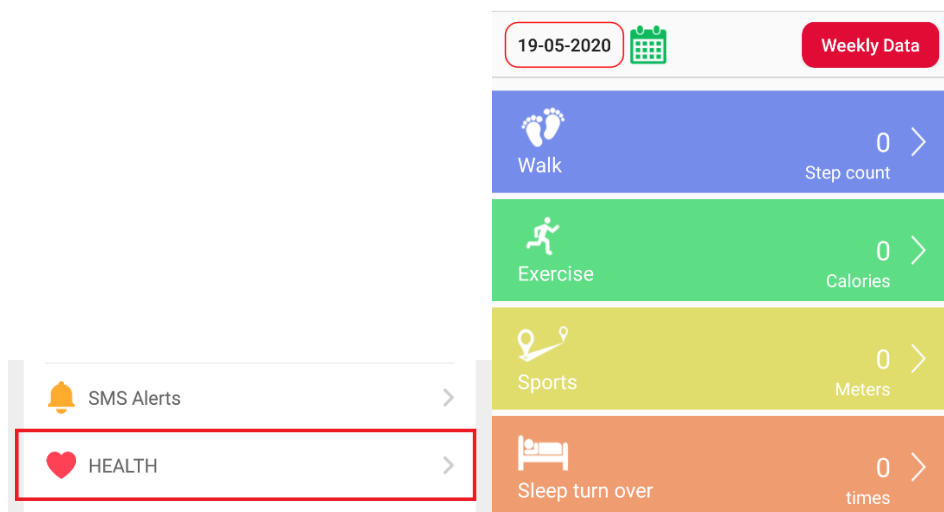


q) **Vzdálená kamera (záleží na modelu):** Umožní pořídít fotografii okolí

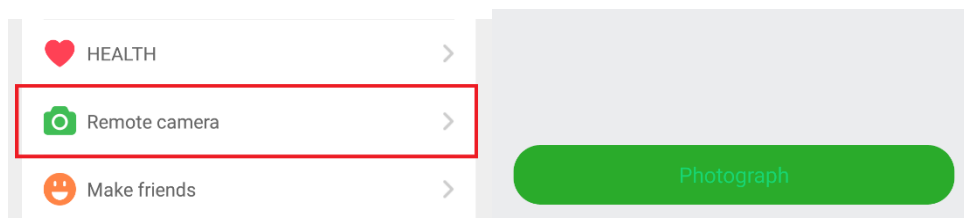


r) **Časové pásmo:** Nastaví časové pásmo hodinek, promítne se na ciferníku hodinek. Časové pásmo ČR je +1. Lze povolit/zakázat letní čas

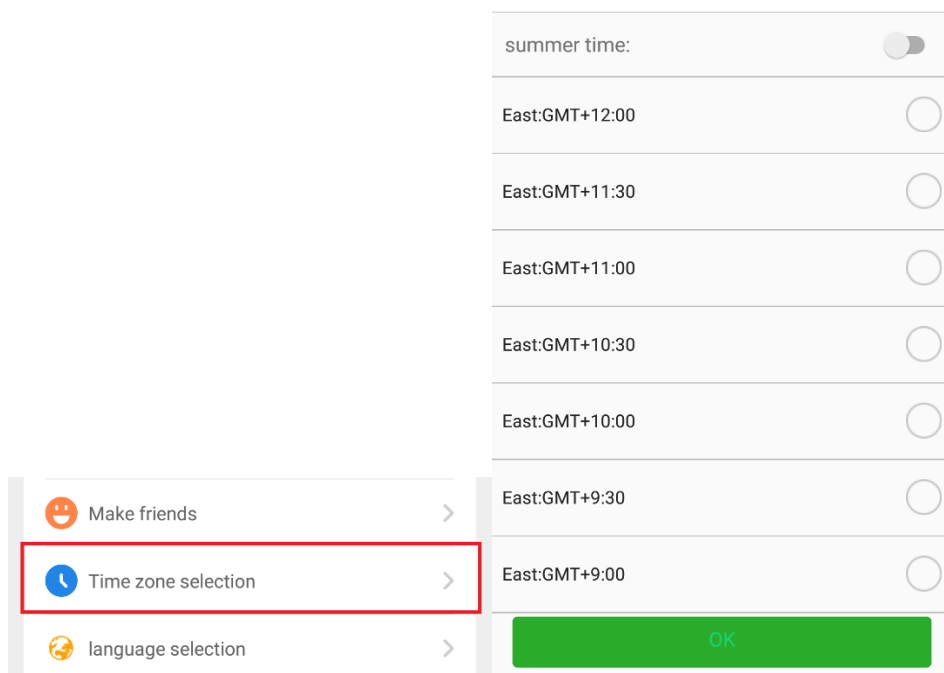


s) **Jazyk aplikace:** Zvolte výchozí jazyk aplikace

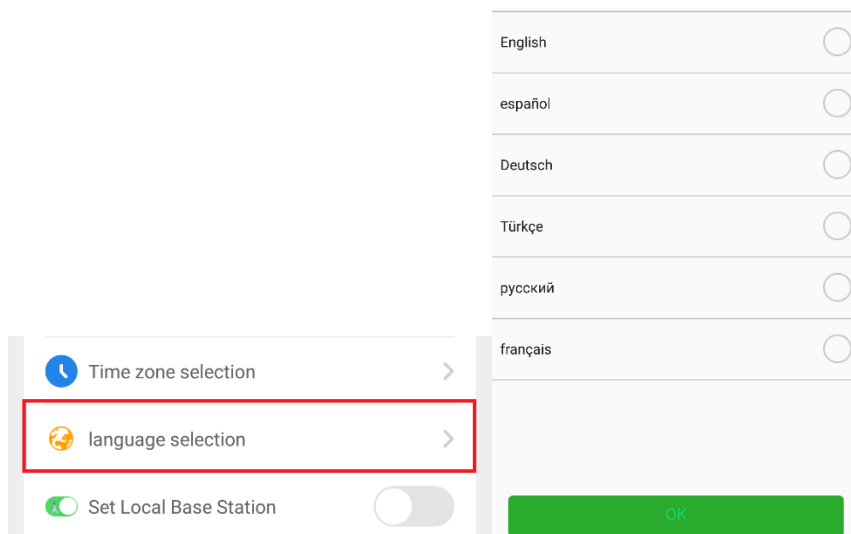


t) **Určování polohy pomocí GSM:** V případě nedostupnosti GPS signálu je možné zapnout určování polohy podle vysílačů GSM signálů. Signál nebude tak přesný jako u GPS

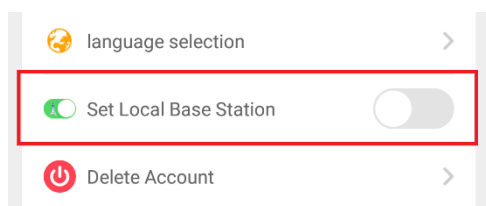


u) **Smazat účet:** Pro smazání účtu stiskněte tlačítko „Delete Account“

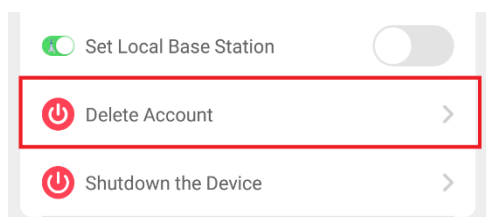

- v) **Vypnout vzdáleně hodinky:** Vzdálené vypnutí hodinek provedete stiskem tlačítka „Shutdown the Device“ a následným potvrzením.

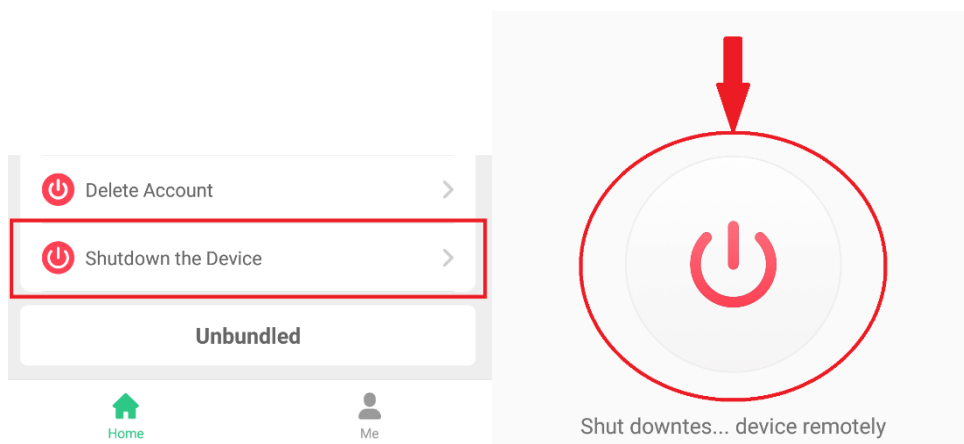

- w) **Odpárovat hodinky z aplikace:** Pro odpárování hodinek z účtu stiskněte tlačítko „Unbundled“ a potvrďte.

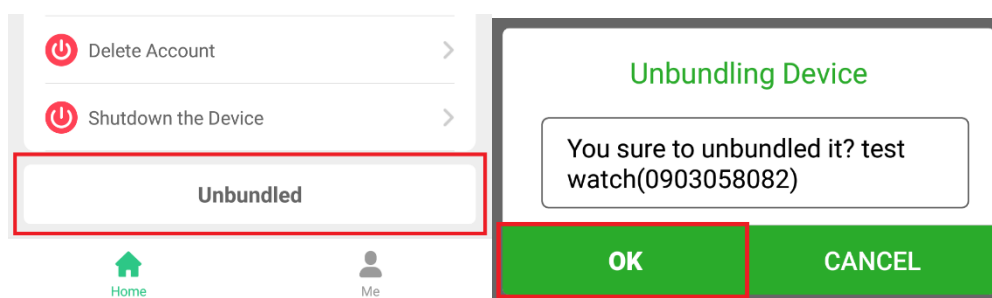



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.