

## Pendrive HD kamerával és IR megvilágítással


Használati utasítás



### A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.  
V Háji 15, 170 00 Praha 7

## **1. Az eszköz felépítése**

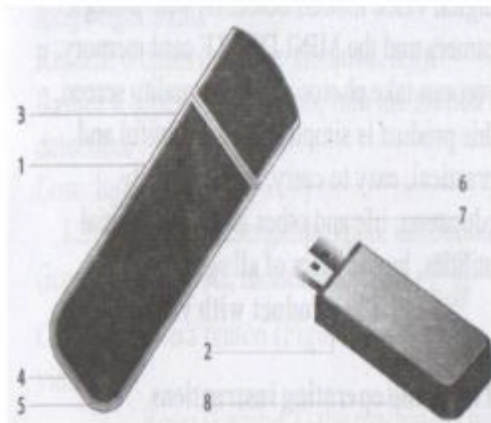

1. Ki- és bekapcsoló gomb, Infravörös fény ki-/bekapcsolása
2. Reset: visszaállító gomb
3. Fényképező gomb, videó indító gomb
4. Kamera objektívje
5. Mikrofon
6. USB
7. Memóriakártya bemenet
8. LED dióda

## **2. Funkciók leírása és használata**

1. A POWER gomb megnyomásával bekapcsolja az eszközt. Bekapcsolnak a kék és piros diódák. Az eszköz berezeg és készenléti üzemmódba áll. Pirosan világít a dióda. Az eszközt a POWER gombot hosszan tartva tudja kikapcsolni, az eszköz berezeg, villan egyet kéken, majd kikapcsol.
2. Videó rögzítést a CAMERA gombot hosszan tartva tudja elindítani a már készenléti üzemmódban lévő eszközön. Az eszköz kétszer berezeg, a dióda bevillog majd kialszik. Innentől az eszköz 1280x960 pixeles felbontásban kezd rögzíteni 30 fps-nél. A rögzítést ugyanúgy tudja leállítani, ahogyan elindította azt, majd a piros dióda bevillan és az eszköz készenléti üzemmódba áll vissza.
3. Fényképezni CAMERA gomb rövid megnyomásával tud, készenléti üzemmódban. Bevillan kéken a dióda, berezeg és bevillan pirosan. Ezután

minden egyes gombnyomással készít egy képet. A fényképek a memóriakártyára kerülnek mentésre.

4. Az IR (Infravörös) világítást a POWER gomb megnyomásával tudja bekapcsolni videórögzítés közben vagy készenléti üzemmódban.
5. Az eszköz töltése annak csatlakoztatásával egy USB csatlakozóba lehetséges vagy egy hálózati adapterrel (a csomag nem tartalmazza). Az akkumulátor helyes formázásához az első 3 töltés alkalmával hagyja legalább 3 órán át tölteni és minden egyes töltés után hagyja teljesen lemerülni. Ezután elég lesz 2 és fél, 3 órán át tölteni az eszközt, függetlenül a ciklustól, amiben épp van.
6. A rögzített képeket, videókat esetleg hangokat szerkesztheti, ha a kikapcsolt eszközt csatlakoztatja a számítógépéhez. Az eszköz cserélhető tárként fog megjelenni. A rögzített videókat ajánljuk előbb menteni a számítógép merevlemezére és csak utána lejátszani, szerkeszteni. Az eszközről való megtekintés folyamán a lejátszás akadozhat. Amennyiben az Ön számítógépe rendelkezik memóriakártya olvasóval, azon keresztül is megnézheti a memóriakártya tartalmát (adapterrel).
7. Amennyiben az eszközt webkameraként szeretné használni, csatlakoztassa a számítógépéhez, majd nyomja meg a K2 gombot. Lehetséges, hogy a számítógép driver-t fog telepíteni.
8. Idő beállítása a rögzítésnél:
  - i. A kikapcsolt eszközt csatlakoztassa a számítógépéhez
  - ii. Jobb-kattintson - új - szöveges fájl létrehozása
  - iii. A dokumentumot nevezze „time”-nak
  - iv. Nyissa meg, majd írja bele a dátumot és időt a köv. formátumban:  
2012.12.12 12:12:12
  - v. Mentse el a dokumentumot
  - vi. Ezzel beállította az időt
  - vii. A következő rögzítésnél már az aktuális idő és dátum is meg fog jelenni

### **3. GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések**

- a. Az eszköz elkezd videót rögzíteni, de rögtön az elején kikapcsol – valószínűleg lemerült az akkumulátor, töltsse fel.
- b. Az eszköz nem úgy reagál, ahogy ebben az útmutatóban leírták – Indítsa újra az eszközt a mindkét gomb megnyomásával.
- c. Amennyiben nem fogja huzamosabb ideig használni, töltsse fel tárolás előtt.
- d. Készenléti üzemmódban min. 3 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

### **4. Specifikációk**

Paraméterek	Érték
Felbontás	1280x960pixel
Tárhely	Micro SD támogatás akár 16GB-ig
FPS	30
Automatikus indítás	Nincs
Max. rögzítés akkumulátorról	<70 perc
Audió+Videó	Igen
Csak Audió	Nem
Fénykép	igen

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.