

Baofeng BF-888S

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál v AJ
- Vysílačka BF-888S
- Nabíječka
- Baterie
- Sluchátko
- Poutko

2. Popis zařízení

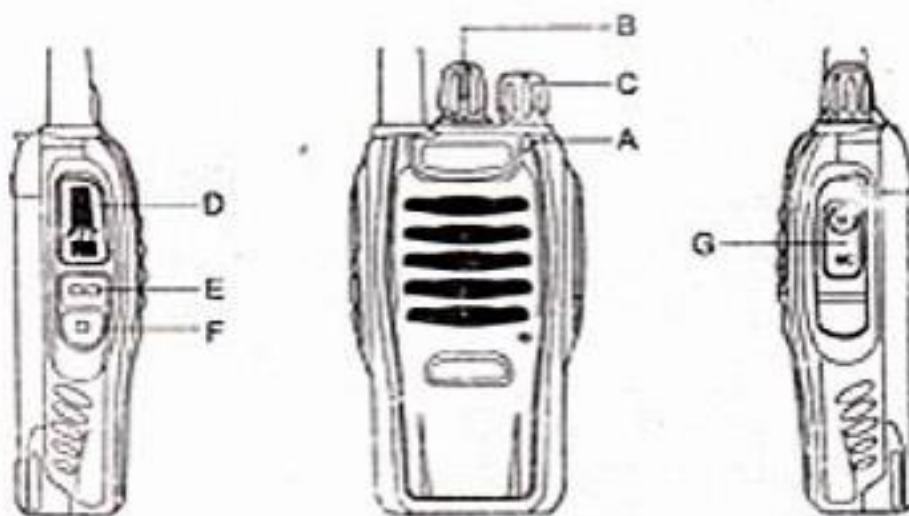

A - LED indikátor

Během přenosu svítí červeně, při příjmu signálu svítí zelená

B - Přepínač kanálů

Otočením zvolte kanál. Vysílačka má 16 přednastavených kanálů

C – Přepínač power / ovládání hlasitosti

Otáčením ve směru hodinových ručiček zapnete zařízení.

Otočením proti směru hodinových ručiček jej vypnete. Zároveň otáčení kolečkem zvolíte hlasitost.

D - Tlačítko PTT (Push-to-Talk)

Stiskněte tlačítko pro přenos.

Uvolněte k přijetí přenosu.

E - Tlačítko MONI (Monitor)

Stisknutím a přidržením (Squelch OFF) uslyšíte šum pozadí; Uvolněte do návrat do normálního provozu.

F - Tlačítko FUNC (funkční tlačítko)

Stisknutím aktivujete funkci LED svítilny.

G – Konektor pro reproduktorový mikrofon

3. Začátek

Našroubujte anténu na radiostanici



Dle potřeby připevněte klip radiostanice



Zapojte sluchátka do radiostanice



Připevněte baterii k zařízení



4. Použití zařízení

Nabití baterie

Před použitím baterii nabijte. Nová baterie nemůže po prvním nabití dosáhnout plné kapacity. Proto je dobré baterie 2x-3x plně vybit a nabít. Poté baterie dosáhne plného nabití.

1. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Vložte zařízení do nabíjecí kolébky
3. Během nabíjení bude LED dioda svítit červeně.
4. Po 3 hodinách nabíjení se LED indikátor rozsvítí zeleně – baterie je nabitá
5. Vyjměte zařízení



Zapnutí / vypnutí zařízení

Otočte spínač power / ovládání hlasitosti (A) ve směru hodinových ručiček. Uslyšíte pípnutí a řeč indikující, že je zařízení zapnuté.

Nastavení hlasitosti

Otáčením spínače power / ovládání hlasitosti (A) ve směru hodinových ručiček zesilujete hlasitost. Otáčením opačným směrem jej snižujete.

Výběr kanálu

Přepínačem kanálů (B) zvolte požadovaný kanál (frekvenci). Zařízení obsahuje 16 přednastavených kanálů na různých frekvencích. Příjímač a vysílač musí být nastaveny na stejném kanálu.

Vysílání - přenos

Pro přenos stiskněte a přidržte tlačítko PTT (D) a mluďte do mikrofonu.

Při přenosu svítí kontrolka LED trvale červeně.

Pro maximální čistotu přenášeného zvuku na mluďte do mikrofonu ze vzdálenosti 10-15cm.

Příjem

Příjem je automatický po zapnutí zařízení. Pokud Vám někdo volá přes vysílačku, uslyšíte jej hned z vašeho zařízení.



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.