

Diktafon s dlouhou výdrží

Návod k obsluze




Hlavní výhody

Dlouhá výdrž baterie

Kvalitní zvuk

Snadné ovládání

1. Popis produktu

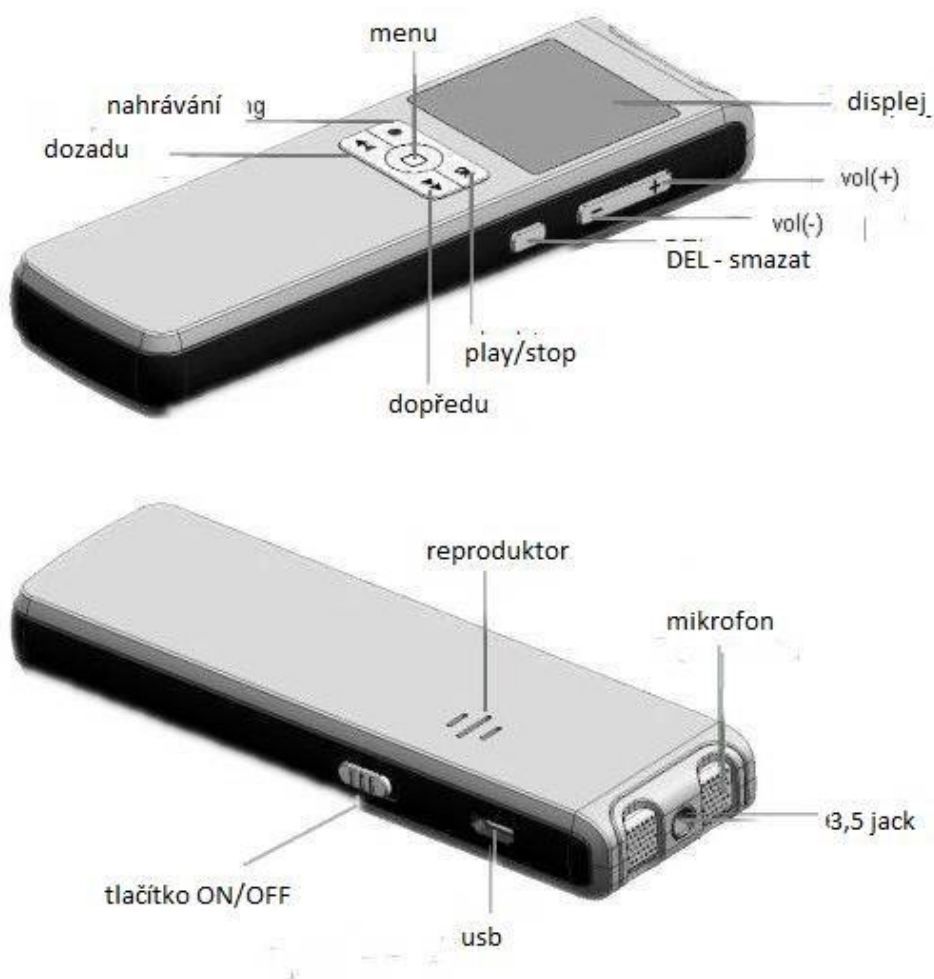

2. Zapnutí/Vypnutí Zapnout:

Posuňte páčku vypínače (ON/OFF) dolů. Obrazovka přístroje se rozsvítí a diktafon je v zapnutém stavu. Pokud diktafon není delší dobu používán automaticky se uspí. Pro probuzení podržte tlačítko play/stop 2s.


Vypnout:

Posuňte páčku vypínače nahoru. Obrazovka zhasne a diktafon se nachází ve vypnutém stavu. Diktafon se také automaticky vypne, pokud není další dobu používán.

3. Nahrávání

3.1 Kontinuální nahrávání a volba režimu záznamu

Režim kvality záznamu (LP, SP, HP) zvolíte v hlavním menu tlačítky ◀▶. Jakmile stisknete tlačítko ● (nahrávání) diktafon začne nahrávat ve vybrané kvalitě. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko ● (nahrávání). Nahrávka se automaticky uloží.

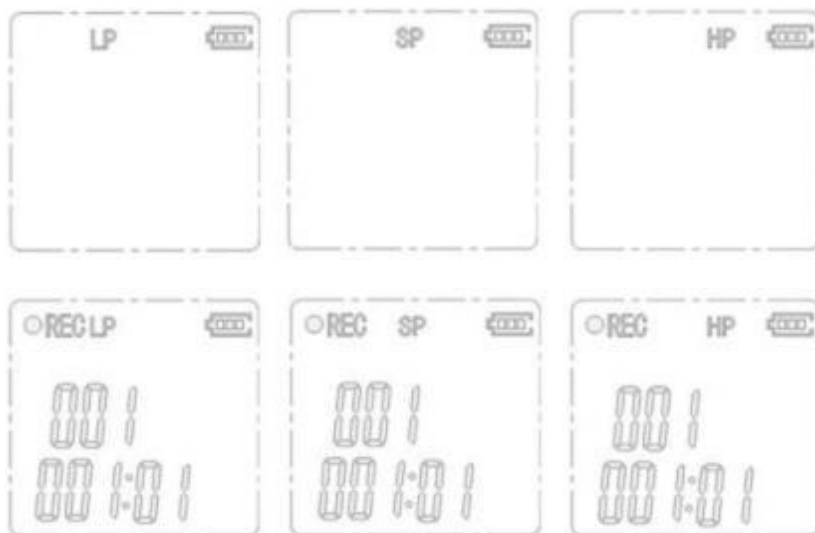

LP: long-time recording , wav format ,32Kbps

SP :standard recording ,wav format ,128Kbps

HP:high quality recording ,wav format ,192Kbps

3.2 Pauza a návrat do menu - Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko play/stop. Pro opětovné zpuštění nahrávání stiskněte znovu tlačítko play/stop. Diktafon začne nahrávat. Pro návrat do hlavního meny stiskněte tlačítko menu

3.3 Nahrávání s detekcí pohybu.

Prvně zastavte nahrávání tlačítkem ● (nahrávání). Poté stiskem tlačítek “◀▶” zvolte hladinu citlivosti (0-10).

0 - detekce hlasu je vypnutá (nastaveno jako výchozí)

10 – maximální citlivost

Po zvolení citlivosti (či zapnutí detekce) stiskněte tlačítko ● (nahrávání). Nyní diktafon nahrává v módu detekce zvuku. Tento mód je značen ikonou VOS a to tehdy když je diktafon v tichu. Jakmile se v okolí diktafonu vyskytne hlas (zvuk) zařízení automaticky začne nahrávat (ikona VOS zmizí).

3.4 Uložené soubory / Složka Record

Nahrané soubory se automaticky uloží do složky Record, kde jsou nahrávky rozděleny do podsložek dle kvality nahrávání. Název nahrávek odpovídá názvu, který je uveden v diktafonu.


3.5 Automatické uložení

Diktafon automaticky uloží nahrávku, jakmile přesáhne kontinuálního záznamu 4 hodiny. Poté diktafon začne nahrávat další nahrávku.

4. Přehrání nahrávek

4.1 Přehrání nahrávek

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀▶” složku, z které chcete přehrát nahrávky. Složky jsou rozděleny dle kvality nahrávek (LP, SP, HP). Výběr potvrďte tlačítkem play/stop. Poté si lze vybrat tlačítky “/” nahrávku, kterou chcete přehrát. Pro přehrání stiskněte tlačítko play/stop. Pro ukončení přehrávání stačí opět stisknout tlačítko play/stop. Pro návrat do menu stiskněte tlačítko menu.

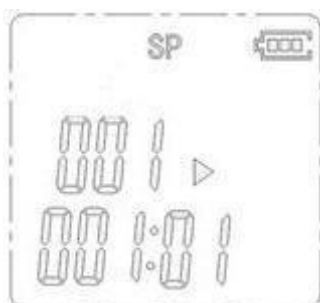

Nahrávky lze přehrát i na počítači. Jakmile připojíte diktafon k PC, zobrazí se Vám jako vyměnitelný disk, kde jsou uloženy nahrávky ve složce Record.

4.2 Přetočení nahrávky dozadu/dopředu

Pro přetočení poslouchané nahrávky držte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ .”

4.3 Nastavení hlasitosti


Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko “VOL+” nebo “VOL-” . .

4.4 Vymazání nahrávek

Vyberte nahrávku, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko DEL (smazat). Poté smazání souboru potvrdíte tlačítkem play/stop.

5. Přehrání hudby


V hlavním menu vyberte tlačítky “◀◀/▶▶” music mód. Pro vstup do přehrávače stiskněte tlačítko play/stop.

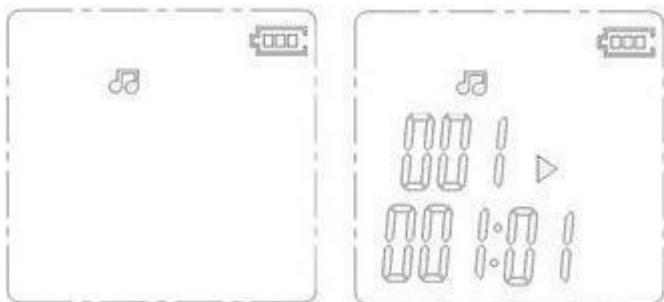

Postup přehrání je obdobný jako v případě přehrání nahrávek.


6. FM Rádio

V hlavním menu vyberte tlačítky “◀◀/▶▶” FM radio. Pro vstup do FM radia stiskněte tlačítko play/stop.

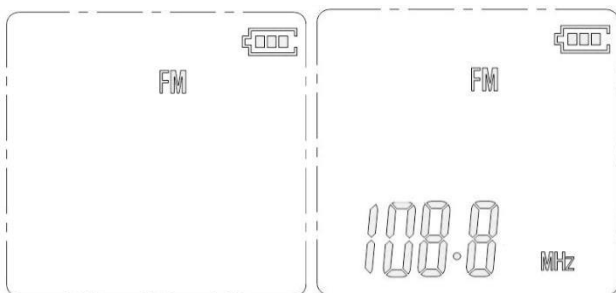


7. Čas

V hlavním menu vyberte tlačítka “◀/▶” hodiny. Pro vstup do složky stiskněte tlačítko play/stop.

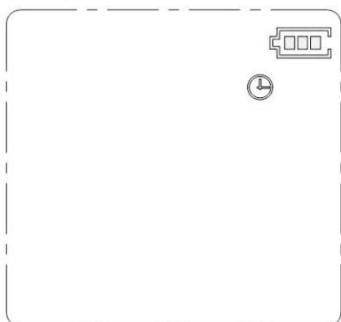

Nejdříve vyberte tlačítka “◀/▶” část času, kterou chcete změnit. Tato část se vždy rozblíká. Poté tlačítka VOL+ a VOL – změňte hodnotu. Změněnou hodnotu uložíte stiskem tlačítka play/stop.

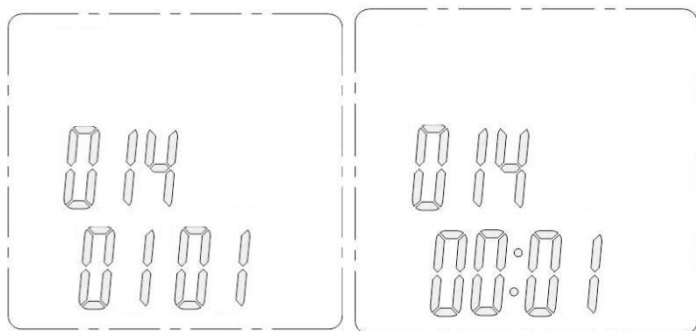

8. Nabíjení

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného napájecího kabelu k PC nebo síťovému adaptéru. Na displeji se poté rozsvítí signalizace nabíjení baterie.

9. Připojení diktafonu k PC

Přístroj připojujte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci bezpečného odebrání hardware.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.