



Power banka s WiFi kamerou  
Secutek SAH-IP032

**Návod k obsluze**



**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Power banka s kamerou Secutek SAH-IP032
- USB kabel
- Adaptér na micro SD kartu

## 2. Popis produktu

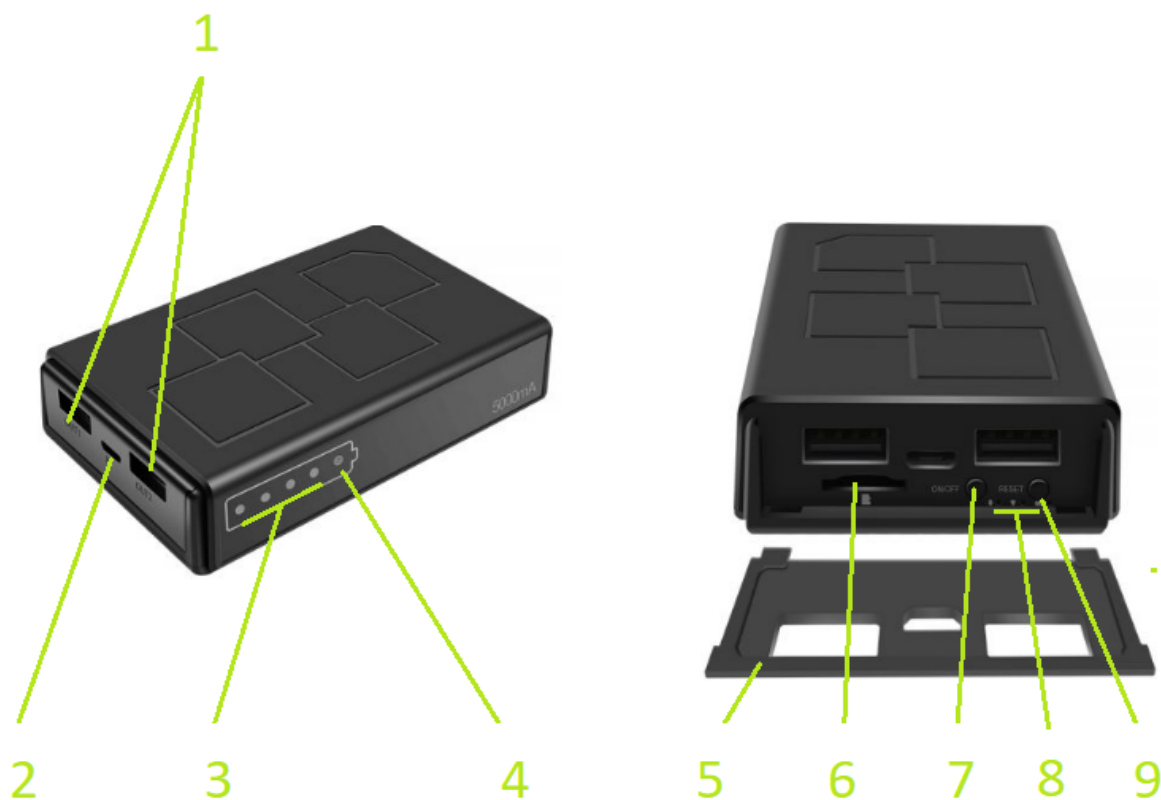

- 1) Power OUT
- 2) Power IN
- 3) Stav baterie (ukazuje se při nabíjení)
- 4) Čočka kamery
- 5) Plastový kryt

- 6) Slot microSD karty
- 7) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8) Signalizační diody
- 9) Tlačítko Reset (zařízení se resetuje do továrního stavu)

### **3. Zapnutí zařízení**

1. Nabijte zařízení micro USB kabelem. Kabel připojte k do portu Power IN.
2. Nabíjení je signalizováno ukazatelem baterie na čelní straně zařízení.
3. Sejměte plastový kryt zařízení.
4. Vložte microSD kartu.
5. Podržte tlačítko zapnutí, rozsvítí se signalizační dioda a zařízení se zapne.
6. Automaticky se spustí i wifi zařízení.
7. Pokračujte podle pokynů v návodu k aplikaci TinyCam.

### **4. Použití power banky – nabíjení zařízení**

1. Nabijte zařízení micro USB kabelem.
2. Nabíjení je signalizováno ukazatelem baterie na čelní straně zařízení.
3. Připojte k power bance zařízení, které chcete nabít. Napájecí kabel připojte do Power OUT.

**Pozn.** Nabíjení funguje i při zapnuté kameře.



### **5. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.