

4G PTZ IP kamera se záznamem Secutek SBS-NC67G-20X

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Popis zboží




2. Začátek


Do kamery prvně vložte, micro SD kartu a mikro SIM kartu s daty (internetem).

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.


1. Odšroubujte přední kryt kamery, který je připevněn pomocí čtyř šroubků (1)

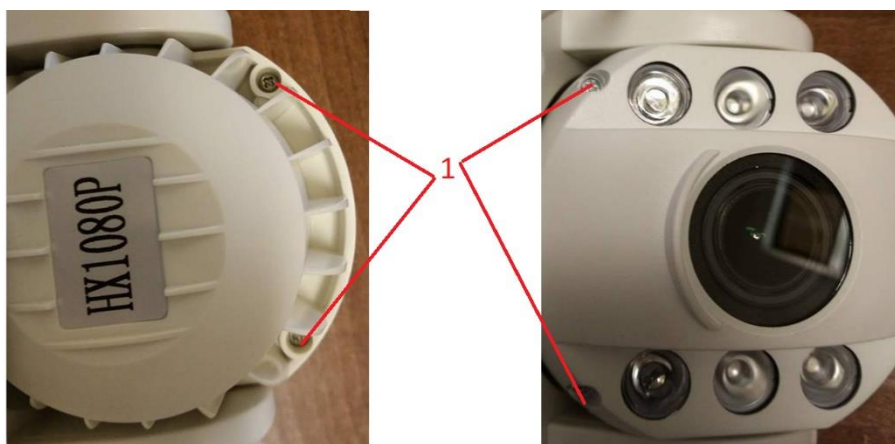

2. Opatrně vyndejte kamerový modul

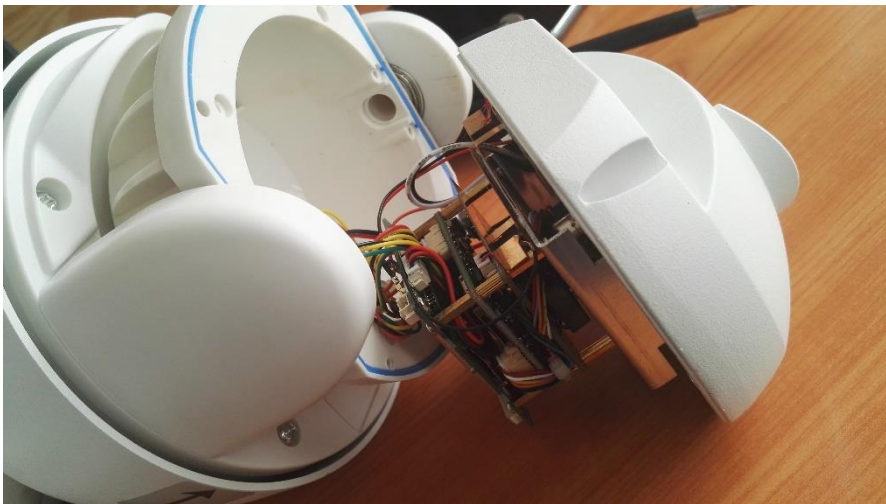


3. Poté vložte do modulu paměťovou kartu a SIM kartu (viz Obr)

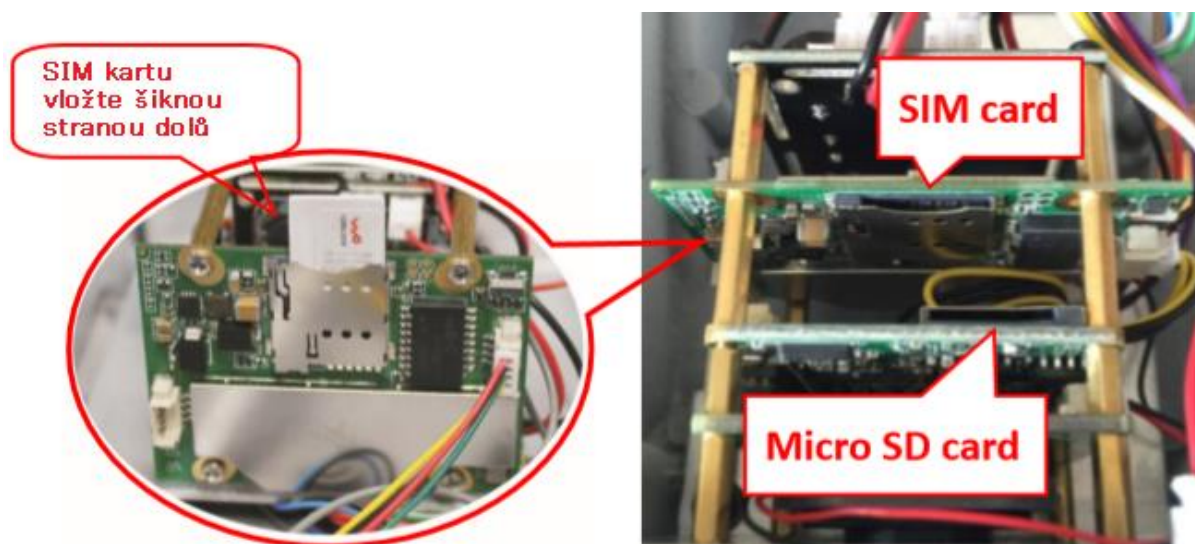


4. Vložte modul zpět do těla kamery a připevněte přední kryt.
5. Přišroubujte ke kameře anténu.
6. Nakonec kameru připojte k el. síti přes dodávaný adaptér.

3. Ovládání pomocí aplikace CAMHI

1. Stáhněte si aplikace „CamHi“ na obchod play
2. Spustěte aplikaci
3. Po otevření aplikace klikněte na ikonu pro přidání kamery

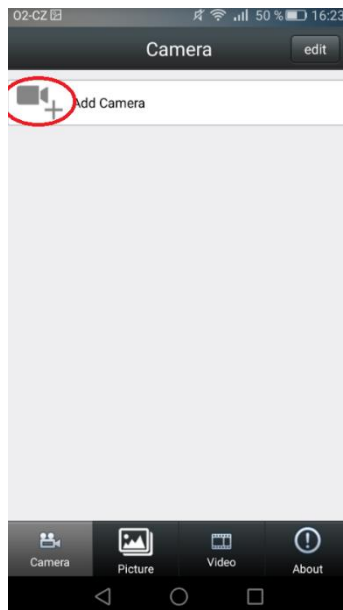


4. Poté klikněte na „Scan QR code“

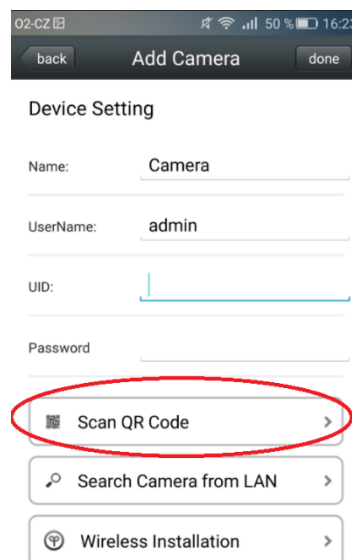

5. Jakmile se vám zobrazí scanner, zaostřete obrazovku na QR kód, který naleznete na zařízení.
6. Scanner potřebuje dobře zaostřit a poté kód přečte a automaticky vyplní v kolonce UID kód kamery



7. Následně vyplňte Password (defaultně admin).

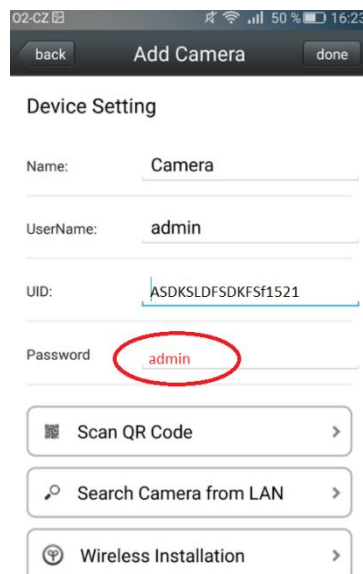

02-CZ 49% 16:24

back Scanning QR Code

put the QR Code into the frame

02-CZ 50% 16:23

back Add Camera done

Device Setting

Name: Camera

UserName: admin

UID: ASDKSLDFSDKFs1521



Password: admin

Scan QR Code >

Search Camera from LAN >


Wireless Installation >

8. Potvrďte stisknutím „Done“ v pravém horním rohu a tím je kamera připojena.
9. Následně stačí kliknout na ikonku příslušné kamerky a na displeji se vám zobrazí obraz z kamery, který je přenášen přes 4G.

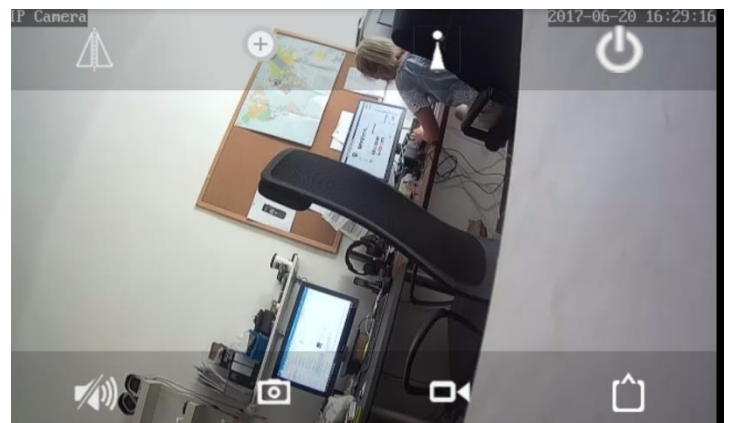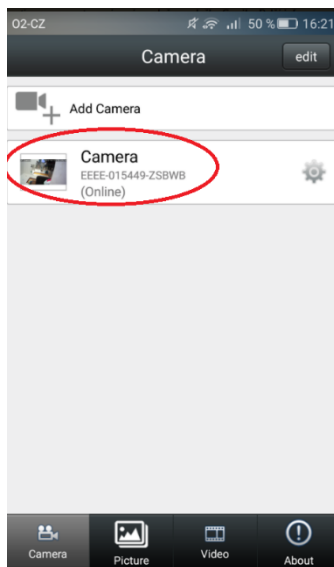



4. Popis hlavních funkcí aplikace

Kliknutím na ikonku ozubeného kola se Vám zobrazí menu, kde lze nastavit různé parametry (detekce pohybu, kvalitu obrazu, nastavení nahrávání atd).

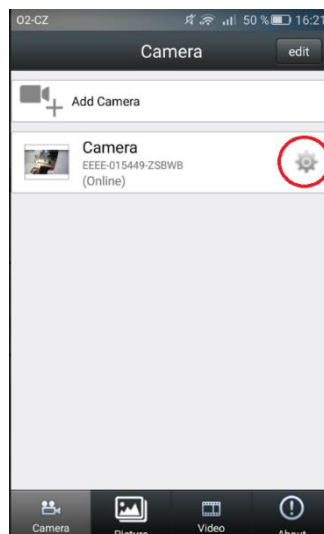



Nastavení hesla

Pro nastavení hesla klikněte na „Edit Password“. Poté vyplňte staré a nové heslo, které potvrdíte stisknutím tlačítka Apply.

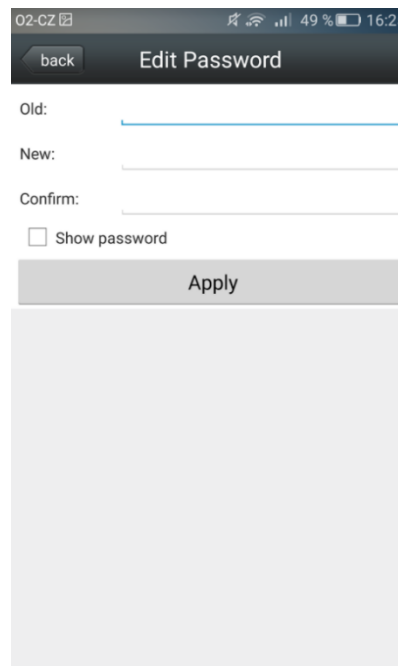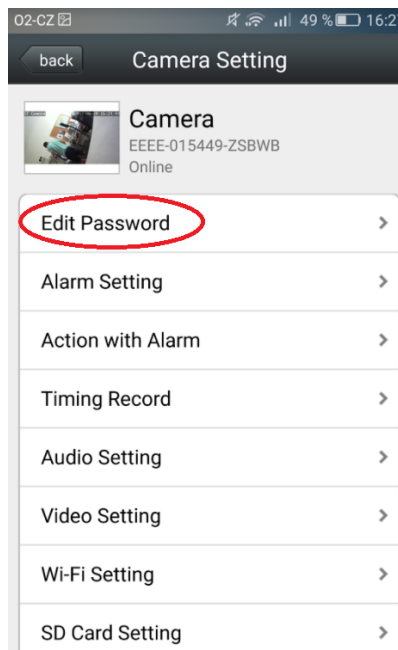

Nastavení alarmu (detekce pohybu)

Pro nastavení detekce pohybu klikněte na možnost Alarm Setting. Detekci aktivujete u položky Motion Detection vybráním možnosti ON. Citlivost lze nastavit u položky Level. High – nejvyšší citlivost, Normal – střední, Low – nízká.

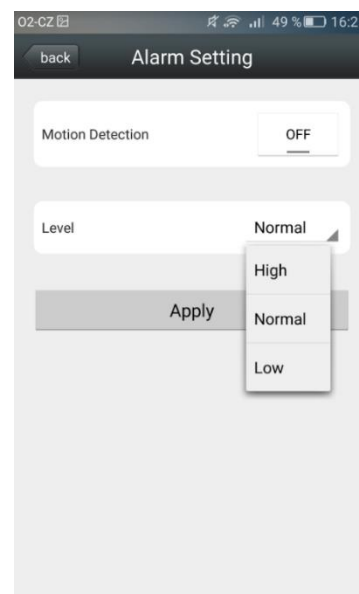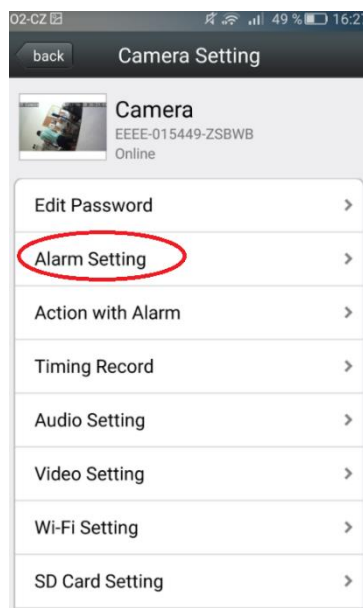


Nastavení akcí při alarmu

V menu nastavení kamery vybereme „Action with Alarm“ Tady můžeme nastavit co má kamera dělat, když se spustí alarm. „Alarm Notifications“ slouží pro zaslání upozornění přes staženou aplikaci. „Alarm SD REC“ slouží pro spuštění nahrávání na SD kartu v případě alarmu. „E-mail Alarm with Pictures“ slouží pro zaslání e-mailu se snímkem kamery. „Save pictures/videos to FTP server“ slouží pro uložení videa a fotky na FTP server. „Picture num“ slouží pro upřesnění počtu zaslaných snímků. Pro nastavení e-mailu použijte nastavení v menu „Email Setting“


Nastavení času nahrávání

Pro nastavení času nahrávání vyberte, z menu položku Time record. Poté můžete nastavit délku nahraných záznamu (Record files duration) či zvolit nahrávání kontinuální / při detekci pohybu. Nastavení potvrdíte kliknutím na ikonu Apply.

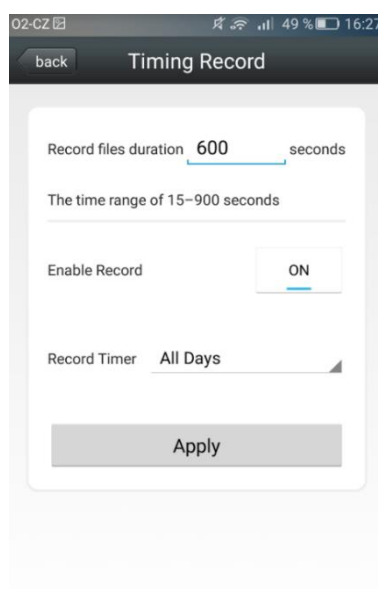


Nastavení času

Pro nastavení času vyberte, z menu položku Time setting. Poté můžete čas synchronizovat z vaším telefonem (Sync with Phone time) či nastavit časové pásmo (time zone settings). Nastavení potvrdíte kliknutím na ikonu Apply.

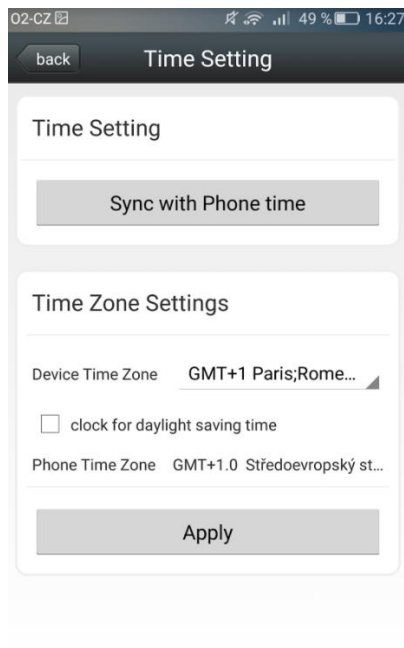

Formátování a informace o SD kartě

Pro naformátování karty či zjištění informací o zaplnění paměti vyberte v menu položku SD Card info. Pro naformátování karty klikněte na tlačítko Format SD card.

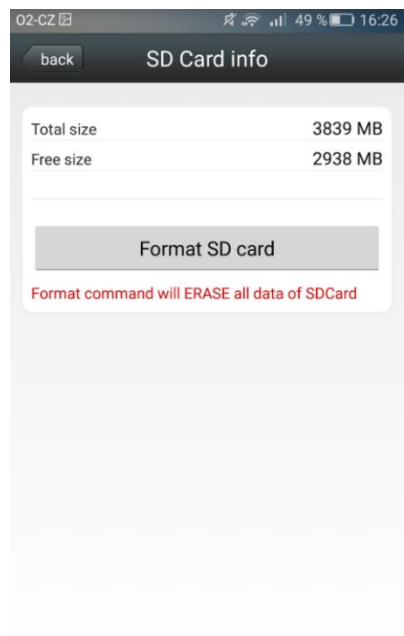

Připojení kamery k Wi-Fi

Kamera se také umí připojit k Wi-Fi, stačí být připojený na Wi-Fi, kterou kamera vysílá. Wi-Fi je formátu (MIFI_XXXX) a heslo je 1234567890. Po připojení stačí v nastavení aplikace vybrat „Wi-Fi setting“ a dále kliknout na Wi-Fi manager, vybrat si svoji Wi-Fi zadat heslo a kamera se připojí. Po připojení kamera používá Wi-Fi pro komunikaci s aplikací.

Pro přehlednější nastavení je možno se připojit přes prohlížeč, stačí napsat 192.168.100.1 do prohlížeče a připojíte se do nastavení kamery. Heslo pro přístup je admin. V menu najdete „Wi-Fi settings“ Tady najdete nastavení Wi-Fi samotné kamery, kde můžete pozměnit název a heslo Wi-Fi. Pro připojení kamery na internet je potřeba v menu vybrat „Internet Wi-Fi“. Ve spodní části najdeme „Wi-Fi Hotspot“. Pro přidání sítě klikneme na tlačítko „Add“ a kamera by měla vyhledat seznam dostupných Wi-Fi. Pak už jenom stačí vybrat požadovanou Wi-Fi a do kolonky „Pass Phrase“ napsat heslo. Pokud vše proběhlo v pořádku, vyskočí „Success“. Potom stačí kliknout na námi přidanou Wi-Fi znovu a kliknout na connect.


Restart a kompletní reset kamery



Pro restart nebo reset kamery stačí v seznamu kamer kliknout na ozubené kolečko u kamery, kterou chcete restartovat/resetovat a najít v menu „System Setting“. Pro restart použijte „Reboot camera“ a pro reset „Reset camera“


! Resetováním kamery se smaže veškeré nastavení a vrátí se do továrního nastavení!

5. Popis zobrazení kamery

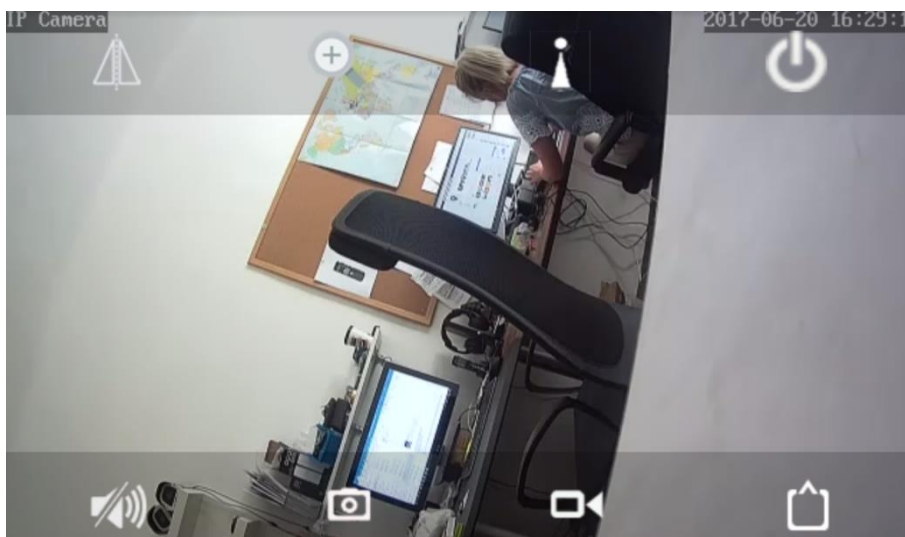
Funkce pořizování záznamů lze ovládat na dálku pomocí panelu, který je umístěn ve spodní části obrazovky (viz Obr.)




Pro nahrávání videa klikněte na ikonu kamery . V ten moment se začne nahrávat záznam na micro SD kartu. Pro vypnutí nahrávání klikněte opět na ikonu kamery .

Snímek vytvoříte kliknutím na ikonu fotoaparátu . Jeden klik = jedna fotografie. Snímky jsou uloženy na micro SD kartu.


Pro zapnutí zvuku klikněte na ikonu . Nyní bude slyšet vše co se děje v okolí kamery.

Pro vypnutí zobrazení klikněte na ikonu .


Pro nastavení kvality klikněte na následující ikonku .

Obraz lze zrcadlit po kliknutí na ikonku .

Pro nastavení presetu klikněte na .

Pokud chce přiblížit či zaostřit obraz klikněte na ikonku lupy . Poté se Vám otevře možnost na přiblížení, oddálení či zaostření obrazu.

Pohyb kamery se ovládá pomocí přeježdění prstu po obrazovce.

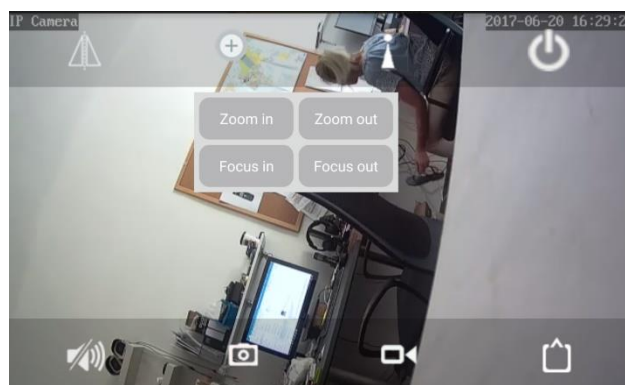

6. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Aplikace je spárována s programem, přesto nevidím obraz“

Vyzkoušejte, zda je na SIM kartě internet (data).

„Nevím jak načíst QR kód/nelze mi načíst“

Pokud není Váš telefon vybaven QR čtečkou, lze ji stáhnout zadarmo v obchodě s aplikacemi, například „QR code reader“. Případně je možné zadat kód manuálně.

„Kamera po zapnutí divně cvaká“

Toto je zcela normální a nemusíte se ničeho bát.

7. Specifikace

Alarmy	Detekce pohybu (4 nezávislé zóny s nastavitelnou citlivostí)
Aplikace pro iOS / Android	Ano
IR přisvětlení	6 výkonové IR LED, do 60 metrů
Komprimace videa	H.264
Konektivita	3G / 4G LTE
Min. osvětlení	0,05 LUX
Napájení	DC 12V
Objektiv	4.7-94 mm
Optický zoom	20x
Pan / Tilt rozsah	355° horizontálně; 90° vertikálně
Počet preset lokací	8
Počet uživatelů v jeden okamžik	4
Pracovní teplota a vlhkost	-20°C ~ +60°C
Rozlišení	1920x1080px
Rozměry	150 x 90 x 125 mm
Software do PC	Ano
Spotřeba	3W přes den / 8W v noci
Váha	1,3 kg
Video komprese	H.264



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.