

Mini hangrögzítő WE-16 praktikus csipesszel

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

Kloboučnická 26, 140 00 Praha 4, Cseh Köztársaság

1. Termékleírás

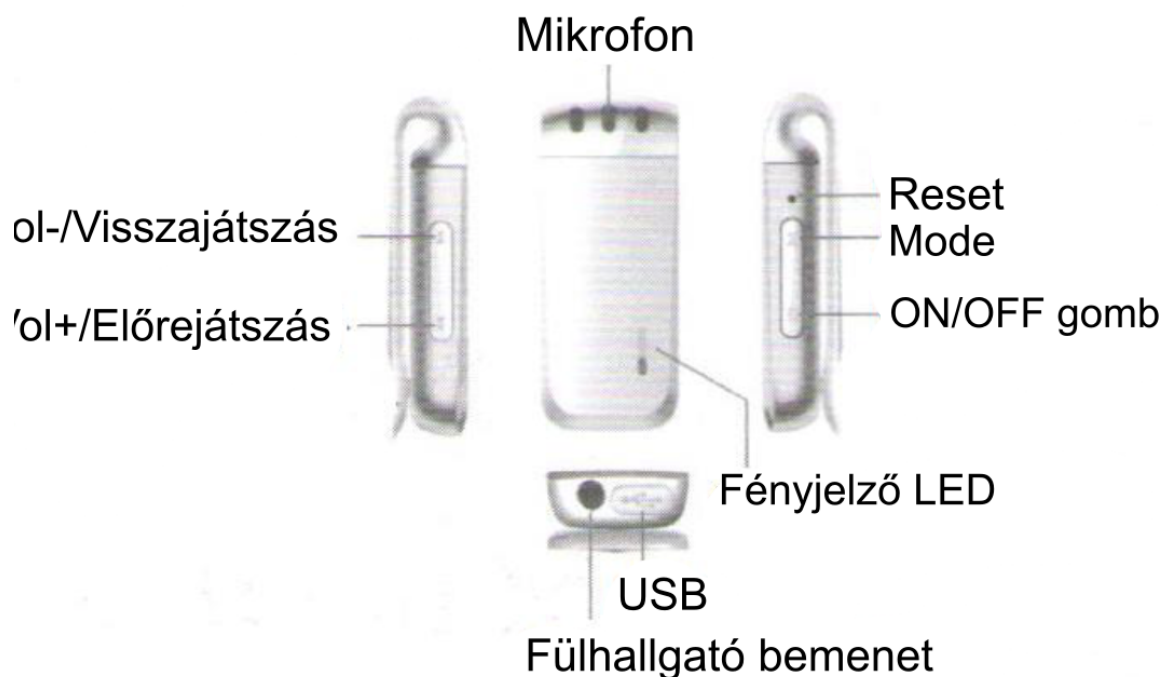

2. Kezdetek

- A berendezés bekapcsolásához nyomja le az ON/OFF gombot legalább 2 másodpercig, amíg el nem kezd világítani a piros fényjelzés. Amint a berendezés bekapcsol automatikusan elkezd hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítése alatt villog a kék fényjelzés.
- A felvétel leállításához röviden nyomja meg az ON/OFF gombot. A felvétel elmentődik és a berendezés készenléti állapotba kerül (világít a piros fényjelzés). Ha 1 percig nem csinál a berendezéssel semmit a készenléti üzemmódban, akkor a berendezés automatikusan kikapcsol.
- A hangrögzítő kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot legalább 2 másodperc hosszan.

3. Hangfelvétel rögzítése

Hangrögzítést két módon kapcsolhatjuk be:

1. A hangfelvétel rögzítése automatikusan elindul a berendezés bekapcsolását követően.
2. Az ON/OFF gomb rövid megnyomásával amikor a berendezés készenléti üzemmódban van (világít a piros fényjelzés).

Hangrögzítés alatt villog a kék fényjelzés. A hangrögzítés leállításához röviden nyomja meg az ON/OFF gombot.

4. A hangfelvétel minőségének kiválasztása

A hangrögzítő kettő különböző minőségben képes rögzíteni:

1. "Long time" - hosszú üzemidő, alacsonyabb hangminőség
2. „High quality“ - rövidebb üzemidő, jó hangminőség

A módok között a "Mode" gomb megnyomásával választhatunk amikor a berendezés készenléti üzemmódban van (világít a piros fényjelzés).

Ha hangrögzítés folyamán a kék fényjelzés gyorsan villog, akkor a "High quality" mód van aktiválva.

Ha a hangrögzítés folyamán a kék fényjelzés lassan villog, akkor a "Long time" mód van aktiválva.

5. A felvételek lejátszása

5.1 A felvételek kiválasztása és lejátszása

A rögzített hangfelvételek automatikusan lejátszódnak ha csatlakoztassa a fülhallgatót a berendezéshez. A lejátszás folyamán világít a kék fényjelzés. A lejátszás megállításához nyomja meg röviden az ON/OFF gombot. A kék fényjelzés villog, majd a berendezés ismét készenléti üzemmódba kapcsol.

A következő hangfelvétel kiválasztásához nyomja meg a "Vol-/Visszajátszás" vagy a "Vol+/Előrejátszás" gombot leállított módban.

5.2 A felvételek tekertetése előre/hátra

Az aktuálisan hallgatott felvétel előre vagy hátra tekeréséhez tartsa lenyomva a "Vol-/Visszajátszás" vagy a "Vol+/Előrejátszás" gombot.

5.3 A hangerő beállítása

A hangerő megváltoztatásához nyomja le gyorsan a "Vol-/Visszajátszás" vagy a "Vol+/Előrejátszás" gombot a lejátszás folyamán.

6. Zene lejátszása

Zene lejátszásához a hangfelvételek lejátszása közben nyomja meg a "Mode" gombot amivel átkapcsolja a berendezést a hangfelvételek lejátszásáról a zene lejátszására. Ez a funkció lehetővé teszi Önnek, hogy bármilyen, a berendezésre elmentett zenét hallgathasson.

Ha vissza szeretne lépni a hangfelvételek lejátszásához akkor ismét nyomja meg röviden a "Mode" gombot.

7. Idő beállítása

Csatlakoztassa a berendezést számítógéphez egy USB kábel segítségével. A berendezés a számítógépen pendrive-ként jelenik meg. Nyissa meg a

SetUDiskTime mappát, és kattintson duplán a SetUDiskTime (9x) fájlra. Ezzel a hangrögzítőn szinkronizálódik az idő.

8. Töltés

Az elemet ajánljuk feltölteni mielőtt használni szeretné a berendezést. A hangrögzítőt csatlakoztassa számítógéphez vagy töltő adapterhez a mellékelt USB kábel segítségével. A töltés alatt villog a piros fényjelzés. A teljesen feltöltött elemeket a piros fényjelzés állandó világítása jelzi. A töltés hossza körülbelül 2 óra.

9. Csatlakoztatás PC-hez

Csatlakoztassa a berendezést számítógéphez kikapcsolt állapotban a mellékelt USB kábel segítségével. Ezt követően a hangrögzítő a számítógépen pendrive-ként jelenik meg.

Ezt követően Ön ugyanúgy dolgozhat a hangrögzítő memóriáján a fájlokkal mint egy átlagos pendrive-on.

A rögzített hangfelvételek a RECORD mappában találhatóak.

10. Paraméterek

A felvétel kiterjesztése	WAV, 128Kbps/1536Kbps
4GB-nyi adat felvételi hossza	128Kbps - kb. 70 óra, 1536Kbps - kb. 6 óra
Elem	3,7V 100mAh
Méretei	76x24x11 mm
Súly	15g



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.