

# Mapový podklad Secutrack

---

## Návod k obsluze

### 1. Aktivace účtu

Pokud máte zakoupené mapové podklady je nutné zařízení nejprve nastavit na webovou platformu.

Pro spárování s platformou je nutné postupovat následovně.

**Pozn.** Nastavení zařízení se může lišit dle výrobce.

### 2. Platforma secutrack.net

#### Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. Vložit kartu bez pinu a s aktivním internetem
2. Nastavení APN: **APN123456 internet**
3. Nastavení ip adresy: **adminip123456 5.196.122.203 5001**
4. Aktivovat gprs: **gprs123456**
5. Nastavení intervalu **fix060s\*\*\*n123456**
6. Kontrola nastavení: **check123456**

#### Lokátory GPS32, GPS33, GPS35

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. Vložit SIM, zapnout lokátor a počkat až začnou svítit diody
2. Dát lokátor ven
3. Nastavení Master čísla – zaslat SMS ve tvaru **adm123456,XXXXXXXXXX**  
(XXXXXXXXXX je master číslo bez mezinárodní předvolby)
4. Nastavit APN – zaslat SMS ve tvaru **APN,internet**

5. Nastavit Server - zaslat SMS ve tvaru **Adminip123456 5.196.122.203 5013**
6. Aktivovat GPRS – zaslat SMS **upload123456**
7. Nastavení času – zaslat SMS **timezone123456 1**
8. Po dokončení instalace vymažeme autorizované čísla zasláním SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456**.

(Aktivace vzdáleného odposlechu – zaslat SMS **monitor123456**)

Pro změnu intervalu zaslat SMS ve tvaru **upload123456 60** (\*60 – počet vteřin)

### **Lokátory GPS01,GPS07, GPS25, GPS28**

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. **Vypnout lokátor**
2. Připojit do PC
3. Zapnout aplikaci TRACKER (na přiloženém oranžovém CD)
4. GET PARAMETERS
5. **Nastavit APN** (internet)
6. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
7. GPRS – 100
8. IP – 5.196.122.203 , TCP Port – 5063, UDC Port – 9120, Config Port - 1943
9. SET PARAMETERS
10. Vyndat lokátor -> vložit SIM -> **zapnout a dát k oknu nebo ven (aby se co nejdříve chytil)**

### **3. Platforma s1.secustrack.net**

#### **Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09**

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

1. Vložit kartu bez pinu a s aktivním internetem
2. Nastavení APN: **APN123456 internet**
3. Nastavení ip adresy: **adminip123456 185.47.221.236 5001**
4. Aktivovat gprs: **gprs123456**
5. Nastavení intervalu **fix060s\*\*\*n123456**
6. Kontrola nastavení: **check123456**

#### **Lokátory GPS33, GPS35, GPS32**

Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!** ,

1. Vložit SIM, zapnout lokátor a počkat až začne rozsvítí diody
2. Dát lokátor ven

3. Nastavení Master čísla – zaslat SMS ve tvaru **adm123456,XXXXXXXXXX**  
(XXXXXXXXXX je master číslo bez mezinárodní předvolby např. 606053025)
4. Nastavit APN – zaslat SMS ve tvaru **APN,internet**
5. Nastavit Server - zaslat SMS ve tvaru **Adminip123456 185.47.221.236 5013**
6. Aktivovat GPRS – zaslat SMS **upload123456**
7. Nastavení času – zaslat SMS **timezone123456 1**
8. Po dokončení instalace vymažeme autorizované čísla zasláním SMS z příslušného telefonu ve tvaru **adm123456**.

(Aktivace vzdáleného odposlechu – zaslat SMS **monitor123456**)

Pro změnu intervalu zaslat SMS ve tvaru **upload123456 60** (\*60 – počet vteřin)

### **Lokátory GPS01,GPS07, GPS25, GPS28**


Před instalací **ověřit, že na SIM není PIN, a že funguje internet!**

11. **Vypnout lokátor**
12. Připojit do PC
13. Zapnout aplikaci TRACKER (na přiloženém oranžovém CD)
14. GET PARAMETERS
15. **Nastavit APN** (internet)
16. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
17. GPRS – 100
18. IP – 185.47.221.236, TCP Port – 5063, UDC Port – 9120, Config Port - 1943
19. SET PARAMETERS
20. Vyndat lokátor -> vložit SIM -> **zapnout a dát k oknu nebo ven (aby se co nejdříve chytil)**


## **4. Přihlášení**

Nyní se již můžete přihlásit na stránce [www.secutrack.net](http://www.secutrack.net).

**Pozn.** V případě, že máte zakoupené mapové podklady, bude na krabičce štítek s přihlašovacími údaji.

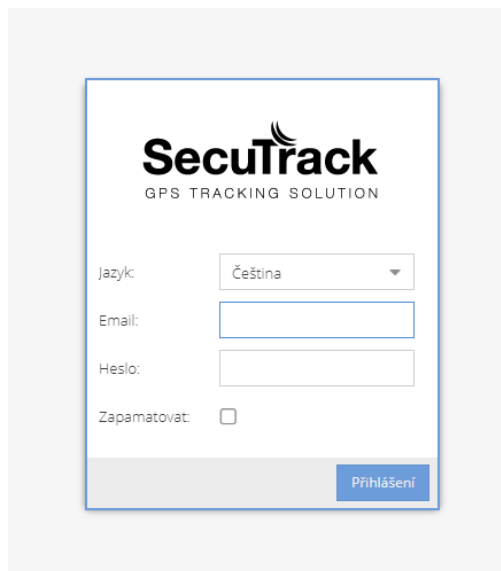

## 5. Popis platformy

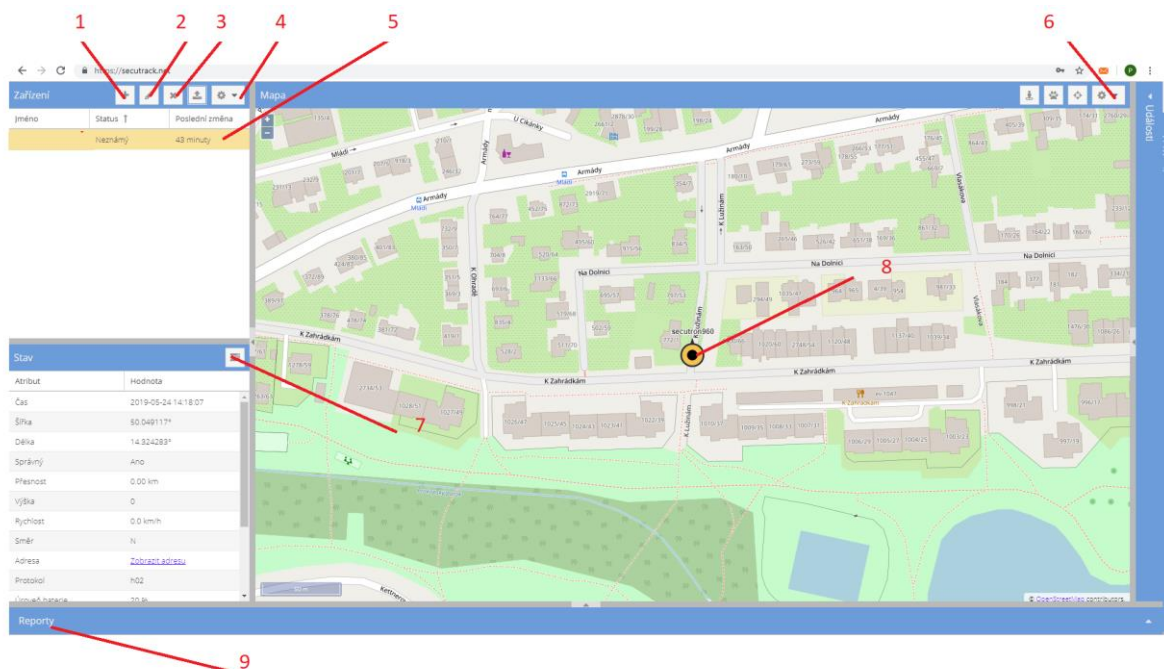

- 1 – Přidání dalšího zařízení (již nastaveno)
- 2 – Změna zařízení
- 3 – Odebrání zařízení
- 4 – Nastavení zařízení
- 5 – Vybrané zařízení
- 6 – Nastavení účtu + odhlášení z účtu
- 7 – Stav zařízení (baterie, lokalizace...)
- 8 – Aktuální poloha
- 9 – Historie

## 6. Historie

1 - Pro historii rozklikněte kartu reporty (9).

Výška 0  
Rychlost 0.0 km/h  
Směr N  
Adresa [Zobrazit adresu](#)  
Protokol h02  
Úroveň baterie 20.0%

Reporty

9


Mapa

| Typ         | Na       | Název     | Zobrazit | Exportovat     | Zašleť report mallem | Vykáždřit |
|-------------|----------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------|
| Iméno       | zařizéni | Status    | 1        | Poslední změna |                      |           |
| secutron960 | Neznámý  | 54 minuty |          |                |                      |           |

| Iméno       | zařizéni | Na                  | Název      | Zobrazit   | Exportovat | Zašleť report mallem | Vykáždřit                       |
|-------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| secutron960 | Ne       | 2019-05-24 08:37:21 | 50.049132° | 14.324308° | 0          | 0.0 km/h             | <a href="#">Zobrazit adresu</a> |
| secutron960 | Ne       | 2019-05-24 08:37:21 | 50.049132° | 14.324308° | 0          | 0.0 km/h             | <a href="#">Zobrazit adresu</a> |
| secutron960 | Ne       | 2019-05-24 08:38:11 | 50.049117° | 14.324300° | 0          | 0.0 km/h             | <a href="#">Zobrazit adresu</a> |
| secutron960 | Ne       | 2019-05-24 08:38:11 | 50.049117° | 14.324300° | 0          | 0.0 km/h             | <a href="#">Zobrazit adresu</a> |
| secutron960 | Ne       | 2019-05-24 08:38:37 | 50.049117° | 14.324300° | 0          | 0.0 km/h             | <a href="#">Zobrazit adresu</a> |

2 – Vybete položku trasa (1)

3 – Vybete zařizéni, období a pro zobrazení šipek (markety) (2)

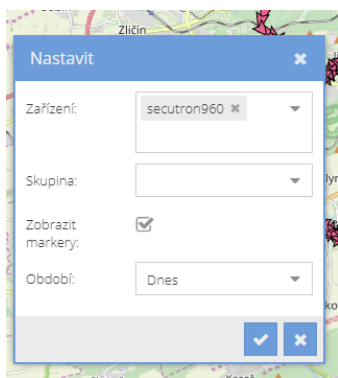


4 – Pro zobrazení klikněte na ikonu zobrazit (3)

5 – Pro vymazání vybrané historie klikněte na ikonku vyprázdnit. (4)


6 – Pokud chcete data exportovat klikněte na ikonu Exportovat.

## 7. GEOFENCE


Pro nastavení oblastí vyberte položku “zóny” v záložce nastavení v pravém horním okraji webové aplikace. (viz obrázek)

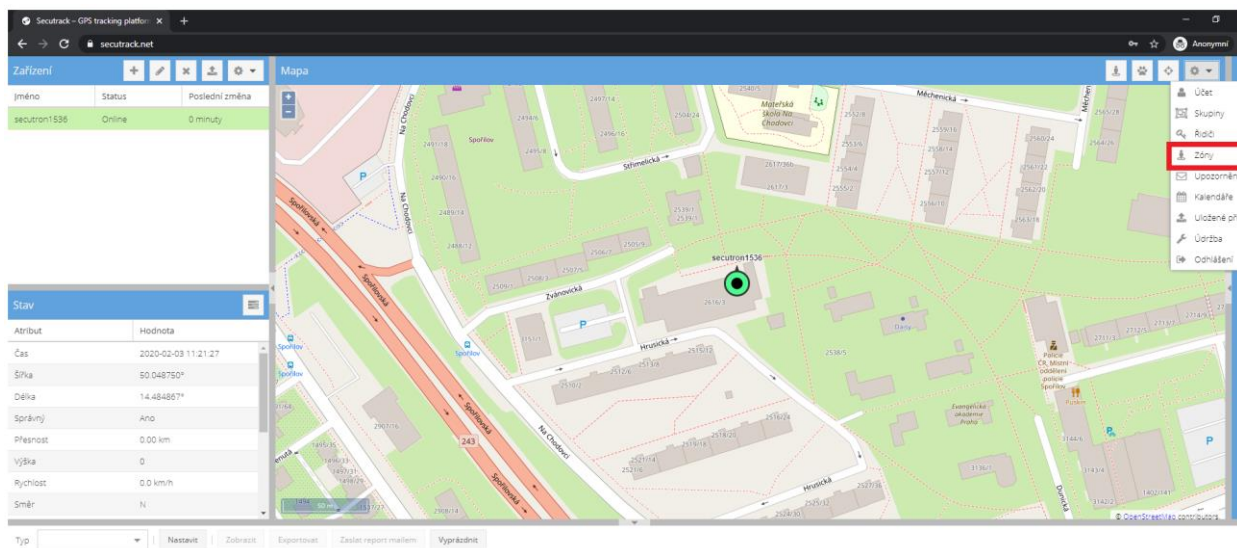


Pro přidání nové zóny klikněte na tlačítko “+”

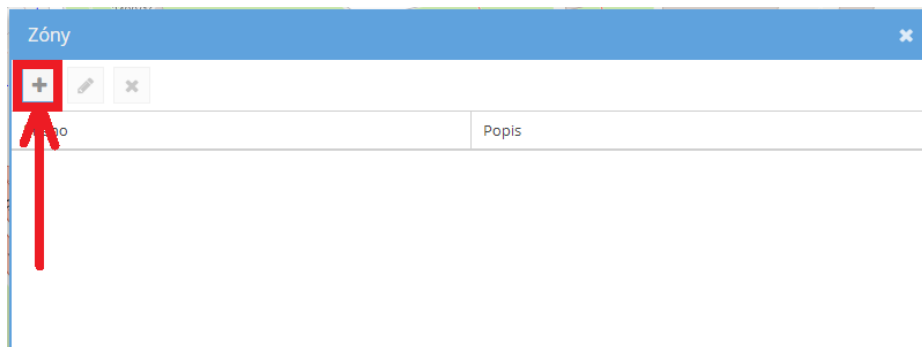


Zvolte název zóny a klikněte na tlačítko “Oblast” pro výběr konkrétního území

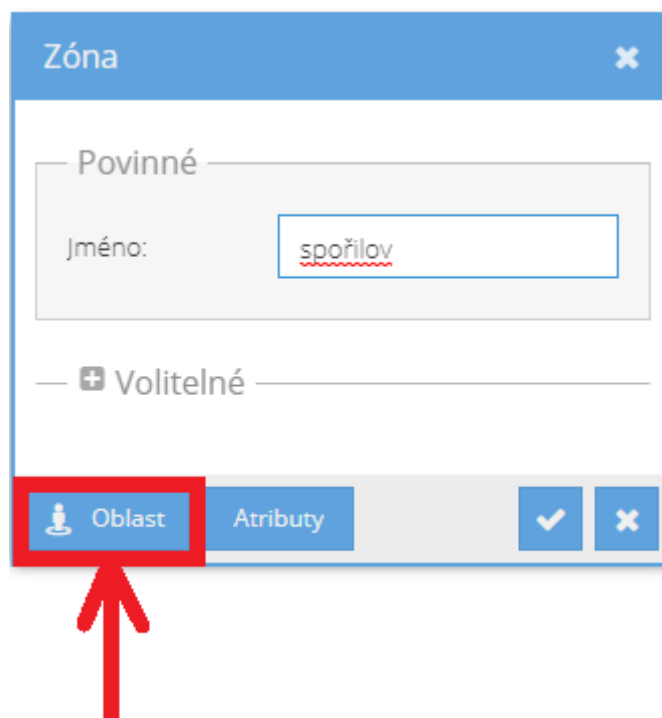

Vyberte tvar označované oblasti a pomocí myši ohraničte sledované území a potvrďte v pravém horním rohu tlačítkem .

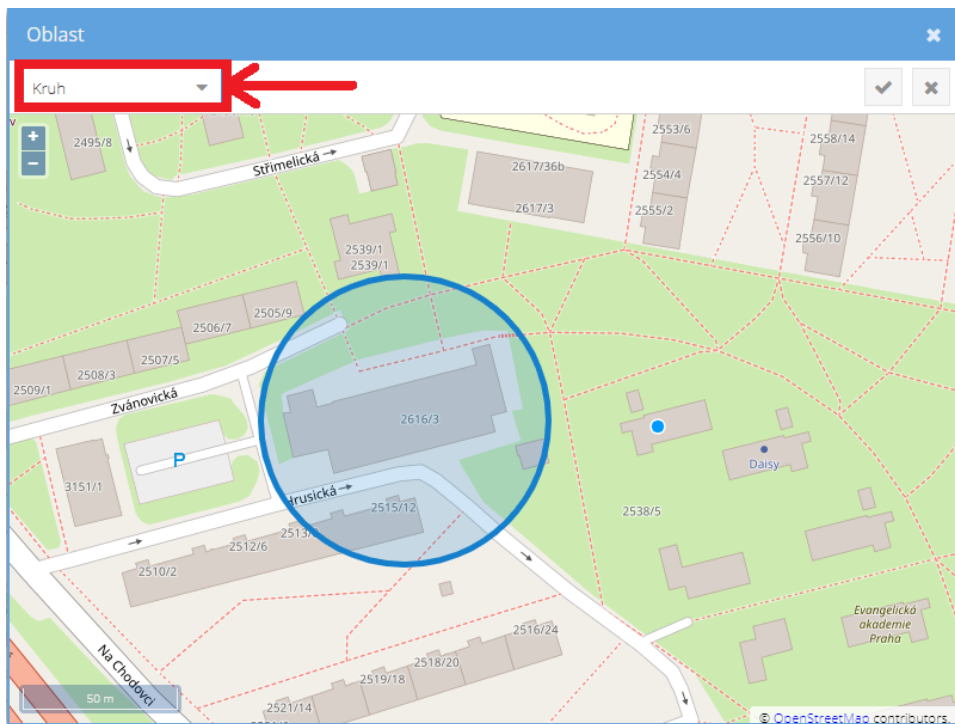


Dále pro nastavení upozornění oblastí vyberte položku “**Upozornění**” v záložce nastavení v pravém horním okraji webové aplikace. (viz. obrázek)

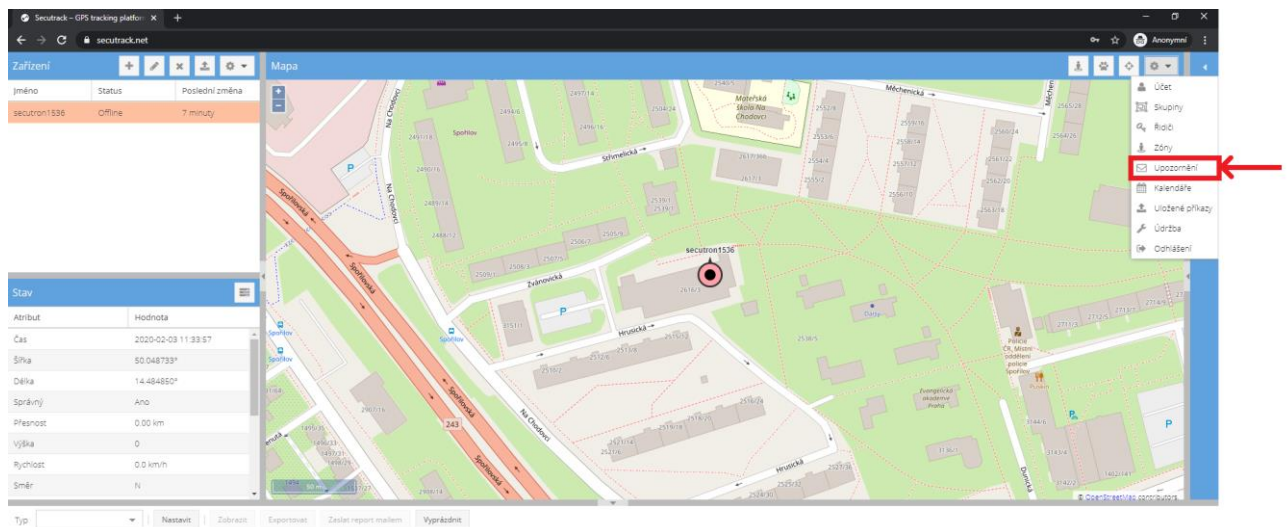




Pro přidání nového upozornění klikněte na tlačítko “+”

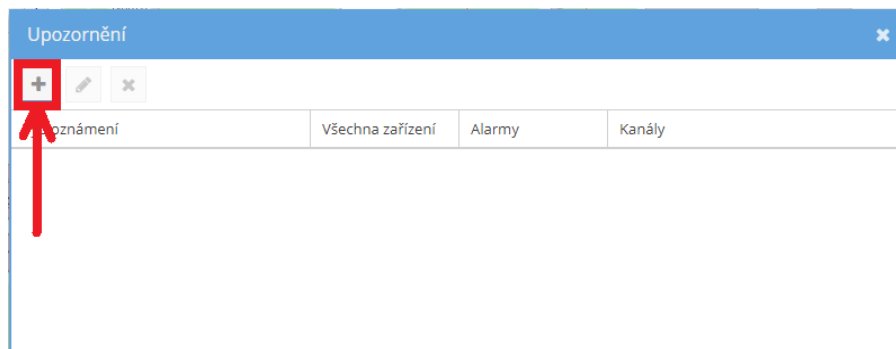


Vyberte upozornění podle obrázku níže a potvrďte:

1. Vstoupeno do geozóny
2. Geozóna opuštěna

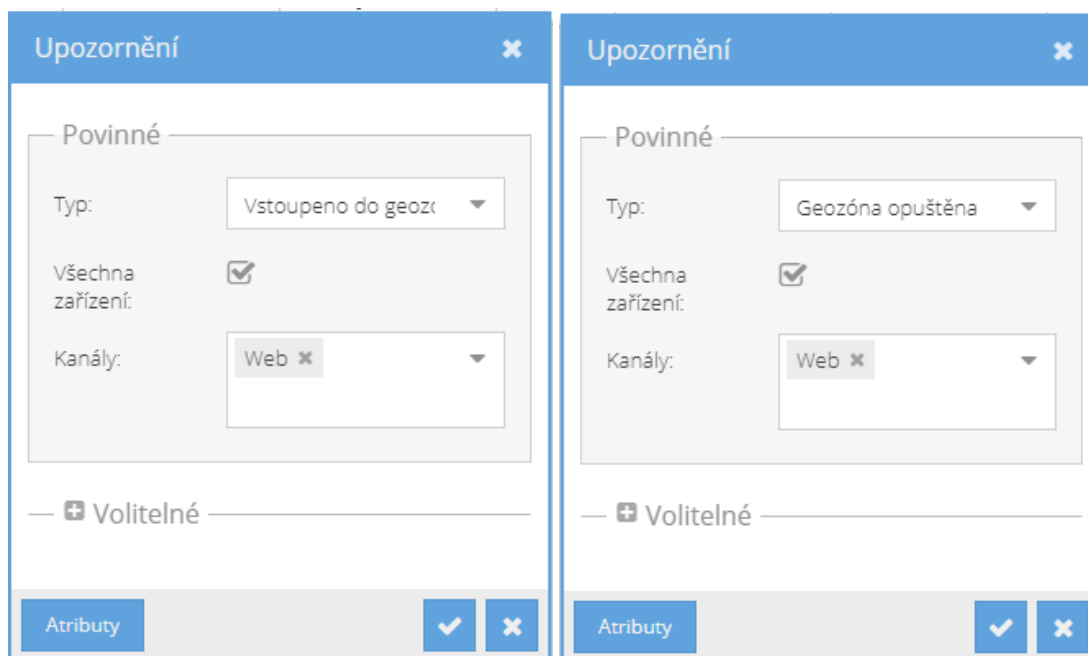

| Typ oznámení         | Všechna zařízení | Alarmy | Kanály |
|----------------------|------------------|--------|--------|
| Vstoupeno do geozóny | Ano              |        | Web    |
| Geozóna opuštěna     | Ano              |        | Web    |


Následně v seznamu označte zařízení u kterého chcete funkci geofence aktivovat. Rozklikněte nabídku nastavení konkrétního zařízení a klikněte na položku “Zóny” (viz. obrázek)

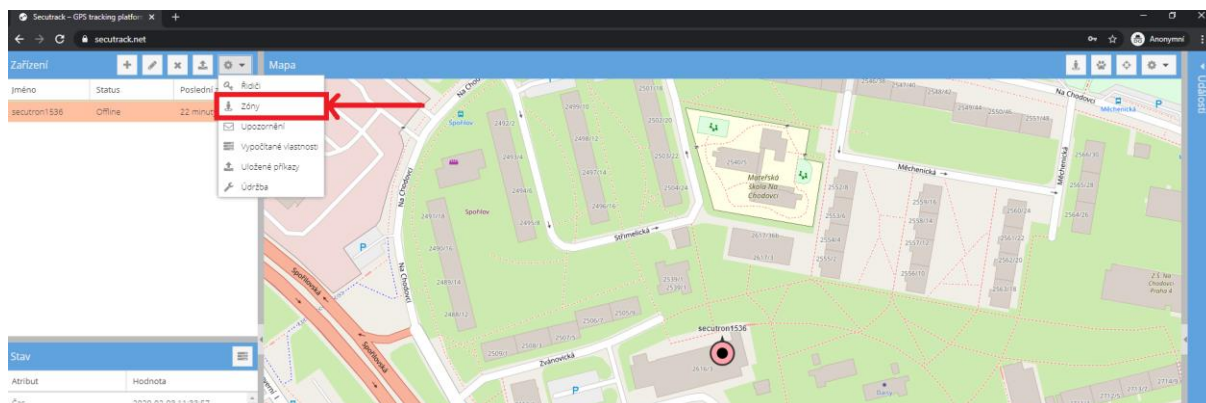

Označením aktivujete jednotlivé zóny



Následně v seznamu označte zařízení u kterého chcete dostávat upozornění na opuštění nebo vstup do zóny. Rozklikněte nabídku nastavení konkrétního zařízení a klikněte na položku “Upozornění” (viz. obrázek)

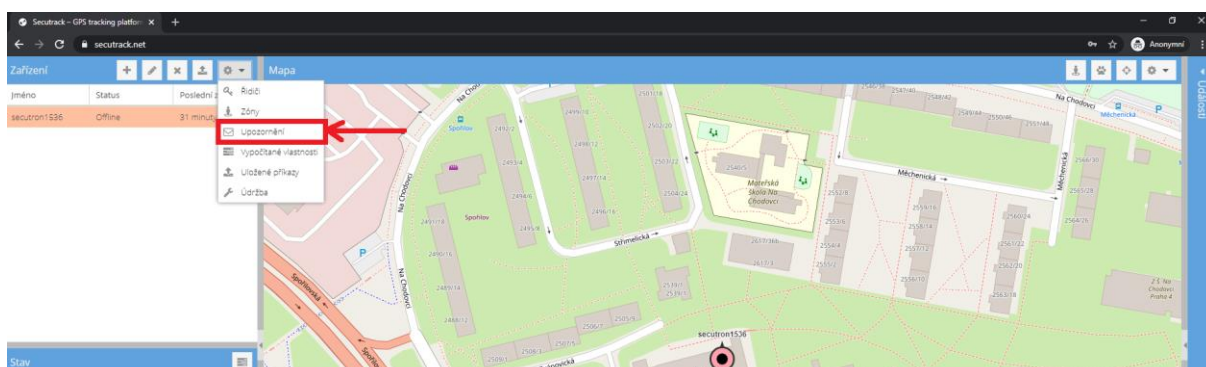

Označením aktivujete jednotlivá upozornění

| Upozornění                          |                      |                  |        |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
|                                     | Typ oznámení         | Všechna zařízení | Kanály |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vstoupeno do geozóny | Ano              | Web    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geozóna opuštěna     | Ano              | Web    |

Pro následné zobrazení upozornění na vystoupení nebo vstup do zóny rozbalte levý postranní panel **“Události”** (viz. obrázek)

The screenshot displays the Securack GPS tracking platform. The interface includes a top navigation bar, a central map showing a facility layout with a red dot for the device 'secutron1536', and several side panels. The 'Události' (Events) panel on the right is expanded, showing a list of events with columns for 'Zařízení' (Device), 'Událost' (Event), and 'Čas' (Time). The events listed are 'Geozóna opuštěna 'spol...' at 59 minutes and 'Vstoupeno do geozóny 'spol...' at 59 minutes. A red arrow points from the 'Události' panel to the map area.

## 8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat.